SAMSUNG

SM-P905

# Руководство пользователя

www.samsung.com

# О руководстве

Устройство предоставляет вам высококачественный доступ к мобильным услугам и развлечениям на основе передовых технологий и высочайших стандартов Samsung. В данном руководстве пользователя описаны функции и характеристики устройства.

- Пожалуйста, в целях правильного и безопасного использования устройства, прежде чем приступать к работе с ним, изучите это руководство.
- Приведенные ниже описания основаны на настройках устройства по умолчанию.
- Изображения и снимки экрана могут отличаться от изображений на экране вашего устройства.
- Конечный продукт и программное обеспечение, предоставляемые поставщиками, могут отличаться от приведенного описания и изменяться без предварительного уведомления. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на веб-сайте Samsung *www.samsung.com*.
- Содержимое (высококачественное содержимое) с высоким потреблением ресурсов ЦП и ОЗУ влияет на общую производительность устройства. Приложения, использующие такое содержимое, могут работать некорректно в зависимости от характеристик устройства и используемой операционной среды.
- Доступные функции и дополнительные услуги зависят от модели устройства, программного обеспечения или поставщика услуг.
- Доступные приложения и их возможности зависят от страны, региона или характеристик оборудования. Компания Samsung не несет ответственности за сбои в работе устройства, вызванные приложениями сторонних разработчиков.
- Компания Samsung не несет ответственности за нарушения быстродействия или совместимости, возникшие вследствие редактирования настроек реестра или внесения изменений в операционную систему. Попытки изменить настройки операционной системы могут привести к перебоям в работе устройства или приложений.
- ПО, звуковые файлы, обои, изображения и прочее содержимое, предустановленное на этом устройстве, лицензированы для ограниченного использования. Копирование и использование этих материалов в коммерческих или иных целях является нарушением авторского права. Пользователи несут полную ответственность за незаконное использование мультимедийного содержимого.
- За использование услуг по передаче данных, таких как обмен сообщениями, загрузка и отправка файлов, автосинхронизация или определение местонахождения, может взиматься дополнительная плата. Во избежание лишних затрат выберите подходящий тарифный план. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.

- Предустановленные на устройство приложения подлежат обновлению и могут перестать поддерживаться без предварительного уведомления. В случае возникновения вопросов относительно предустановленных приложений обратитесь в сервисный центр Samsung. По вопросам, касающимся установленных вами приложений, обращайтесь к вашему поставщику услуг.
- Изменение операционной системы устройства и установка ПО из неофициальных источников могут вызвать сбои в работе устройства и повреждение или утерю данных. Такие действия являются нарушением условий лицензионного соглашения Samsung и ведут к прекращению действия гарантии.
- В зависимости от модели или региона некоторым устройствам требуется утверждение Федерального агентства по связи (FCC). Если ваше устройство одобрено FCC, можно посмотреть идентификатор FCC для вашего устройства. Для просмотра идентификатора FCC выберите пункт → **Настройки** → **ОБЩИЕ** → **Об устройстве**.

# Обозначения, используемые в данном руководстве

**Предупреждение** — ситуации, которые могут привести к получению травмы вами или кем-либо из окружающих.

**Внимание** — ситуации, которые могут привести к повреждению устройства или другого оборудования.

**Примечание** — примечания, советы или дополнительные сведения.

# Авторские права

© Samsung Electronics, 2015.

Данное руководство защищено международными законами об авторских правах.

Запрещается воспроизводить, распространять, переводить или передавать какие-либо части данного руководства в любой форме и любым способом, электронным или механическим, включая фотокопирование, запись и хранение в любой системе хранения и поиска информации, без предварительного письменного разрешения компании Samsung Electronics.

# Товарные знаки

- SAMSUNG и логотип SAMSUNG являются зарегистрированными товарными знаками компании Samsung Electronics.
- Bluetooth® является зарегистрированным товарным знаком Bluetooth SIG, Inc. во всем мире.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ и логотип Wi-Fi являются зарегистрированными товарными знаками компании Wi-Fi Alliance.
- Остальные авторские права и товарные знаки являются собственностью их владельцев.

# Содержание

## Начало работы


7 Внешний вид устройства
8 Кнопки
9 S Pen
9 Комплект поставки
10 Установка SIM- или USIM-карты
11 Зарядка аккумулятора
14 Установка карты памяти
16 Замена наконечника пера S Pen
17 Включение и выключение устройства
17 Правильное обращение с устройством
18 Блокировка и разблокировка устройства
18 Регулировка громкости
18 Переход в режим «Без звука»


## Основные сведения об устройстве


19 Значки состояния
20 Сенсорный экран
24 Управление жестами
26 Управление ладонью
27 Samsung Smart Pause
28 Работа в режиме «Несколько окон»
33 Работа с пером S Pen
36 Мгновенный просмотр
37 Уведомления
38 Главный экран
44 Экран приложений
45 Работа с приложениями
46 Справка
46 Ввод текста
49 Подключение к сети Wi-Fi
50 Настройка учетных записей
51 Настройка пользовательских профилей
51 Передача файлов
52 Защита устройства
53 Обновление ПО устройства


## Связь


55 Телефон
60 Контакты
64 Сообщения
65 E-mail
67 Gmail
69 Hangouts
69 Google+
70 Фото
70 Твиттер

## Интернет и сеть

71 Интернет
72 Chrome
73 Bluetooth
74 Screen Mirroring
75 e-Meeting
81 WebEx
90 Remote PC
94 SideSync 3.0

## Медиа

100 Музыка
102 Камера
109 Галерея
113 Видео
114 YouTube
115 Flipboard
115 Businessweek+
116 NYTimes
116 SketchBook for Galaxy

## Магазины приложений и мультимедиа

117 Play Маркет
118 Galaxy Apps
118 Play Книги
119 Play Фильмы
119 Play Музыка
119 Play Игры
119 Play Пресса

## Служебные программы

120 S Note
126 Активная заметка
128 S Planner
130 Dropbox
130 Облачное хранилище
131 Диск
131 Hancom Office Viewer
134 Будильник
135 Мировое время
136 Калькул.
136 S Voice
137 Google
138 Голосовой поиск
138 Альбом вырезок
139 Мои файлы
141 Evernote
141 KNOX

## Путешествия и поиск мест

142 Карты

## Настройки

143 О меню настроек
143 ПОДКЛЮЧЕНИЯ
147 УСТРОЙСТВО
153 УПРАВЛЕНИЕ
157 ОБЩИЕ
161 Настройки Google

## Устранение неполадок

# Начало работы

## Внешний вид устройства

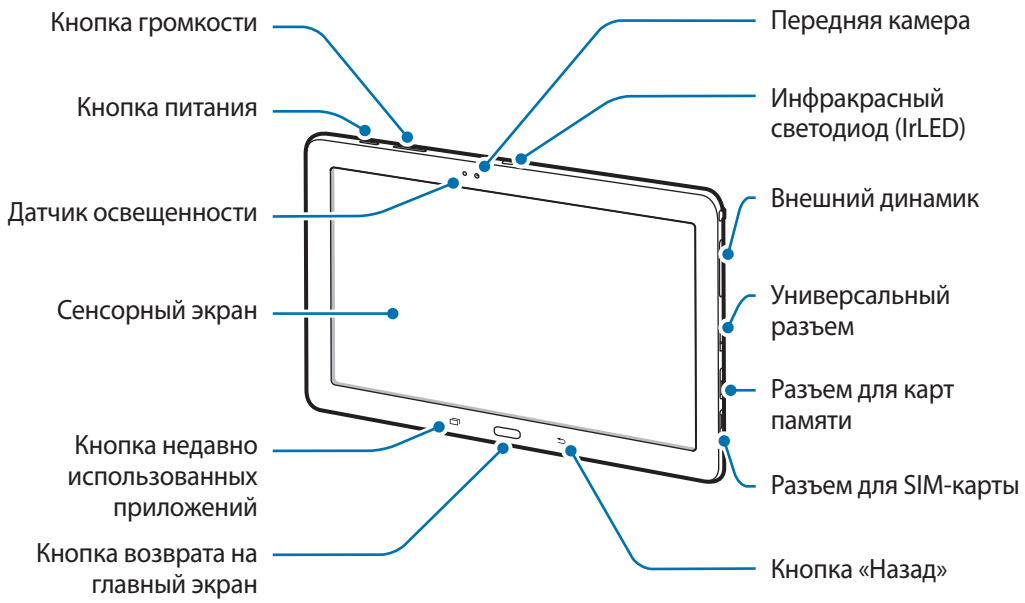


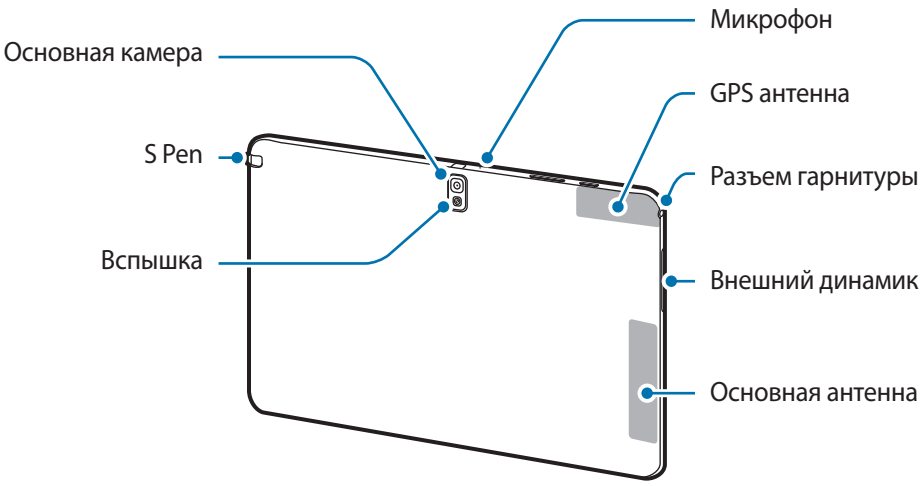

- Не прикасайтесь к антенне и не закрывайте ее руками или какими-либо предметами. Это может вызвать ухудшение сигнала соединения или разрядку аккумулятора.
- Рекомендовано использование защитной пленки, одобренной компанией Samsung. Использование нерекомендованных защитных пленок может привести к неисправности датчиков.
- Не допускайте попадания жидкости на сенсорный экран. Повышенная влажность и попадание жидкости могут стать причиной неправильной работы сенсорного экрана.

# Кнопки

| Кнопка | | Функция |
|---|---|---|
| | **Питание** | • Нажмите и удерживайте, чтобы включить или выключить устройство.<br>• Нажмите и удерживайте в течение более 7 секунд, чтобы перезагрузить устройство в случае «зависания» или возникновения критических ошибок.<br>• Нажмите, чтобы заблокировать или разблокировать устройство. Устройство перейдет в режим блокировки после выключения сенсорного экрана. |
| | **Недавно использованные приложения** | • Нажмите, чтобы открыть список недавно использованных приложений. |
| | **Главный экран** | • Нажмите для возврата на главный экран.<br>• Нажмите и удерживайте для запуска поиска Google. |
| | **Назад** | • Коснитесь для возврата на предыдущий экран. |
| | **Громкость** | • Нажмите для регулировки громкости звуков устройства. |

# S Pen

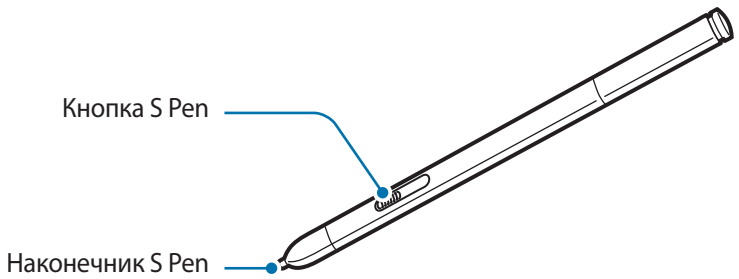


| Элемент | Функция |
|---|---|
| **Наконечник S Pen** | • Выполнение основных функций S Pen. (стр. 20) |
| **Кнопка S Pen** | • Выполнение расширенных функций S Pen. (стр. 33) |

# Комплект поставки

В комплект поставки входят следующие компоненты:

- Устройство
- Краткое руководство

- Комплект поставки и набор доступных аксессуаров могут различаться в разных регионах и определяются поставщиком услуг.
- Поставляемые аксессуары предназначены исключительно для данного устройства и могут быть несовместимы с другими устройствами.
- Внешний вид изделий и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Дополнительные аксессуары можно приобрести у местных дилеров компании Samsung. Перед покупкой убедитесь, что они совместимы с вашим устройством.
- Аксессуары других производителей могут быть несовместимы с данным устройством.
- Применяйте только аксессуары, рекомендованные компанией Samsung. Гарантия не распространяется на сбои в работе устройства, вызванные нерекомендованными аксессуарами.
- Доступность любых аксессуаров целиком и полностью зависит от производителя. Дополнительные сведения о доступных аксессуарах см. на веб-сайте Samsung.

# Установка SIM- или USIM-карты

Вставьте SIM- или USIM-карту, полученную у поставщика услуг мобильной связи.

- С устройством работают только карты стандарта micro-SIM.
- Доступность некоторых услуг LTE зависит от поставщика услуг. Дополнительную информацию о доступности услуг можно получить у поставщика услуг.

1 Откройте крышку разъема для SIM-карты.

2 Вставьте SIM- или USIM-карту в устройство золотистыми контактами вниз.

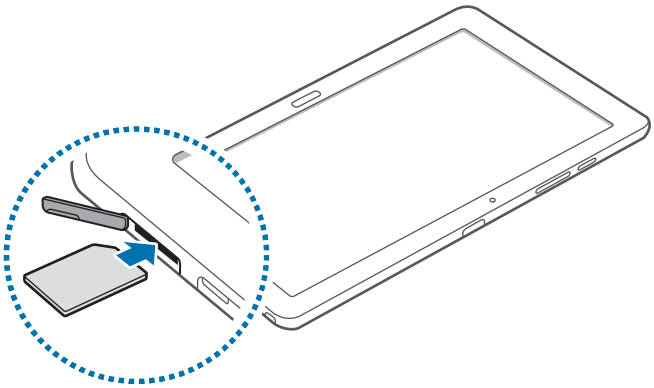

3 Нажмите на SIM- или USIM-карту до щелчка, чтобы зафиксировать ее в разъеме.

- Не вставляйте карту памяти в разъем для SIM-карты. Если карта памяти была по ошибке вставлена в разъем для SIM-карты, то для ее извлечения из устройства обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Не теряйте и не позволяйте другим использовать вашу SIM- или USIM-карту. Компания Samsung не несет ответственности за повреждения или неудобства, вызванные утерей или кражей карты.

4 Закройте крышку разъема для SIM-карты.

## Извлечение SIM- или USIM-карты

1 Откройте крышку разъема для SIM-карты.

2 Аккуратно нажимайте на SIM- или USIM-карту, пока она не высвободится из устройства, затем извлеките ее из разъема.

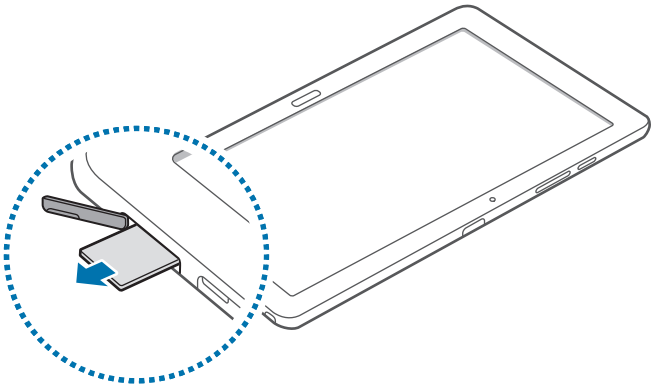

3 Закройте крышку разъема для SIM-карты.

# Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием устройства необходимо зарядить аккумулятор с помощью адаптера питания.

Используйте только аккумуляторы, зарядные устройства и кабели, одобренные компанией Samsung. Использование несовместимых зарядных устройств и кабелей может привести к взрыву аккумулятора или повреждению устройства.

- Когда заряд аккумулятора подходит к концу, появляется значок пустого аккумулятора.
- При полной разрядке аккумулятора включить устройство сразу после подключения к зарядному устройству невозможно. Чтобы включить устройство, следует подождать несколько минут, пока аккумулятор немного зарядится.
- При одновременном использовании нескольких приложений, а также сетевых приложений и приложений, требующих соединения с другими устройствами, аккумулятор разряжается быстрее. Во избежание отключения от сети или разрядки аккумулятора во время передачи данных эти приложения следует всегда запускать при полностью заряженном аккумуляторе.

## Зарядка с помощью зарядного устройства

Подключите кабель USB одним концом к USB-переходнику, а другим — к универсальному разъему.

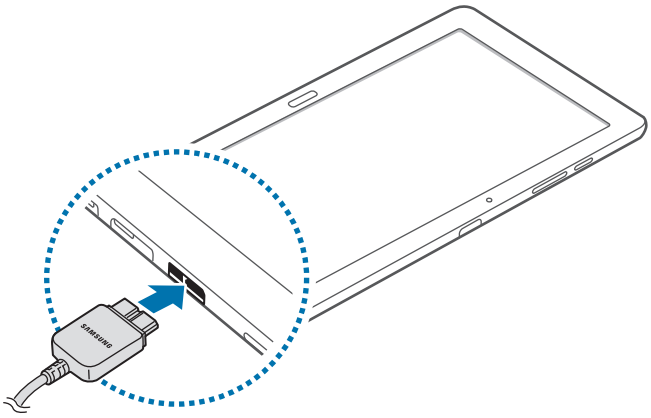

Неправильное подключение зарядного устройства может привести к серьезному повреждению вашего устройства. Гарантия не распространяется на любые повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства и аксессуаров.

- Во время зарядки аккумулятора можно пользоваться устройством, но это замедляет процесс зарядки.
- Если устройство получает нестабильное питание во время зарядки, сенсорный экран может не реагировать на касания. В этом случае отключите зарядное устройство от вашего устройства.
- Во время зарядки устройство может нагреваться. Это нормальное явление, не влияющее на производительность и срок службы устройства. Если аккумулятор нагреется больше обычного, зарядное устройство может прекратить свою работу.
- Если устройство не заряжается, обратитесь с ним в сервисный центр Samsung вместе с зарядным устройством.

По окончании зарядки, отключите USB кабель от устройства. Затем отключите зарядку от сети.

В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено переключателем питания, поэтому его нужно отключать от электрической розетки, чтобы прервать процесс зарядки и сэкономить электроэнергию. При использовании, зарядное устройство должно плотно прилегать к электрической розетке и быть легкодоступным.

### Проверка состояния аккумулятора

При зарядке выключенного устройства состояние зарядки аккумулятора можно определить по следующим значкам:

Выполняется зарядка

Аккумулятор полностью заряжен

## Снижение потребления электроэнергии

Ниже перечислено несколько рекомендаций по экономии заряда аккумулятора устройства. Воспользовавшись этими рекомендациями и отключив функции, работающие в фоновом режиме, можно продлить время работы устройства между периодами зарядки:

- Если устройство не используется, переведите его в спящий режим, нажав кнопку питания.
- Закройте ненужные приложения с помощью диспетчера задач.
- Отключите связь Bluetooth.
- Отключите функцию Wi-Fi.
- Отключите автосинхронизацию приложений.
- Уменьшите время работы подсветки.
- Уменьшите яркость экрана.

# Установка карты памяти

Устройство поддерживает карты памяти максимальной емкостью 64 ГБ. Совместимость карт памяти с устройством зависит от типа карты и ее изготовителя.

- Некоторые карты памяти могут быть несовместимы с вашим устройством. Использование несовместимой карты памяти может повредить устройство, саму карту или данные, хранящиеся на ней.
- Вставляйте карту памяти правильной стороной вверх.

- Устройство поддерживает карты памяти с файловой системой FAT и exFAT. Если вставить карту памяти с файловой системой, отличной от FAT, устройство выдаст запрос на форматирование карты.
- При частом удалении и записи данных срок службы карт памяти сокращается.
- При установке карты памяти в устройство список файлов, хранящихся на карте, отображается в папке **Карта памяти**.

1 Откройте крышку разъема для карты памяти.

2 Вставьте карту памяти в устройство золотистыми контактами вниз.

3 Нажмите на карту до щелчка, чтобы зафиксировать ее в разъеме.

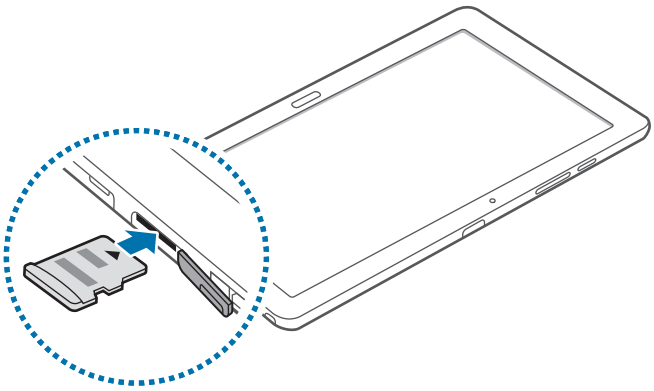

4 Закройте крышку разъема для карты памяти.

## Извлечение карты памяти

Во избежание потери данных отключите карту памяти перед ее извлечением. На главном экране нажмите значок → **Настройки** → **ОБЩИЕ** → **Память** → **Отключить карту памяти**.

1 Откройте крышку разъема для карты памяти.

2 Аккуратно нажмите на карту, пока она не высвободится из устройства, затем извлеките карту памяти из разъема.

3 Закройте крышку разъема для карты памяти.

Не извлекайте карту памяти во время передачи и получения данных. Это может привести к повреждению или утере данных, а также вызвать повреждения устройства или карты памяти. Компания Samsung не несет ответственности за любые утери, вызванные использованием поврежденных карт памяти, включая утерю данных.

## Форматирование карты памяти

После форматирования на ПК карты памяти могут неправильно работать при установке в устройство. Форматируйте карты памяти только с помощью устройства.

На главном экране нажмите значок → **Настройки** → **ОБЩИЕ** → **Память** → **Формат. карту памяти SD** → **ФОРМАТ. КАРТУ ПАМЯТИ SD** → **УДАЛИТЬ ВСЕ**.

Перед форматированием карты памяти рекомендуется создать резервную копию данных. Гарантия производителя не распространяется на потерю данных, вызванную действиями пользователя.

# Замена наконечника пера S Pen

При работе с пером S Pen наконечник пера S Pen может затупиться. Если наконечник пера затупился, замените его новым.

1 Крепко захватите наконечник пинцетом и вытяните его.

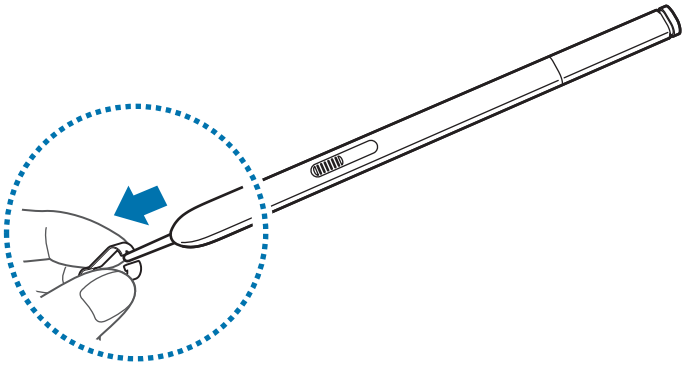

2 Вставьте в перо S Pen новый наконечник до щелчка.

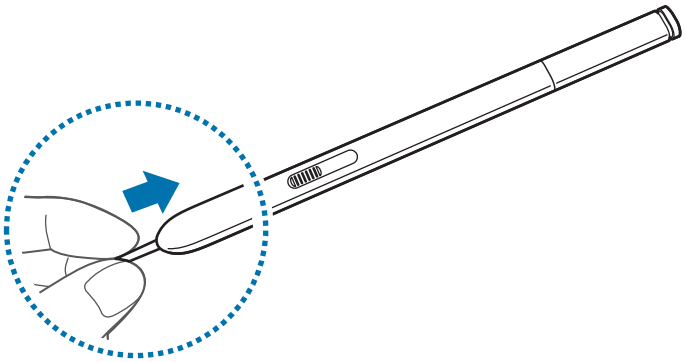

Будьте осторожны: не прижмите палец между пинцетом и наконечником.

- Не используйте старые наконечники повторно. Это может привести к поломке пера S Pen.
- Не прилагайте излишних усилий, вставляя наконечник в перо S Pen.
- Не вставляйте круглый конец наконечника в перо S Pen. Это может привести к повреждению пера S Pen или вашего устройства.

# Включение и выключение устройства

При первом включении устройства следуйте инструкциям на экране для настройки устройства.

Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд.

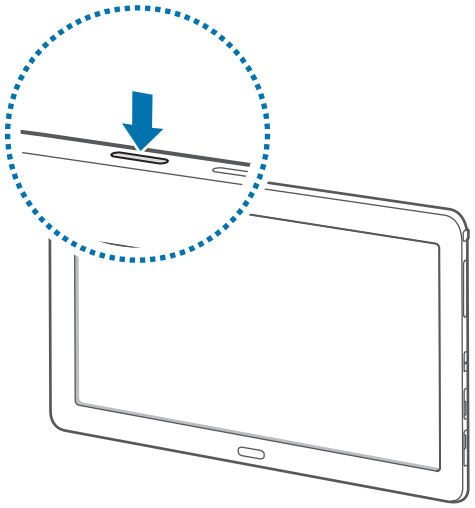

- В местах, где использование беспроводных устройств запрещено, например в самолетах или больницах, следуйте требованиям предупреждающих табличек и указаниям персонала.
- Чтобы использовать только функции устройства, не требующие подключения к беспроводной сети, нажмите и удерживайте кнопку питания, затем выберите пункт **Автономный режим**.

Для выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку питания, а затем выберите пункт **Выключение**.

# Правильное обращение с устройством

Не прикасайтесь к антенне и не закрывайте ее руками или какими-либо предметами. Это может вызвать ухудшение сигнала соединения или разрядку аккумулятора.

# Блокировка и разблокировка устройства

Если устройство не используется, заблокируйте его, чтобы предотвратить случайные нажатия клавиш. Чтобы выключить сенсорный экран и перевести устройство в режим блокировки, нажмите кнопку питания. Если устройство не используется в течение определенного периода времени, оно автоматически блокируется.

Для разблокировки включите сенсорный экран, нажав кнопку питания или возврата на главный экран, коснитесь любой области экрана и проведите пальцем в любом направлении.

# Регулировка громкости

Нажимайте кнопку громкости вправо или влево для регулировки громкости мелодий вызова, музыки или видеозаписей.

# Переход в режим «Без звука»

Используйте один из следующих способов:

- Нажмите и удерживайте кнопку громкости влево до тех пор, пока устройство не перейдет в режим «Без звука».
- Откройте панель уведомлений вверху экрана и выберите пункт **Звук** или **Вибрация**.

# Основные сведения об устройстве

## Значки состояния

Значки в верхней части экрана отображают текущее состояние устройства. Значки, указанные в таблице ниже, встречаются чаще всего.

| Значок | Описание |
|---|---|
| | Нет сигнала |
| | Интенсивность сигнала |
| | Роуминг (за пределами зоны обслуживания домашней сети) |
| | Установлено соединение с сетью GPRS |
| | Установлено соединение с сетью EDGE |
| | Установлено соединение с сетью UMTS |
| | Установлено соединение с сетью HSDPA |
| | Установлено соединение с сетью HSPA+ |
| | Установлено соединение с сетью LTE |
| | Установлено соединение с сетью Wi-Fi |
| | Включена связь Bluetooth |
| | Включена функция GPS |
| | Выполняется вызов |
| | Пропущенный вызов |
| | Включена функция «Интеллектуальный экран» |
| | Синхронизация с веб-сервером |
| | Новое SMS- или MMS-сообщение |
| | Включен сигнал будильника |
| | Перо S Pen отключено |

| Значок | Описание |
|---|---|
| | Включен режим «Без звука» |
| | Включен режим вибрации |
| | Включен автономный режим |
| | Произошла ошибка или требуется внимание пользователя |
| | Уровень заряда аккумулятора |

# Сенсорный экран

Для работы с сенсорным экраном используйте только пальцы или перо S Pen.

- Следите за тем, чтобы сенсорный экран не соприкасался с электронными устройствами. Возникающие при этом электростатические разряды могут привести к неправильной работе сенсорного экрана или выходу его из строя.
- Во избежание повреждений сенсорного экрана не касайтесь его острыми предметами и не нажимайте на него слишком сильно пальцами.

- Устройство может не распознать касания, близкие к краям экрана, поскольку они находятся за пределами области сенсорного ввода.
- Если сенсорный экран остается в режиме ожидания в течение длительного времени, на нем могут появляться шлейфы от изображения (эффект выгорания экрана) и артефакты. Выключайте сенсорный экран, если не планируете пользоваться устройством в ближайшее время.

# Жесты пальцев

## Касание

Коснитесь экрана пальцем, чтобы открыть приложение, выбрать пункт меню, нажать наэкранную кнопку или ввести символ с помощью наэкранной клавиатуры.

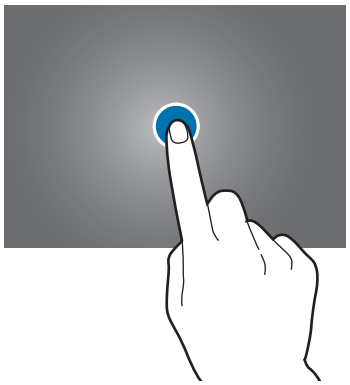

## Нажатие и удерживание

Для доступа к имеющимся возможностям коснитесь элемента и удерживайте его не менее 2 секунд.

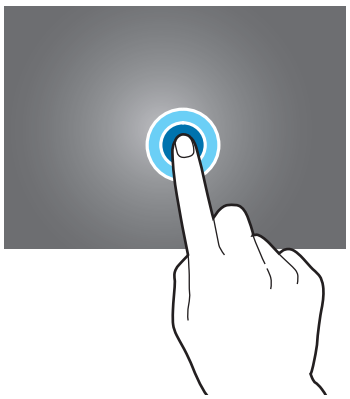

## Перетаскивание

Чтобы переместить значок, эскиз или миниатюру, коснитесь нужного элемента и, удерживая его, перетащите в нужное место.

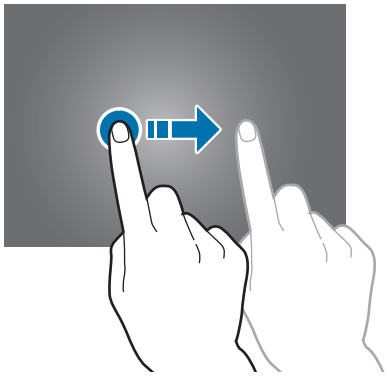

## Двойное касание

Дважды коснитесь веб-страницы или изображения, чтобы увеличить масштаб фрагмента. Чтобы вернуться к исходному масштабу, снова дважды коснитесь экрана.

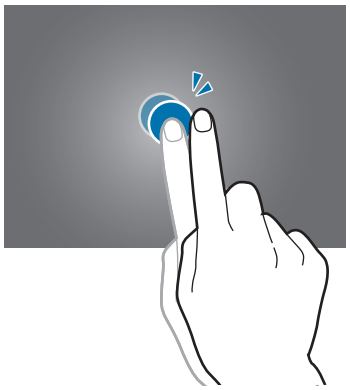

## Прокрутка

Прокрутите пальцем изображение на главном экране или экране приложений влево или вправо, чтобы перейти на другую панель. Прокрутите пальцем изображение вверх или вниз, чтобы переместиться по веб-странице или списку, например списку контактов.

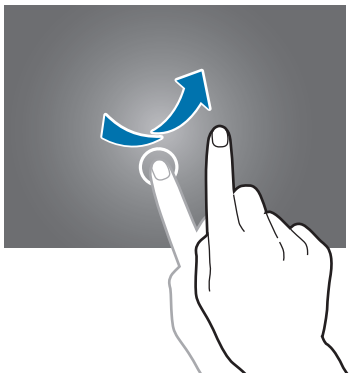

## Масштабирование

Разведите два пальца на экране веб-страницы, карты или изображения, чтобы увеличить масштаб фрагмента. Сведите их, чтобы уменьшить масштаб.

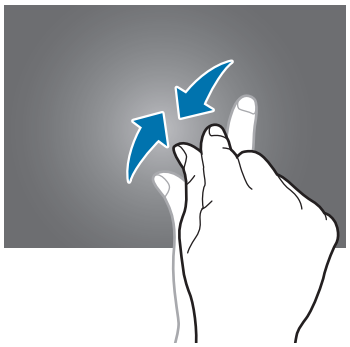

# Управление жестами

Устройством можно управлять с помощью простых жестов.

Перед использованием управления жестами убедитесь, что соответствующая функция включена. На главном экране нажмите значок → **Настройки** → **УПРАВЛЕНИЕ** → **Движения** и перетащите переключатель **Движения** вправо.

Случайная встряска или касание устройства могут вызвать нежелательный ввод данных или выполнение команды. Выполняйте движения правильно.

## Поворот экрана

Многие приложения поддерживают как альбомную, так и книжную ориентацию интерфейса. Повернув устройство, вы можете растянуть интерфейс приложения по ширине экрана.

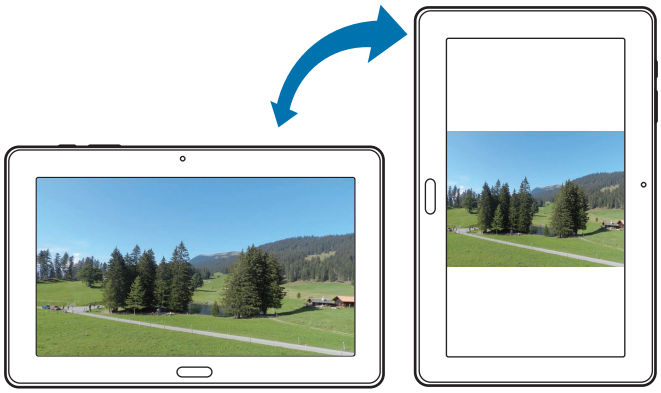

Чтобы отключить автоматическое изменение ориентации, откройте панель уведомлений и снимите флажок **Поворот экрана**.

- Некоторые приложения не поддерживают функцию автоматического поворота.
- В некоторых приложениях открывается другой экран в зависимости от положения устройства.

## Смещение для просмотра

При увеличенном масштабе изображения коснитесь точки на экране и удерживайте ее, а затем переместите устройство в любом направлении для просмотра изображения.

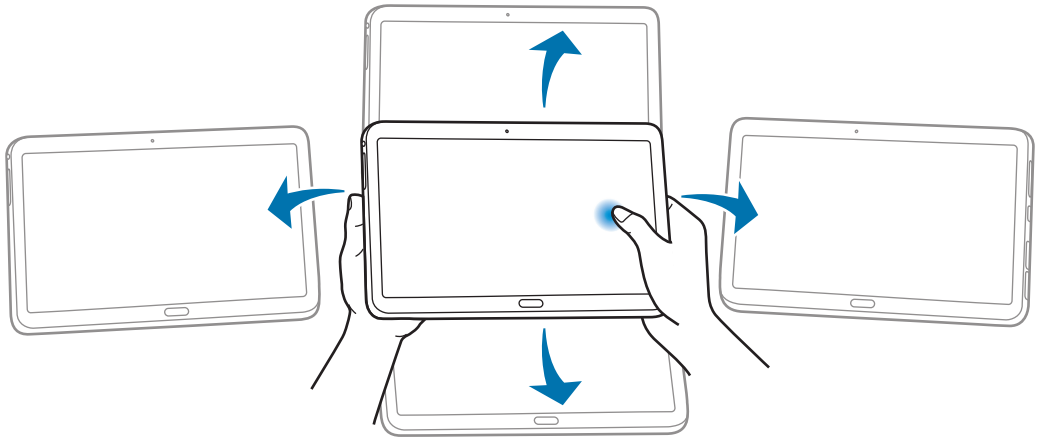

## Наклон

Прикоснитесь к двум точкам на экране и удерживайте их, а затем наклоняйте устройство вперед и назад для изменения масштаба.

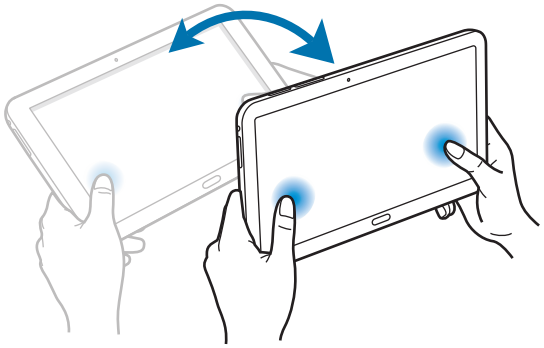

# Управление ладонью

Управлять устройством можно с помощью касаний экрана ладонью.

Перед использованием управления жестами ладони убедитесь, что соответствующая функция включена. На главном экране нажмите значок → **Настройки** → **УПРАВЛЕНИЕ** → **Управление ладонью** и перетащите переключатель **Управление ладонью** вправо.

## Проведение рукой

Проведите рукой по дисплею, чтобы сделать снимок экрана. Изображение будет сохранено в папке **Галерея** → **Screenshots**. При использовании некоторых приложений создание снимков экрана невозможно.

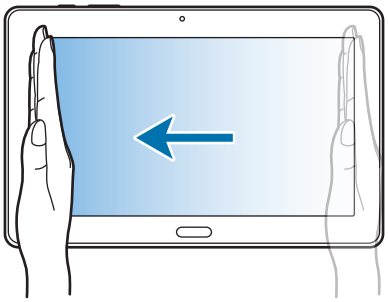

## Накрытие

Накройте экран ладонью, чтобы приостановить воспроизведение мультимедиа.

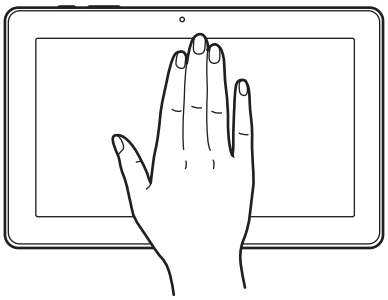

# Samsung Smart Pause

Используйте эту функцию для паузы видео, когда Вы отводите взгляд от экрана.

На главном экране нажмите значок → **Настройки** → **УПРАВЛЕНИЕ** → **Смарт-экран** и установите флажок рядом с пунктом **Смарт-пауза**.

Во время просмотра видеозаписи отведите взгляд от экрана, чтобы приостановить воспроизведение. Чтобы возобновить воспроизведение, снова посмотрите на экран.

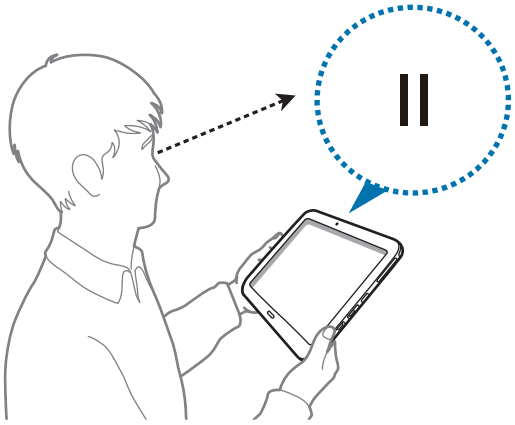

# Работа в режиме «Несколько окон»

В этом режиме можно выводить на экран несколько приложений одновременно.

- Можно выводить только те приложения, которые расположены на панели режима «Несколько окон».
- Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.

Чтобы перейти в режим «Несколько окон», на главном экране нажмите значок → **Настройки** → **УСТРОЙСТВО** → **Несколько окон** и перетащите переключатель **Несколько окон** вправо.

Доступно два типа режима «Несколько окон».

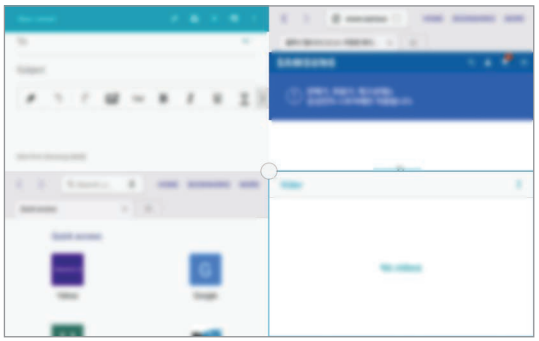

<Разделение экрана в режиме «Несколько окон»>

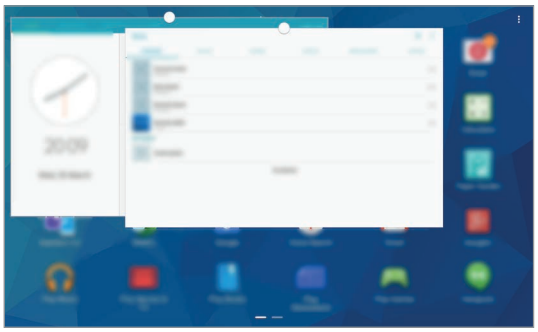

<Всплывающие окна в режиме «Несколько окон»>

## Разделение экрана в режиме «Несколько окон»

В этом режиме можно запускать приложения на разделенном экране.

Можно выводить на экран до четырех приложений одновременно.

## Запуск приложений на разделенном экране в режиме «Несколько окон»

1 Проведите пальцем от правой части экрана к его середине. Также можно нажать и удерживать кнопку .

В правой части экрана появится область режима «Несколько окон».

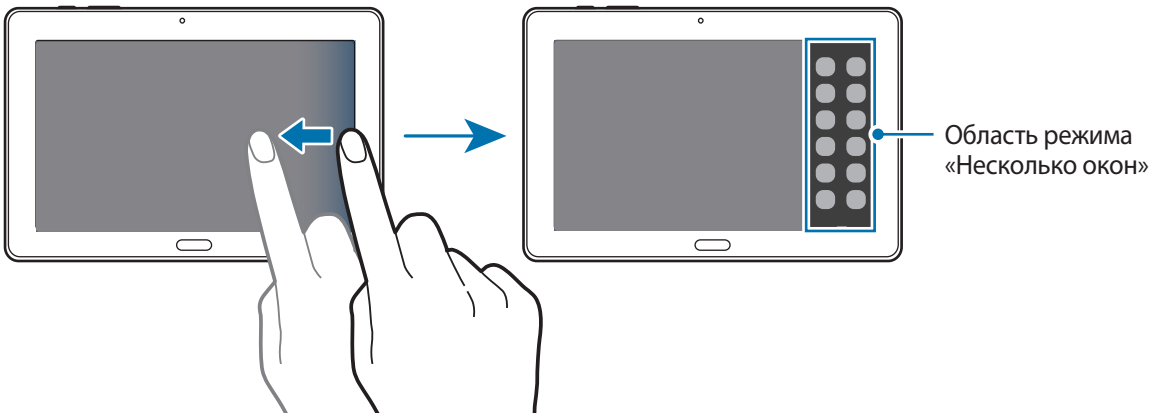


2 Коснитесь значка приложения в области режима «Несколько окон» и, удерживая, перетащите его на экран.

Когда экран загорится синим цветом, отпустите значок приложения.

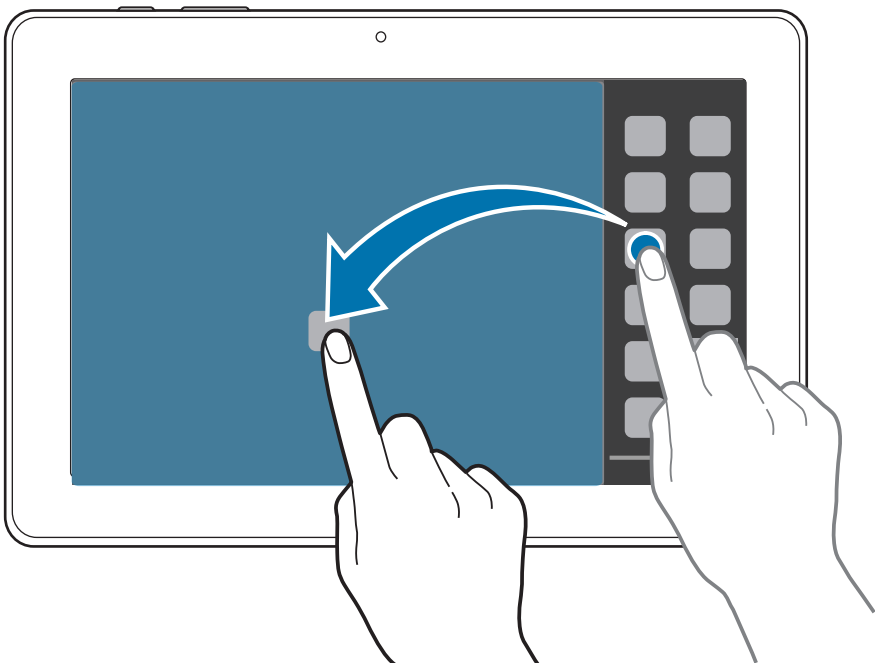

3 Нажмите и удерживайте значок другого приложения на панели режима «Несколько окон» и перетащите его в новое место.

Вы можете открыть одно приложение на нескольких разделенных экранах. Эта функция поддерживается только приложениями со значком .

## Обмен содержимым между приложениями

Можно с легкостью обмениваться содержимым между такими приложениями, как **E-mail** и **Интернет**, просто перетаскивая содержимое между ними.

Некоторые приложения не поддерживают эту функцию.

1 Запустите приложения **E-mail** и **Интернет** на разделенном экране в режиме «Несколько окон».

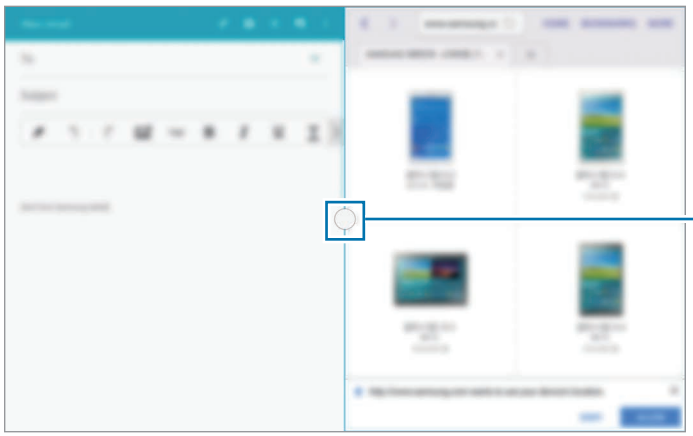


2 Коснитесь круга между окнами приложений и нажмите значок .

Коснитесь круга между окнами приложений для доступа к следующим параметрам:

- : перемена мест приложений в режиме «Несколько окон».
- : обмен таким содержимым, как текст, изображения и ссылки, путем перетаскивания из одного окна приложения в другое.
- : разворачивание окна.
- : закрытие приложения.

3 Нажмите и удерживайте элемент в окне приложения «Интернет», затем перетащите его в нужное место в окне приложения «E-mail».

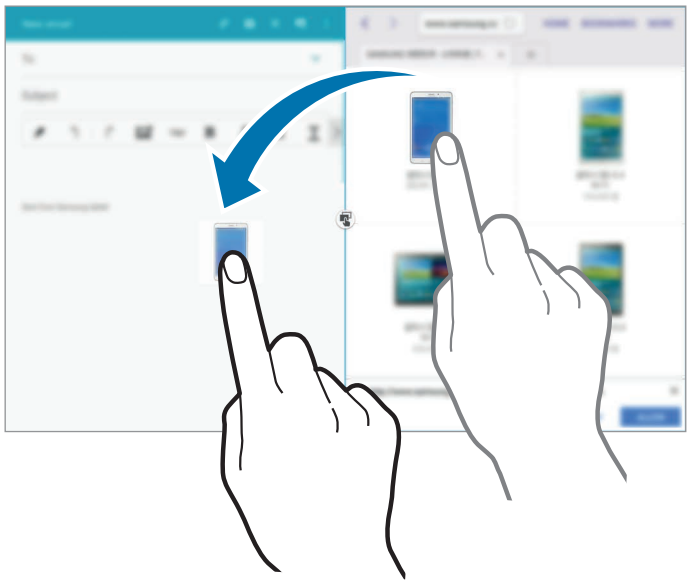

## Создание комбинации окон в режиме «Несколько окон»

С помощью данной функции можно сохранять комбинации запущенных приложений в режиме «Несколько окон».

1 Запустите несколько приложений на разделенном экране в режиме «Несколько окон».

2 Откройте панель режима «Несколько окон» и нажмите кнопку → **Создать**.

Комбинация запущенных приложений будет сохранена в области режима «Несколько окон».

Чтобы запустить сохраненную комбинацию приложений, выберите ее в области режима «Несколько окон».

## Всплывающие окна в режиме «Несколько окон»

Используйте эту функцию для запуска приложений во всплывающих окнах.

1 Проведите пальцем от правой части экрана к его середине. Также можно нажать и удерживать кнопку .

В правой части экрана появится область режима «Несколько окон».

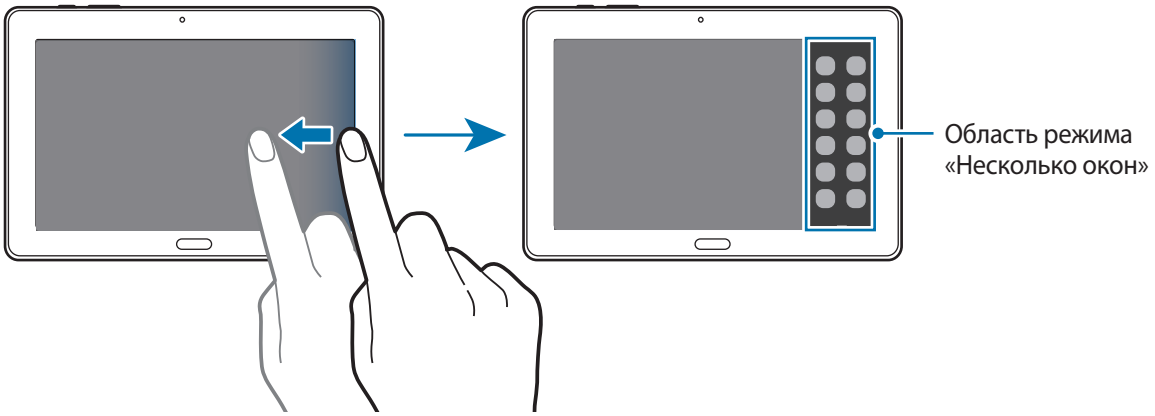


2 Коснитесь значка приложения на панели режима «Несколько окон».

На экране появится всплывающее окно.

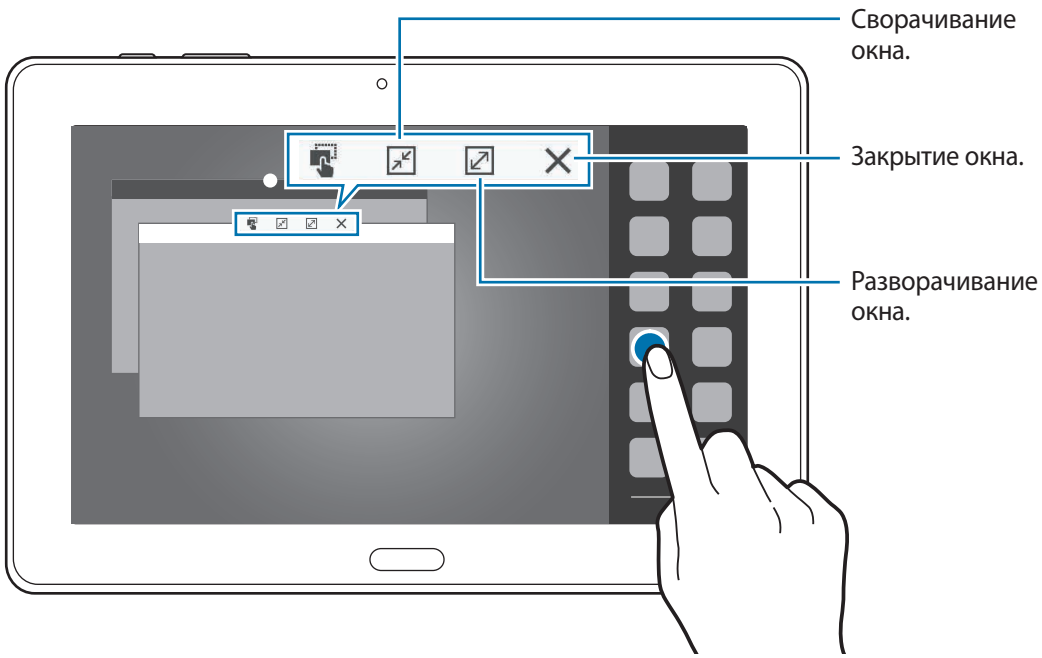


Также можно одновременно открыть одно приложение в нескольких всплывающих окнах. Эта функция поддерживается только приложениями со значком .

# Работа с пером S Pen

Входящее в комплект перо S Pen можно использовать для простого выделения элементов и выполнения функций. Действия с помощью пера S Pen с нажатой кнопкой обеспечивают дополнительное удобство, например при создании снимков экрана.

Для использования пера S Pen извлеките его из гнезда.

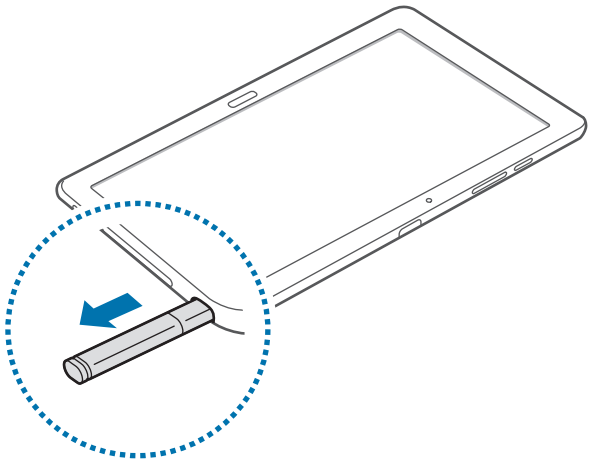

При вытаскивании пера S Pen из гнезда устройство обнаружит это и выполнит следующие действия:

- Включит сенсорный экран (если он был выключен).
- Запуск заметки с действием или отображение меню управления.

- Наконечник пера S Pen — сменная деталь. Если наконечник пера затупится, замените его новым.
- Если перо S Pen работает неправильно, обратитесь в сервисный центр Samsung. Дополнительные сведения о пере S Pen см. на веб-сайте Samsung.
- Для достижения наилучших результатов работы пера S Pen по возможности держите его перпендикулярно сенсорному экрану и избегайте острых углов между ним и экраном.

# Контекстные команды

Удерживая перо S Pen над экраном, нажмите кнопку S Pen, чтобы отобразить всплывающее меню управления.

В этом меню можно получить доступ к следующим функциям:

- **Активная заметка**: превратите рукописную надпись в активную ссылку на одну из множества полезных функций.
- **Снимок экрана**: создание снимка экрана и его редактирование.
- **Открыть в окне**: с помощью пера S Pen нарисуйте окно и откройте в нем полезные приложения.

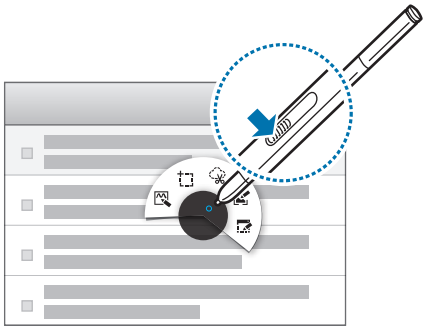

## Создание простой заметки

Выберите пункт **Активная заметка** в меню управления. Либо дважды коснитесь экрана пером S Pen с нажатой кнопкой пера. Напишите заметку и коснитесь значка , чтобы выделить эту заметку. В появившемся меню выберите функцию для использования сведений из написанной заметки.

- : выполнение вызова.
- : создание контакта.
- : отправка сообщения.
- : отправка сообщения электронной почты.
- : поиск в Интернете.
- : поиск местонахождения.
- : создание задачи.

Для использования определенных сведений, содержащихся в заметке, касанием снимите выделение заметки и обведите нужные сведения.

## Создание снимков экрана

Выберите пункт **Снимок экрана** в меню управления. На снимке экрана можно рисовать и писать, а также его можно обрезать.

Снимок экрана будет сохранен в папке **Галерея** → **Screenshots**.

При использовании некоторых приложений создание снимков экрана невозможно.

## Запуск приложений в выбранной области

Выберите пункт **Открыть в окне** в меню управления. Обведите область и выберите приложение. Приложение запустится в обведенной области.

Чтобы свернуть приложение, коснитесь значка . Свернутые приложения отображаются в виде плавающих значков.

Чтобы развернуть приложение, коснитесь значка .

Чтобы закрыть приложения, коснитесь значка .

## Открытие доступных параметров

У некоторых элементов есть контекстные меню, в которых указатель пера S Pen начинает светиться. Удерживая перо S Pen над элементом, нажмите кнопку S Pen, чтобы отобразить такое меню.

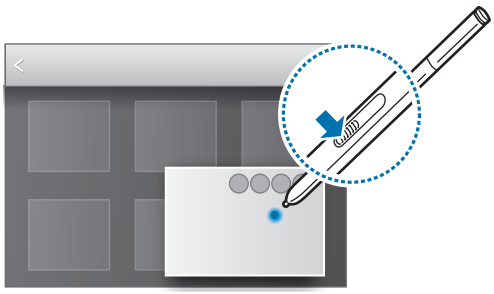

## Выбор и копирование изображения

Выберите пункт **Обрезка изображения** в меню управления.

При необходимости можно воспользоваться следующими возможностями:

- : восстановление исходного выделения.
- : преобразование выделения в круг.
- : преобразование выделения в прямоугольник.
- : редактирование выделения.

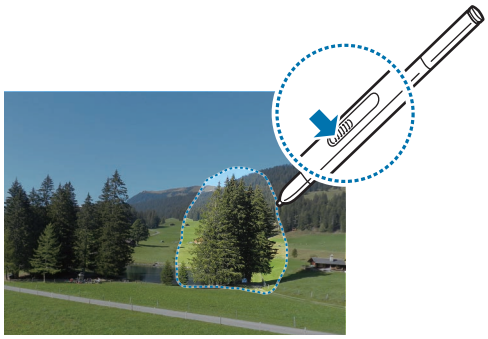

# Мгновенный просмотр

С помощью этой функции можно выполнять различные действия, удерживая перо S Pen над экраном.

На главном экране нажмите значок → **Настройки** → **УПРАВЛЕНИЕ** → **S Pen** → **Мгновенный просмотр** и переместите переключатель в верхнем правом углу экрана вправо.

Укажите на элемент пером S Pen, чтобы просмотреть его содержимое или сведения о нем во всплывающем окне.

Можно выполнять прокрутку панелей и списков, переместив указатель пера S Pen к краю (верхнему, нижнему, левому или правому) экрана.

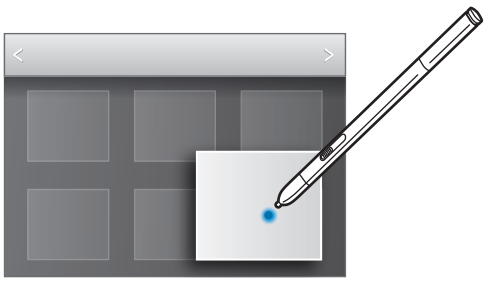

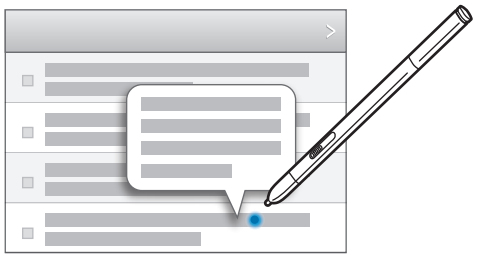

# Уведомления

В строке состояния вверху экрана появляются значки уведомлений о пропущенных вызовах, новых сообщениях, наступивших событиях календаря, состоянии устройства и многом другом. Перетащите строку состояния с верхней части экрана вниз, чтобы открыть панель уведомлений. Прокрутите список, чтобы посмотреть дополнительные уведомления. Чтобы закрыть панель уведомлений, проведите вверх по экрану.

На панели уведомлений можно просмотреть текущие настройки устройства. Перетащите вниз строку состояния и нажмите значок , чтобы воспользоваться следующими параметрами:

- **Wi-Fi**: включение или выключение функции Wi-Fi.
- **Геоданные**: включение или выключение функции GPS.
- **Звук**: включение или выключение режима «Без звука». В режиме «Без звука» можно выключить все звуки устройства или перевести его в режим вибрации.
- **Поворот экрана**: разрешение или запрет на автоматическое изменение ориентации интерфейса при повороте устройства.
- **Bluetooth**: включение или выключение связи Bluetooth.
- **Мобил. данные**: включение и выключение функции передачи данных.
- **Несколько окон**: переход в режим нескольких окон.
- **Моб. точ. доступа**: включение или выключение функции модема Wi-Fi.
- **Screen Mirroring**: включение или выключение функции Screen Mirroring.
- **Синхр.**: включение или выключение автоматической синхронизации приложений.
- **Режим чтения**: переход в режим чтения или выход из него. Режим чтения позволяет снизить нагрузку на глаза при чтении в ночное время суток. Чтобы указать приложения для использования в этом режиме, выберите пункт **Настройки** → **УСТРОЙСТВО** → **Дисплей** → **Режим чтения**.
- **Интеллект. ожидание**: включение или выключение функции интеллектуального ожидания.
- **Интеллект. пауза**: включение или выключение функции интеллектуальной паузы.
- **Экономия энергии**: включение или выключение режима энергосбережения.

- **Автономн. режим**: переход в автономный режим или выход из него.
- **Наведение**: включение или выключение всплывающего меню просмотра.

Доступные параметры могут различаться в зависимости от региона или поставщика услуг.

Чтобы изменить порядок расположения параметров на панели уведомлений, откройте ее, нажмите значок → , затем нажмите нужный элемент и, удерживая его, перетащите в другое место.

# Главный экран

Главный экран — это отправная точка для доступа ко всем функциям устройства.

На главном экране есть два типа панелей. На панели классического главного экрана отображаются ярлыки приложений и виджетов, а на панели главного экрана содержимого отображаются виджеты содержимого.

Главный экран может состоять из нескольких панелей. Чтобы просмотреть другие панели, прокрутите изображение влево или вправо.

<Классический главный экран>

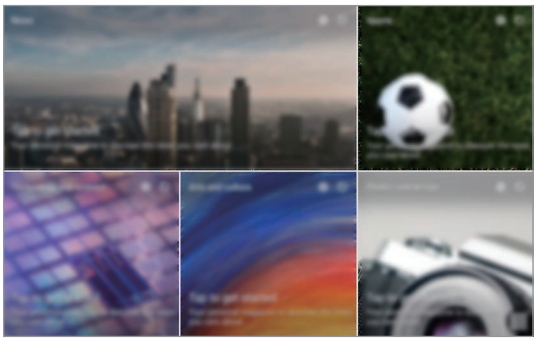

<Экран контента>

## Просмотр всех приложений

Для просмотра всех приложений на главном экране нажмите значок .

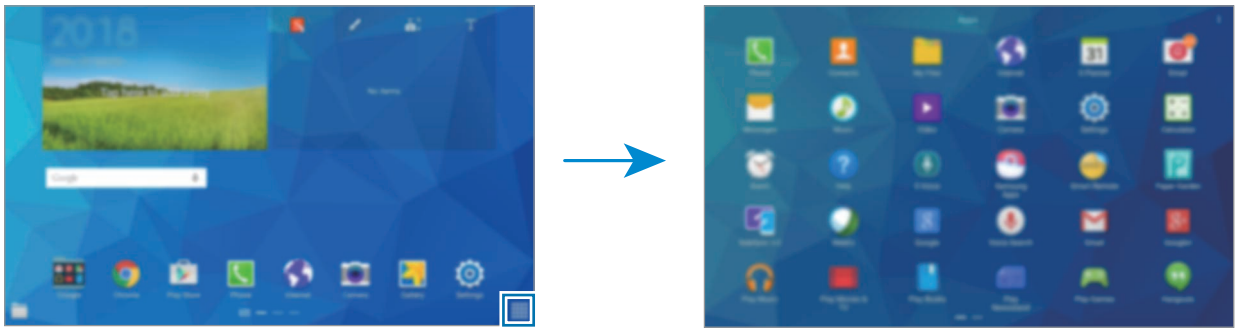

<Главный экран> <Экран приложений>

Для возврата на главный экран нажмите кнопку возврата на главный экран.

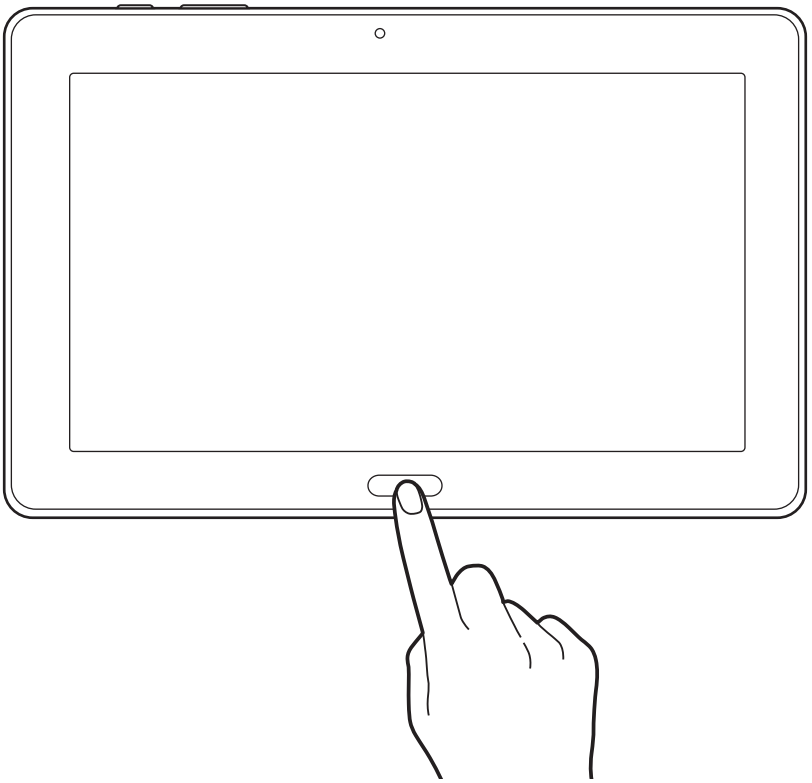

# Классический главный экран

На классическом главном экране расположены значки состояния, виджеты, ярлыки приложений и другие элементы.

## Добавление элемента

1 Нажмите значок на главном экране.

2 Нажмите и удерживайте значок приложения, затем перетащите его в нужное место.

## Добавление и удаление панелей с классического главного экрана

1 Сведите пальцы вместе на классическом главном экране.

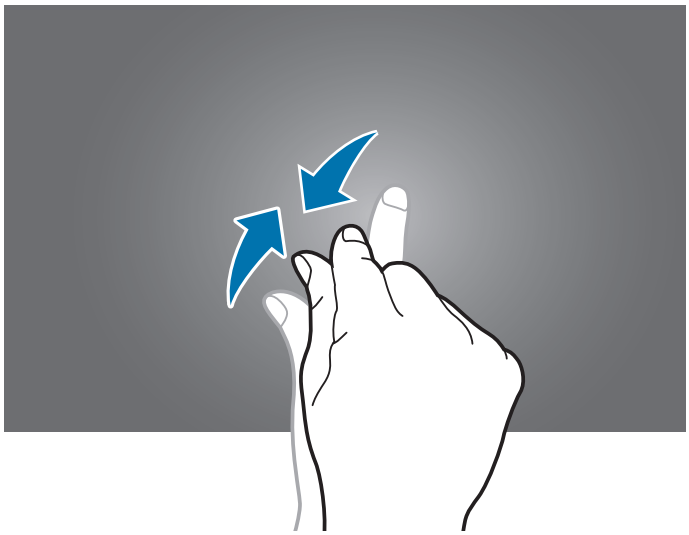

2 Нажмите значок , чтобы добавить панель.

Чтобы удалить панель, коснитесь ее и, удерживая, перетащите в корзину вверху экрана.

## Установка обоев

В качестве обоев классического главного экрана можно установить изображение или снимок, хранящийся в памяти устройства.

1 На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **УСТРОЙСТВО** → **Обои**. Либо нажмите и удерживайте пустую область на классическом главном экране, а затем выберите пункт **Обои** → **Главный экран**.

2 Выберите экран, для которого следует установить или изменить обои.

3 Прокрутите в нижней части экрана ленту миниатюр влево или вправо, чтобы выбрать обои.

Чтобы выбрать снимки, выполненные с помощью камеры устройства, или другие изображения, выберите пункт **Из галереи**.

4 Выберите пункт **УСТАНОВИТЬ КАК ОБОИ** или **ГОТОВО**.

# Экран контента

На экране контента отображаются виджеты содержимого. Для доступа к приложению достаточно выбрать виджет на экране контента.

## Добавление виджета или панели

1 Сведите пальцы вместе на экране контента.

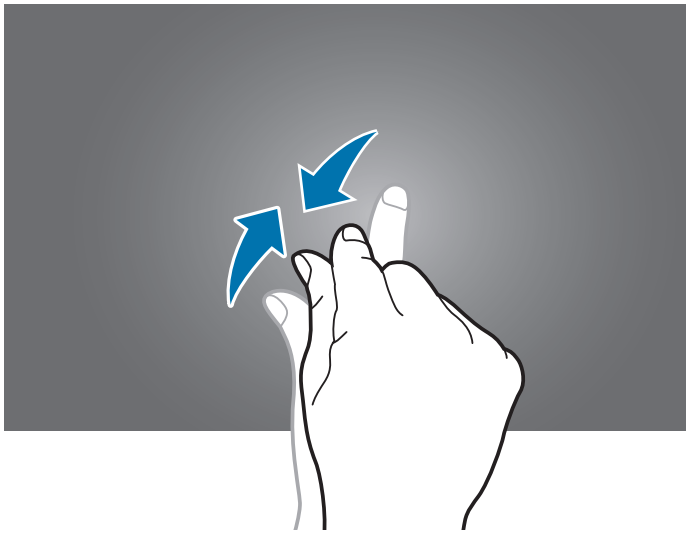

2 На экране виджетов выберите панель для редактирования или нажмите значок , чтобы создать новую панель (1). Выберите виджеты внизу экрана для добавления на панель (2).

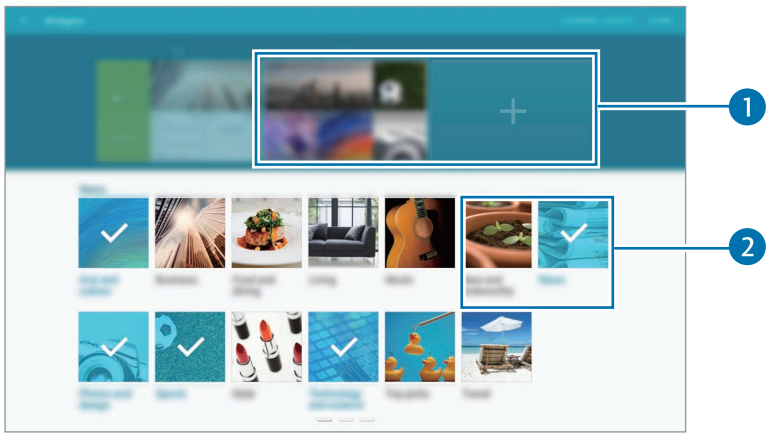


Используйте прокрутку влево или вправо на нижней панели экрана для просмотра дополнительных виджетов.

3 Выберите пункт **ГОТОВО**.

## Регулировка размеров виджетов

1 На экране контента нажмите и удерживайте виджет, размер которого требуется изменить.

2 Отрегулируйте размер виджета с помощью рамки.

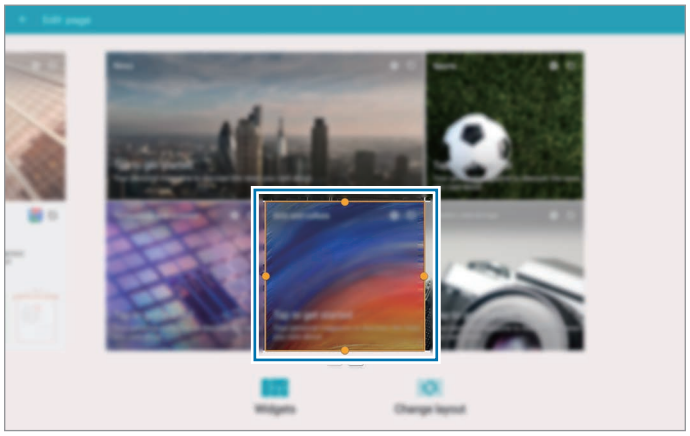

3 Нажмите кнопку ⮌, чтобы сохранить изменения.

## Удаление панели с экрана контента

1 Сведите пальцы вместе на экране контента.

2 На экране виджетов нажмите и удерживайте панель, которую требуется удалить.

3 Перетащите панель в корзину вверху экрана.

Когда корзина станет красной, отпустите панель.

На экране контента должна оставаться как минимум одна панель.

# Экран приложений

На экране приложений показаны значки всех приложений, включая недавно установленные.

На главном экране нажмите значок , чтобы открыть экран приложений.

Чтобы просмотреть другие панели, прокрутите изображение влево или вправо.

## Изменение порядка расположения приложений

Данная функция доступна только в режиме настраиваемой сетки.

Нажмите кнопку → **Изменить**, затем коснитесь приложения и, удерживая его, перетащите в нужное место. Чтобы перетащить элемент на другую панель, подведите его к краю экрана.

## Упорядочение приложений по папкам

Для удобства доступа можно размещать похожие приложения в папках.

Нажмите кнопку → **Изменить**, коснитесь значка приложения и, удерживая его, перетащите на пункт **Создать папку**. Введите название папки и выберите пункт **ОК**. Перетащите нужные приложения в папку, затем выберите пункт **СОХРАНИТЬ**, чтобы сохранить порядок расположения элементов.

## Изменение порядка расположения панелей

Сведите пальцы на экране, затем коснитесь эскиза панели и, удерживая его, перетащите в нужное место.

## Установка приложений

Загружайте и устанавливайте приложения из магазинов приложений, например **Galaxy Apps**.

## Удаление приложений

Нажмите значок → **Удалить/отключить** и выберите приложение для удаления.

Предустановленные на устройство приложения удалить невозможно.

## Отключение приложений

Нажмите значок → **Удалить/отключить** и выберите приложение для отключения.

Чтобы включить приложение, на экране приложений выберите пункт **Настройки** → **ОБЩИЕ** → **Диспетчер приложений**, перейдите к пункту **ОТКЛЮЧЕНО**, затем выберите приложение и пункт **ВКЛЮЧИТЬ**.

- Загруженные и некоторые предустановленные на устройство приложения отключить невозможно.
- При использовании данной функции отключенные приложения удаляются с экрана приложений, но по-прежнему остаются в памяти устройства.

# Работа с приложениями

Устройство позволяет работать с широким ассортиментом приложений, от мультимедийных до сетевых.

## Запуск приложения

Чтобы запустить приложение, коснитесь его значка на главном экране или экране приложений.

Некоторые приложения сгруппированы по папкам. Коснитесь значка папки, а затем — нужного приложения.

## Запуск недавно использованных приложений

Нажмите кнопку , чтобы открыть список недавно использованных приложений.

Коснитесь значка приложения для запуска.

## Закрытие приложения

Рекомендуется закрывать неиспользуемые приложения, чтобы сэкономить заряд аккумулятора и поддержать стабильную производительность устройства.

Нажмите кнопку → **Дисп. задач**, а затем выберите пункт **ЗАВЕРШИТЬ** рядом с приложением, которое требуется закрыть. Чтобы закрыть все активные приложения, выберите пункт **ЗАВЕРШИТЬ ВСЕ**. Либо нажмите кнопку → **Закрыть все**.

# Справка

Сведения в справке позволяют узнать о том, как пользоваться устройством и приложениями, а также настраивать важные параметры.

Выберите пункт **Справка** на экране приложений. Выберите категорию, чтобы просмотреть советы.

Чтобы отсортировать категории в алфавитном порядке, коснитесь значка → **Сортировать по имени**.

Чтобы выполнить поиск по ключевым словам, коснитесь значка .

# Ввод текста

Текст можно вводить с помощью клавиатуры Samsung или функции голосового ввода текста.

Для некоторых языков ввод текста не поддерживается. Для ввода текста необходимо изменить язык ввода на один из поддерживаемых языков.

## Изменение типа клавиатуры

Коснитесь любого текстового поля, откройте панель уведомлений, выберите пункт **Выбор клавиатуры** и укажите нужный тип клавиатуры.

## Использование клавиатуры Samsung

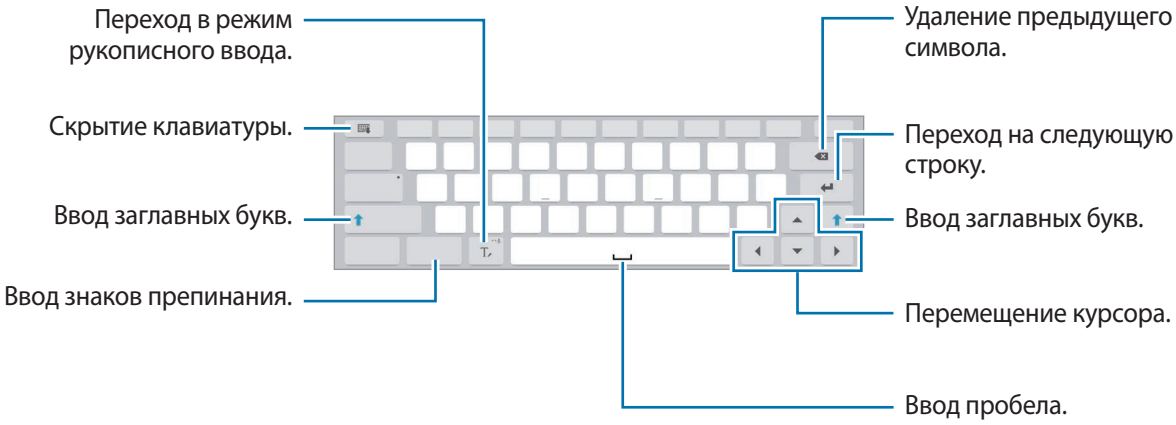

## Ввод заглавных букв

Перед вводом символа нажмите клавишу **Shift**. Чтобы все вводимые символы были заглавными, нажмите клавишу **Caps Lock**.

## Изменение типа клавиатуры

Коснитесь значка и удерживайте его, затем коснитесь значка , чтобы изменить тип клавиатуры.

На плавающей клавиатуре коснитесь и удерживайте вкладку, затем перетащите плавающую клавиатуру в другое место.

## Изменение языка клавиатуры

Добавьте языки для клавиатуры, затем проведите по клавише пробела влево или вправо, чтобы выбрать нужный.

## Рукописный ввод

Нажмите значок и напишите слово пальцем или пером S Pen. По мере ввода символов будут отображаться предлагаемые слова. Выберите предлагаемое слово.

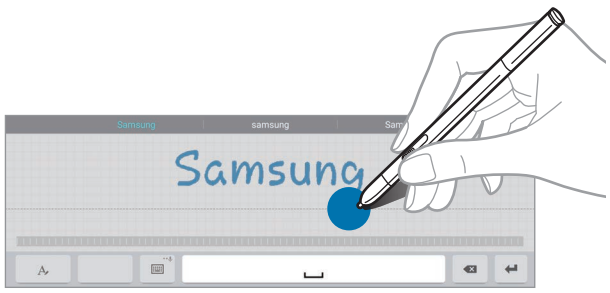


Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.

### Прямой ввод с пером

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **УПРАВЛЕНИЕ** → **S Pen** → **Рукописный ввод** и переместите переключатель в верхнем правом углу экрана вправо.

При удержании пера S Pen над текстовым полем в левом верхнем углу поля появляется значок . Нажмите значок , чтобы писать пером S Pen. Чтобы выполнить простые исправления, изменить язык ввода или расставить пробелы между символами, касайтесь каждого инструмента исправления в области рукописного ввода.

При включенной функции доступны следующие возможности:

- Отправка рукописного сообщения.
- Выполнение вызова путем написания имени контакта или номера телефона на клавиатуре.
- Установка сигнала с помощью простой записи нужного времени.
- Просмотр веб-страниц в Интернете путем написания веб-адресов.

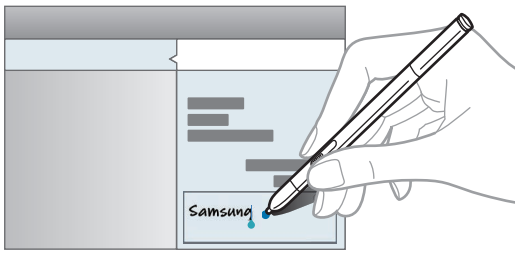


## Голосовой ввод текста

Включите функцию голосового ввода текста, а затем говорите в микрофон. Устройство будет отображать произносимый текст.

Если произносимые слова не были распознаны устройством правильно, коснитесь подчеркнутого текста и выберите другое слово или словосочетание из раскрывающегося списка.

Для изменения языка или добавления языков голосового ввода коснитесь названия текущего языка.

## Копирование и вставка текста

Коснитесь фрагмента текста и удерживайте его, перетащите значок  или , чтобы увеличить или уменьшить объем выбранного текста, затем выберите пункт **Копировать** для копирования или пункт **Вырезать**, чтобы вырезать выделенный текст. Выделенный текст будет вставлен в буфер обмена.

Чтобы вставить текст в поле ввода текста, коснитесь экрана в нужной точке и удерживайте палец или перо, а затем коснитесь значка  → **Вставить**.

# Подключение к сети Wi-Fi

Чтобы просматривать страницы в Интернете или обмениваться медиафайлами с другими устройствами, необходимо подключиться к сети Wi-Fi. (стр. 143)

## Включение и выключение функции Wi-Fi

Откройте панель уведомлений и выберите пункт **Wi-Fi**, чтобы включить или выключить функцию.

- Устройство использует негармонизированную частоту и предназначено для работы во всех европейских странах. Использование беспроводных локальных сетей в помещении разрешено во всех странах Европейского союза без каких-либо ограничений, использование беспроводных локальных сетей вне помещения запрещено.
- Для экономии заряда аккумулятора рекомендуется отключать функцию Wi-Fi, если она не используется.

## Подключение к сетям Wi-Fi

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **ПОДКЛЮЧЕНИЯ** → **Wi-Fi** и переместите переключатель **Wi-Fi** вправо.

Выберите сеть Wi-Fi из списка обнаруженных сетей, введите пароль (при необходимости) и выберите пункт **ПОДКЛЮЧИТЬСЯ**. Сети, защищенные паролем, обозначены значком замка. После подключения к сети Wi-Fi устройство будет подключаться к ней каждый раз, когда эта сеть будет доступна.

## Добавление сетей Wi-Fi

Если нужной сети в списке нет, выберите пункт **Добавить сеть Wi-Fi** внизу списка обнаруженных сетей. Введите название сети в меню **SSID сети**, укажите тип защиты и введите пароль (если это не публичная сеть), а затем выберите пункт **ПОДКЛЮЧИТЬСЯ**.

## Подключение к проверенной точке доступа

С функцией Passpoint, ваше устройство автоматически ищет доступные сети Wi-Fi и подключается к ним. Если вы перейдете в другое место, устройство подключится к другой доступной сети Wi-Fi без запроса пароля.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **ПОДКЛЮЧЕНИЯ** → **Wi-Fi** → → **Дополнительно**, а затем коснитесь значка **Passpoint**.

## Удаление настроек подключения к сети Wi-Fi

Настройки подключения к любой использовавшейся сети, включая текущую, можно удалить, чтобы устройство больше не подключалось к ним автоматически. Выберите сеть из списка сетей, затем выберите пункт **ЗАБЫТЬ**.

# Настройка учетных записей

Для использования приложений Google, таких как **Play Маркет**, потребуется учетная запись Google, а для доступа к магазину **Galaxy Apps** — учетная запись Samsung. Создайте учетные записи Google и Samsung, чтобы использовать максимум возможностей устройства.

## Добавление учетных записей

Откройте приложение Samsung Apps без входа в систему и выполните инструкции по настройке учетной записи Samsung.

Чтобы создать учетную запись Samsung или войти в существующую, на экране приложений выберите пункт **Настройки** → **ОБЩИЕ** → **Учетные записи** → **Добавить учетную запись** → **Samsung account**. После этого выберите пункт **СОЗДАТЬ УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ**, чтобы создать новую учетную запись, или выберите пункт **ВХОД**, а затем следуйте инструкциям на экране для настройки учетной записи.

## Удаление учетных записей

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **ОБЩИЕ** → **Учетные записи**, выберите имя учетной записи в меню **Учетные записи**, выберите учетную запись для удаления и нажмите значок → **Удалить уч. запись**.

# Настройка пользовательских профилей

Настройте пользовательские профили и выберите один из них при разблокировке устройства, чтобы применить персонализированные параметры. Благодаря множеству пользовательских профилей на одном устройстве могут попеременно работать несколько пользователей, не меняя чужих личных параметров, таких как учетные записи электронной почты, выбранные обои и т. д.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **ОБЩИЕ** → **Пользователи** → **Добавить пользователя** → **ОК** → **НАСТРОИТЬ**, а затем следуйте инструкциям на экране, чтобы настроить новый пользовательский профиль. Чтобы начать работу на устройстве с тем или иным пользовательским профилем, на экране приложений выберите пункт **Настройки** → **ОБЩИЕ** → **Пользователи**, а затем выберите нужный профиль.

# Передача файлов

Можно перемещать аудио- и видеофайлы, изображения и другие виды файлов с устройства на компьютер и обратно.

## Установка подключения с помощью программы Samsung Kies

Samsung Kies — это компьютерное приложение, с помощью которого можно управлять мультимедийным содержимым и личными данными на устройствах Samsung. Последнюю версию программы Samsung Kies можно загрузить с веб-сайта Samsung.

1 Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB.

Программа Samsung Kies запустится автоматически. Если Samsung Kies не запустилась автоматически, дважды щелкните значок Samsung Kies на компьютере.

2 Выполните обмен файлами между устройством и компьютером.

Дополнительные сведения см. в справке программы Samsung Kies.

## Подключение к проигрывателю Windows Media Player

Убедитесь, что на компьютере установлен проигрыватель Windows Media Player.

1 Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB.

2 Запустите проигрыватель Windows Media Player и синхронизируйте музыкальные файлы.

## Подключение в качестве устройства мультимедиа

1 Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB.

2 Откройте панель уведомлений и выберите пункт **Подключено как мультимедийное устройство** → **Мультимед. устройство (MTP)**.

Если компьютер не поддерживает протокол MTP (Media Transfer Protocol) или на нем не установлен соответствующий драйвер, выберите пункт **Камера (PTP)**.

3 Выполните обмен файлами между устройством и компьютером.

# Защита устройства

Функции защиты устройства можно использовать для предотвращения доступа посторонних лиц к вашим личным данным, хранящимся на устройстве. Для разблокировки устройства требуется код разблокировки.

## Создание рисунка

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **УСТРОЙСТВО** → **Экран блокировки** → **Блокировка экрана** → **Рисунок**.

Создайте рисунок, соединив линией четыре точки или более, а затем повторите его для подтверждения. Установите резервный PIN-код для разблокировки экрана на случай, если вы забудете этот рисунок.

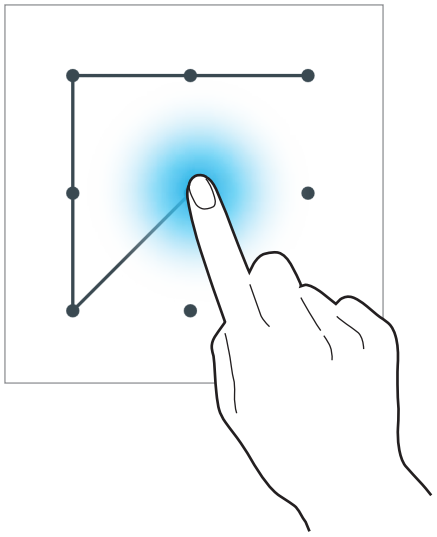

### Установка PIN-кода

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **УСТРОЙСТВО** → **Экран блокировки** → **Блокировка экрана** → **PIN**.

Введите не менее четырех цифр, а затем повторите пароль для подтверждения.

### Установка пароля

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **УСТРОЙСТВО** → **Экран блокировки** → **Блокировка экрана** → **Пароль**.

Введите не менее четырех символов, включая цифры и буквы, затем повторите пароль для подтверждения.

### Разблокировка устройства

Включите экран, нажав кнопку питания или кнопку возврата на главный экран, затем введите код разблокировки.

Если вы забыли код разблокировки, обратитесь в сервисный центр Samsung, чтобы сбросить код.

## Обновление ПО устройства

ПО устройства можно обновить до последней версии.

Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.

### Обновление с помощью программы Samsung Kies

Запустите программу Samsung Kies и подключите устройство к компьютеру. Программа Samsung Kies автоматически распознает устройство и покажет доступные обновления в диалоговом окне (при их наличии). Нажмите кнопку «Обновить» в диалоговом окне, чтобы начать процесс обновления. Дополнительные сведения об обновлении см. в справке программы Samsung Kies.

- Не выключайте компьютер и не отсоединяйте кабель USB во время обновления устройства.
- Не подключайте другие носители к компьютеру во время обновления устройства. Это может помешать процессу обновления.

## Беспроводное обновление

Загрузить и установить обновление ПО можно с помощью службы FOTA (беспроводная загрузка прошивки).

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **ОБЩИЕ** → **Об устройстве** → **Обновление ПО** → **Обновить**.

# Связь

## Телефон

Воспользуйтесь этим приложением для выполнения вызова и ответа на вызовы.

Выберите пункт **Телефон** на экране приложений.

## Выполнение вызовов

### Выполнение вызова

Используйте один из следующих способов:

- **ТЕЛЕФОН**: введите номер телефона с помощью клавиатуры и коснитесь значка .
- **ГРУППЫ**: выполнение вызова из списка групп контактов.
- **ИЗБРАННОЕ**: выполнение вызова из списка избранных контактов.
- **КОНТАКТЫ**: выполнение вызова из списка контактов.

### Номера быстрого набора

Чтобы выполнить вызов номера быстрого набора, нажмите и удерживайте соответствующую цифру.

### Автозаполнение номеров

При вводе номера на клавиатуре появляется автозаполнение номеров. Выберите нужный номер для набора.

## Поиск контактов

Введите имя, номер телефона или электронный адрес, чтобы найти контакт в списке. По мере ввода символов появится автозаполнение контактов. Выберите нужный контакт для вызова.

## Международные вызовы

Нажмите и удерживайте клавишу **0** до тех пор, пока не появится символ «+». Введите код страны, код региона и номер телефона, а затем коснитесь значка .

## Во время вызова

Доступны следующие действия:

- **Доб. вызов**: выполнение второго вызова.
- **Набор**: доступ к клавиатуре.
- **Завершить**: завершение текущего вызова.
- **Дополнительная громкость**: увеличение громкости.
- **Выкл. микр.**: выключение микрофона (при этом собеседник перестанет вас слышать).
- **Bluetooth**: переключение на гарнитуру Bluetooth, если она подключена к устройству.
- → **Удержать**: удержание вызова. Выберите пункт → **Возобновить вызов**, чтобы возобновить удерживаемый вызов.
- → **Контакты**: переход к списку контактов.
- → **Сообщение**: отправка сообщения.

## Добавление контактов

Чтобы добавить номер телефона в список контактов с помощью клавиатуры, введите номер и выберите пункт **Добавить в Контакты**.

## Режим FDN

Можно установить ограничение на исходящие вызовы только номерами с определенными префиксами. Эти префиксы хранятся на SIM- или USIM-карте.

Нажмите кнопку → **Настройки вызовов** → **Настройки вызовов** → **Дополнительно** → **Разрешенные номера** → **Включить FDN** и введите PIN2-код, предоставленный вместе с SIM- или USIM-картой. Выберите пункт **Список FDN** и введите цифры.

### Блокировка вызовов

Можно установить запрет на выполнение определенных типов вызовов. Например, можно запретить выполнение международных вызовов.

Нажмите кнопку → **Настройки вызовов** → **Настройки вызовов** → **Дополнительно** → **Запрет вызова**, выберите тип вызовов и параметр запрета, затем введите пароль.

## Входящие вызовы

### Ответ на вызов

При поступлении вызова выберите пункт **ОТВЕТИТЬ**.

Если включена услуга ожидания вызова, можно выполнить второй вызов. При ответе на второй вызов первый будет помещен на удержание.

### Отклонение вызова

При поступлении вызова выберите пункт **ОТКАЗ**.

Чтобы отклонить входящий вызов и отправить звонящему сообщение, перетащите строку сообщения для отклонения вверх. Чтобы ввести текст сообщения отклонения, нажмите кнопку → **Настройки вызовов** → **Настройки вызовов** → **Отклонение вызова** → **Сообщения для отклонения**.

### Автоматическое отклонение вызовов с нежелательных номеров

Нажмите кнопку → **Настройки вызовов** → **Настройки вызовов** → **Отклонение вызова** → **Режим автоотклонения** → **Черный список** → **Черный список**. Коснитесь значка , введите номер, назначьте ему категорию и выберите пункт **СОХРАНИТЬ**.

### Пропущенные вызовы

При наличии пропущенных вызовов в строке состояния появляется значок . Чтобы просмотреть список пропущенных вызовов, откройте панель уведомлений.

### Ожидание вызова

Ожидание вызова — это услуга вашего поставщика услуг. С помощью этой услуги можно поместить один вызов на удержание и ответить на второй. Эта услуга недоступна для видеовызовов.

Чтобы включить данную услугу, нажмите кнопку → **Настройки вызовов** → **Настройки вызовов** → **Дополнительно** → **Ожидание вызова**.

### Переадресация вызова

Можно настроить перевод входящих вызовов на указанный номер.

Нажмите кнопку → **Настройки вызовов** → **Настройки вызовов** → **Дополнительно** → **Переадресация вызова**, затем выберите тип вызовов и условие переадресации. Введите номер и выберите пункт **ВКЛЮЧИТЬ**.

## Видеовызовы

### Выполнение видеовызова

Введите номер или выберите контакт из списка и нажмите значок .

### Во время видеовызова

Доступны следующие действия:

- : переключение между передней и основной камерами.
- **СНЯТЬ ФОТОГРАФИЮ**: снимок изображения собеседника.
- **ЗАПИСАТЬ ВИДЕО**: видеозапись изображения собеседника.

Во многих странах и регионах производить запись вызова без предварительного разрешения собеседника незаконно.

- **СКРЫТЬ МЕНЯ**: скрытие вашего изображения от собеседника.
- **ИСХОДЯЩЕЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ**: выбор изображения для показа собеседнику.
- **Выкл. микр.**: выключение микрофона (при этом собеседник перестанет вас слышать).
- **Завершить**: завершение текущего вызова.

- → **Клавиатура**: доступ к клавиатуре.
- → **Включить двустороннюю съемку**: одновременное использование передней и основной камер, чтобы ваш собеседник видел вас и то место, где вы находитесь.

Длительность видеовызова в режиме двух камер составляет 3 минуты. Устройство отключает основную камеру через 3 минуты для оптимальной производительности.

### Переключение изображений

Для переключения изображений перетащите изображение любого собеседника на изображение другого собеседника.

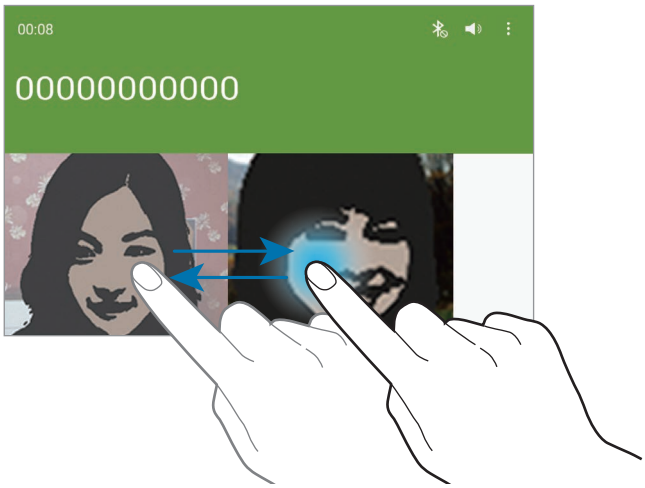


## Прослушивание сообщений голосовой почты

Нажмите и удерживайте клавишу **1** на клавиатуре, затем следуйте инструкциям вашего поставщика услуг.

# Контакты

Воспользуйтесь этим приложением для управления телефонными номерами, электронными адресами и другими сведениями о контактах.

Выберите пункт **Контакты** на экране приложений.

## Управление контактами

Выберите пункт **КОНТАКТЫ**.

### Создание контактов

Коснитесь значка и введите сведения о контакте.

### Редактирование контактов

Выберите контакт для редактирования и коснитесь значка .

### Удаление контактов

Коснитесь значка .

### Назначение номеров быстрого набора

Нажмите кнопку → **Быстрый набор**, выберите номер быстрого набора и назначьте контакт для него. Чтобы удалить номер быстрого набора, коснитесь значка .

## Поиск контактов

Выберите пункт **КОНТАКТЫ**.

Ниже перечислены способы поиска контактов:

- Прокрутите список контактов вверх или вниз.
- Также можно провести пальцем по указателю слева, чтобы быстро прокрутить список.
- Коснитесь поля поиска вверху списка контактов и введите критерий поиска.

После выбора контакта можно выполнить одно из следующих действий:

- : добавление контакта в список избранных.
- / : выполнение голосового или видеовызова.
- : отправка сообщения.
- : отправка сообщения электронной почты.

## Просмотр контактов

Выберите пункт **КОНТАКТЫ**.

По умолчанию выводятся все сохраненные контакты.

Нажмите кнопку → **Настройки** → **Показать контакты** и выберите место хранения контактов.

## Перемещение контактов

Выберите пункт **КОНТАКТЫ**.

### Перемещение контактов в Google

Нажмите кнопку → **Переместить контакты** → **Google**.

### Перемещение контактов в Samsung

Нажмите кнопку → **Переместить контакты** → **Samsung account**.

## Импорт и экспорт контактов

Выберите пункт **КОНТАКТЫ**.

### Импорт контактов

Нажмите кнопку → **Настройки** → **Импорт/экспорт контактов** и выберите параметр импорта.

### Экспорт контактов

Нажмите кнопку → **Настройки** → **Импорт/экспорт контактов** и выберите параметр экспорта.

### Обмен контактами

Коснитесь значка → **Выбрать**, выберите контакты, а затем коснитесь значка и укажите способ отправки.

## Избранные контакты

Выберите пункт **ИЗБРАННОЕ**.

Коснитесь значка чтобы добавить контакты в ваше избранное.

Нажмите кнопку и выполните одно из следующих действий:

- **Удалить из избранного**: удаление контакта из списка избранного.
- **Справка**: переход к справке по использованию контактов.

## Группы контактов

Выберите пункт **ГРУППЫ**.

### Создание группы

Нажмите кнопку , установите данные для группы, добавьте контакты, затем выберите пункт **СОХРАНИТЬ**.

### Добавление контактов в группы

Выберите группу и нажмите кнопку → **Добавить контакт**. Укажите контакты для добавления и выберите пункт **ГОТОВО**.

### Управление группами

Выберите группу, нажмите кнопку ⋮ и выполните одно из действий, указанных ниже:

- **Удалить группы**: выберите созданные вами группы, затем выберите пункт **ГОТОВО**. Предустановленные группы удалить невозможно.
- **Изменить**: изменение настроек группы.
- **Добавить контакт**: добавление участников в группу.
- **Удалить из группы**: удаление участников из группы.
- **Отправить сообщение**: отправка сообщения участникам группы.
- **Отправить E-mail**: отправка электронного письма участникам группы.
- **Изменить порядок**: нажмите и удерживайте значок ☰ рядом с названием группы, перетащите его вверх или вниз, затем выберите пункт **ГОТОВО**.
- **Справка**: переход к справке по использованию контактов.

### Отправка текстового сообщения или сообщения электронной почты участнику группы

Выберите группу, нажмите кнопку ⋮ → **Отправить сообщение** или **Отправить E-mail**, укажите участников группы и выберите пункт **ГОТОВО**.

## Визитки

Выберите пункт **КОНТАКТЫ**.

Вы можете создавать визитки и отправлять их другим пользователям.

Выберите пункт **Настроить профиль**, введите сведения о себе, например номер телефона, адрес электронной почты и почтовый адрес, затем выберите пункт **СОХРАНИТЬ**. Если сведения о вас были сохранены во время настройки устройства, выберите визитку и коснитесь значка ✎ для ее редактирования.

Нажмите кнопку ⋮ → **Отправить контакт** и выберите способ обмена.

# Сообщения

Воспользуйтесь этим приложением для отправки текстовых (SMS) или мультимедийных (MMS) сообщений.

Выберите пункт **Сообщения** на экране приложений.

За отправку и получение сообщений за пределами домашней сети может взиматься дополнительная плата. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.

## Отправка сообщений

Коснитесь значка , добавьте получателей, введите сообщение и коснитесь значка .

Ниже перечислены способы добавления получателей:

- Введите номер телефона.
- Коснитесь значка , укажите нужные контакты и выберите пункт **ГОТОВО**.

Ниже перечислены способы создания мультимедийных сообщений:

- Коснитесь значка и вложите в сообщение изображения, видеозаписи, контакты, заметки, события календаря и другие элементы.
- Для ввода темы нажмите кнопку → **Добавить тему**.

## Отправка рукописных сообщений

При удержании пера S Pen над текстовым полем в левом верхнем углу поля появляется значок . Нажмите значок , а затем — , чтобы ввести рукописное сообщение с помощью пера S Pen.

## Отправка отложенных сообщений

При создании сообщения коснитесь значка → **Запланировать сообщение**. Установите время и дату и выберите пункт **УСТАНОВИТЬ**. Сообщение будет отправлено устройством в назначенные время и дату.

- Если в назначенное время устройство будет отключено, не подключено к сети или работа сети будет неустойчивой, то сообщение отправлено не будет.
- Эта функция действует на основе времени и даты, установленных на устройстве. Время и дата могут оказаться неправильными, если при перемещении по часовым поясам эти данные не будут обновлены по сети.

## Просмотр входящих сообщений

Входящие сообщения группируются по контактам.

Выберите контакт, чтобы просмотреть сообщения от него.

# E-mail

Воспользуйтесь этим приложением для просмотра и отправки сообщений электронной почты.

Выберите пункт **E-mail** на экране приложений.

## Настройка учетных записей электронной почты

При первом открытии приложения **E-mail** появится запрос на настройку учетной записи.

Введите адрес электронной почты и пароль. Выберите пункт **ДАЛЕЕ** для настройки личной учетной записи электронной почты, например Google Mail, или выберите пункт **НАСТР. ВРУЧНУЮ** для настройки корпоративной учетной записи. После этого следуйте инструкциям на экране для завершения настройки.

Для настройки другой учетной записи электронной почты нажмите кнопку → **Настройки** → **Добавить учетную запись**.

## Отправка сообщений

Выберите нужную учетную запись электронной почты и коснитесь значка вверху экрана. Введите получателей, тему и текст сообщения, затем коснитесь значка .

Чтобы добавить получателей из списка контактов, коснитесь значка .

Коснитесь значка для вложения изображений, видеозаписей, контактов, заметок, событий календаря и других элементов.

Чтобы добавить изображения, события календаря, контакты, сведения о местонахождении и прочие сведения в тело сообщения, нажмите значок → .

## Отправка отложенных сообщений

При создании сообщения нажмите кнопку → **Запланировать отправку**. Отметьте флажком пункт **Запланировать отправку**, укажите время и дату и выберите пункт **ГОТОВО**. Сообщение будет отправлено устройством в назначенные время и дату.

- Если в назначенное время устройство будет отключено, не подключено к сети или работа сети будет неустойчивой, то сообщение отправлено не будет.
- Эта функция действует на основе времени и даты, установленных на устройстве. Время и дата могут оказаться неправильными, если при перемещении по часовым поясам эти данные не будут обновлены по сети.

## Просмотр сообщений

Выберите нужную учетную запись электронной почты, после чего начнется загрузка новых сообщений. Чтобы загрузить новые сообщения вручную, коснитесь значка .

Коснитесь сообщения для просмотра.

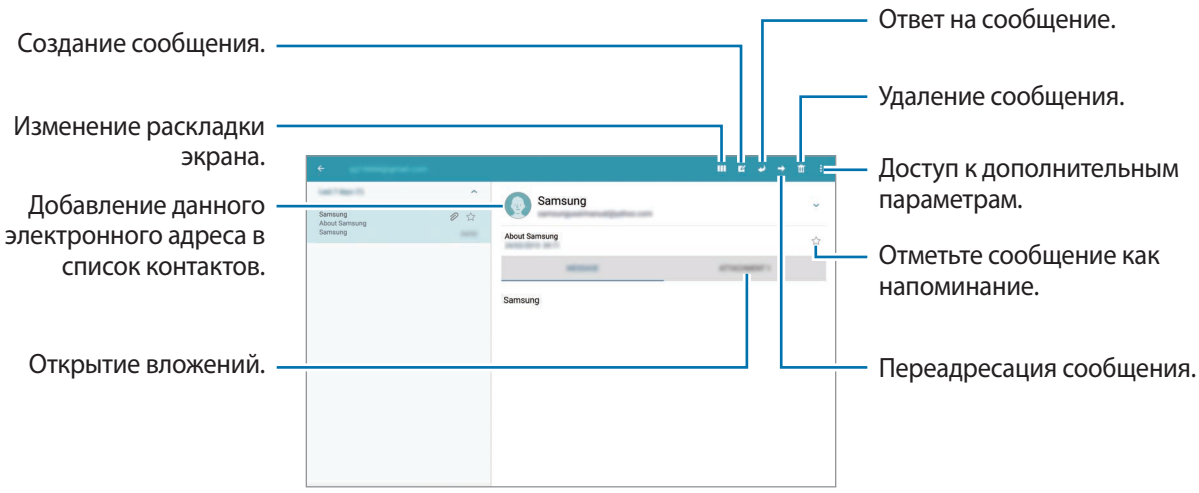


Коснитесь вкладки вложений, чтобы открыть вложения, затем выберите пункт **СОХРАНИТЬ**, чтобы сохранить вложение на устройство.

# Gmail

Воспользуйтесь этим приложением для быстрого прямого доступа к сервису Google Mail.

Выберите пункт **Gmail** на экране приложений.

- Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.
- Приложение может называться по-другому в зависимости от региона или поставщика услуг.

## Отправка сообщений

Находясь в почтовом ящике, коснитесь значка , введите получателей, тему и текст сообщения, затем коснитесь значка .

Нажмите кнопку → **Сохранить черновик**, чтобы сохранить сообщение для отправки позже.

Нажмите кнопку → **Удалить**, чтобы начать все сначала.

Нажмите кнопку → **Настройки**, чтобы изменить настройки почты Google Mail.

## Просмотр сообщений

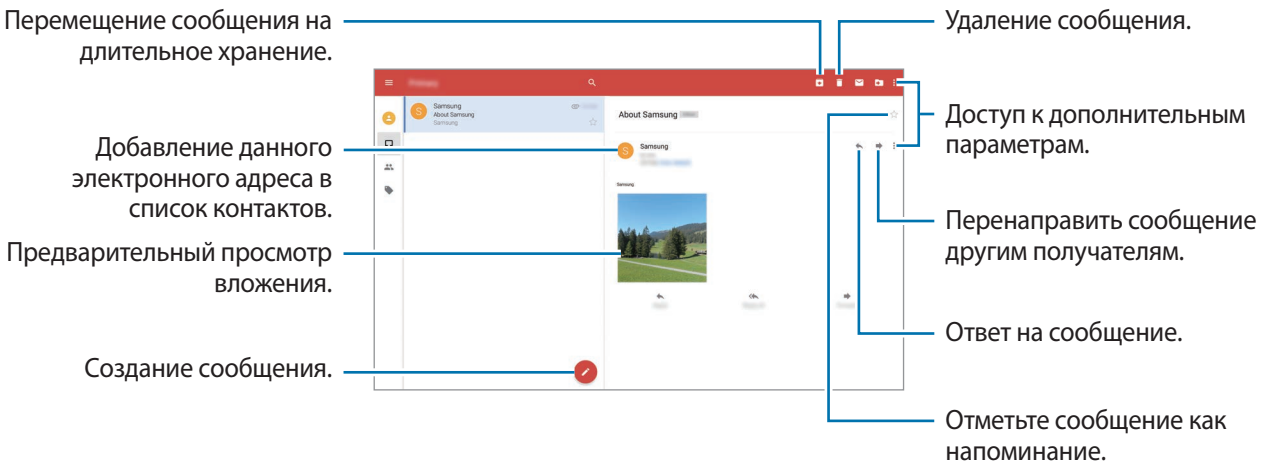

### Ярлыки

Вместо фактических папок сервис Google Mail использует ярлыки. При запуске сервиса Google Mail показываются сообщения с ярлыком «Входящие».

Коснитесь значка , чтобы просмотреть сообщения с другими ярлыками.

Чтобы добавить ярлык к сообщению, выберите нужное сообщение, нажмите кнопку → **Изменить ярлыки** и выберите ярлык, который требуется добавить.

## Hangouts

С помощью этого приложения можно общаться с другими пользователями.

Выберите пункт **Hangouts** на экране приложений.

Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Чтобы начать общение, выберите друга из списка друзей либо введите данные для поиска других пользователей.

## Google+

Воспользуйтесь этим приложением, чтобы оставаться на связи с другими пользователями социальной сети Google.

Выберите пункт **Google+** на экране приложений.

Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Выберите пункт **Все**, чтобы изменить категорию, а затем прокрутите изображение вверх или вниз, чтобы просмотреть записи в ваших «кругах».

# Фото

Воспользуйтесь этим приложением, чтобы просматривать снимки и видеозаписи и обмениваться ими с другими пользователями социальных сетей Google.

Выберите пункт **Фото** на экране приложений.

Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Выберите одну из следующих категорий:

- **ВСЕ**: просмотр всех изображений или видеозаписей, которые записаны или загружены на устройство.
- **ЛУЧШЕЕ**: просмотр изображений или видеозаписей, сгруппированных по дате или альбому. Нажмите значок , чтобы просмотреть все изображения или видеозаписи в группе.

Теперь выберите изображение или видеозапись.

Во время просмотра доступны следующие возможности:

- : изменение изображения.
- : обмен снимками и видеозаписями с другими.
- : удаление снимка или видеозаписи.

# Твиттер

С помощью этого приложения можно оставаться на связи с контактами из социальной сети Twitter.

Выберите пункт **Твиттер** на экране приложений.

Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

# Интернет и сеть

## Интернет

Воспользуйтесь этим приложением для просмотра веб-страниц.

Выберите пункт **Интернет** на экране приложений.

### Просмотр веб-страниц

Коснитесь поля адреса, введите веб-адрес и выберите пункт **Перейти**.

При просмотре веб-страницы выберите пункт **ЕЩЕ**, чтобы сохранить, распечатать или отправить ее другим пользователям.

Чтобы изменить поисковую систему, выберите пункт **ЕЩЕ** → **Настройки** → **Поиск. система по умолч.**

### Открытие новой страницы

Коснитесь значка +.

Чтобы перейти на другую веб-страницу, прокрутите изображение влево или вправо в поле ввода названия и коснитесь названия для ее выбора.

### Голосовой поиск в сети

Коснитесь поля адреса, затем нажмите значок × → 🎤, произнесите ключевое слово и выберите одно из предлагаемых ключевых слов.

Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.

### Закладки

Чтобы добавить в закладки текущую веб-страницу, выберите пункт **ЗАКЛАДКИ** → **ДОБАВИТЬ**.

Чтобы открыть веб-страницу из закладок, выберите пункт **ЗАКЛАДКИ** и выберите нужную закладку.

## Журнал

Выберите пункт **ЗАКЛАДКИ** → **ЖУРНАЛ**, чтобы открыть веб-страницу из списка недавно посещенных. Чтобы очистить журнал, выберите пункт **ЕЩЕ** → **Очистить журнал**.

## Сохраненные страницы

Чтобы просмотреть сохраненные веб-страницы, выберите пункт **ЗАКЛАДКИ** → **СОХРАНЕННЫЕ СТРАНИЦЫ**.

## Ссылки

Коснитесь ссылки на веб-странице и удерживайте ее, чтобы открыть в новом окне, отправить другим пользователям, сохранить или скопировать.

Чтобы просмотреть сохраненные ссылки, на экране приложений выберите пункт **Мои файлы** → **Память устройства** → **Download**.

## Обмен веб-страницами

Чтобы поделиться адресом веб-страницы с другими пользователями, выберите пункт **ЕЩЕ** → **Поделиться**.

Чтобы поделиться фрагментом веб-страницы, коснитесь нужного текста и удерживайте его, затем выберите пункт **Поделиться**.

# Chrome

Воспользуйтесь этим приложением для просмотра веб-страниц и поиска информации в Интернете.

Выберите пункт **Chrome** на экране приложений.

Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

## Просмотр веб-страниц

Коснитесь поля адреса, введите веб-адрес или критерий поиска.

## Открытие новой страницы

Коснитесь значка ⋮ → **Новая вкладка**.

Чтобы перейти на другую веб-страницу, прокрутите изображение влево или вправо в поле ввода названия и коснитесь названия для ее выбора.

## Закладки

Чтобы добавить в закладки текущую веб-страницу, коснитесь значка ☆ → **Сохранить**.

Чтобы открыть веб-страницу из закладок, нажмите кнопку ⋮ → **Закладки** и выберите нужную страницу.

## Голосовой поиск в сети

Нажмите кнопку 🎤, произнесите ключевое слово и выберите одно из предлагаемых ключевых слов.

## Синхронизация с другими устройствами

Синхронизируйте открытые вкладки и закладки для использования в веб-браузере Chrome на другом устройстве, если выполнен вход в ту же самую учетную запись Google.

Чтобы просмотреть открытые вкладки на другом устройстве, нажмите кнопку ⋮ → **Недавние вкладки**. Выберите веб-страницу для открытия.

Чтобы просмотреть закладки, коснитесь значка ⋮ → **Закладки**.

# Bluetooth

С помощью связи Bluetooth можно создать прямое беспроводное соединение между двумя устройствами на коротком расстоянии. Благодаря связи Bluetooth можно обмениваться данными и медиафайлами с другими устройствами.

- Компания Samsung не несет ответственности за потерю, перехват или несанкционированное использование данных, отправленных или полученных с помощью Bluetooth.
- Убедитесь, что вы обмениваетесь данными с надежным устройством, имеющим надлежащий уровень безопасности. Если между устройствами есть препятствия, дальность действия может уменьшиться.
- Некоторые устройства, в частности те, для которых компания Bluetooth SIG не проводила испытаний или которые не были одобрены по результатам таких испытаний, могут быть несовместимы с устройством.
- Запрещается использовать связь Bluetooth в противоправных целях (например, распространение пиратских копий файлов или незаконный перехват разговоров в коммерческих целях).

  Компания Samsung не несет ответственности за последствия такого использования связи Bluetooth.

Чтобы включить связь Bluetooth, на экране приложений выберите пункт **Настройки** → **ПОДКЛЮЧЕНИЯ** → **Bluetooth** и переместите переключатель **Bluetooth** вправо.

## Подключение к другим устройствам Bluetooth

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **ПОДКЛЮЧЕНИЯ** → **Bluetooth** → **ПОИСК**, после чего появится список обнаруженных устройств. Выберите устройство, к которому требуется подключиться, и примите автоматически созданный пароль для обоих устройств.

## Отправка и получение данных

Множество приложений поддерживают передачу данных по Bluetooth. Один из примеров — **Галерея**. Откройте приложение **Галерея**, выберите изображение, коснитесь значка → **Bluetooth** и выберите одно из устройств Bluetooth. После этого примите запрос проверки подлинности Bluetooth на другом устройстве, чтобы получить изображение.

При получении данных от другого устройства примите запрос на авторизацию Bluetooth-соединения от другого устройства. Переданные файлы будут сохранены в папке **Download**. Полученный контакт будет сохранен в списке контактов автоматически.

# Screen Mirroring

Эта функция позволяет подключать устройство к большому экрану с помощью адаптера AllShare Cast или HomeSync, а затем делиться содержимым. Эта функция также работает с устройствами, поддерживающими функцию Wi-Fi Miracast.

- Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.
- Устройства Miracast, не поддерживающие систему защиты широкополосного цифрового содержимого (HDCP 2.X), могут быть несовместимы с этой функцией.
- Некоторые файлы могут буферизоваться при воспроизведении в зависимости от сетевого подключения.
- В целях энергосбережения отключайте эту функцию, когда она не используется.
- Ограничение диапазона частот Wi-Fi может сделать невозможным обнаружение и подключение адаптеров AllShare Cast или HomeSync.
- При воспроизведении видеозаписей или игр на экране телевизора выберите соответствующий ТВ-режим для полноценного использования всех доступных возможностей.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **ПОДКЛЮЧЕНИЯ** → **Screen Mirroring**. Выберите устройство, откройте файл или запустите его воспроизведение, а затем настройте параметры воспроизведения с помощью клавиш на устройстве. Для подключения к устройству с помощью PIN-кода коснитесь его имени и удерживайте его, затем введите PIN-код.

# e-Meeting

Используйте приложение, чтобы создать собрание или посетить его. Во время совещания можно обмениваться файлами с участниками.

Для использования данного приложения все устройства должны быть подключены к одной и той же точке доступа.

## Создание совещания

Создайте совещание, чтобы стать его ведущим.

1 Выберите пункт **e-Meeting** на экране приложений.

2 Выберите пункт **Далее**.

3 Ознакомьтесь с условиями использования и подтвердите свое согласие с ними, а затем выберите пункт **Начать**.

4 Выберите пункт **СОЗДАТЬ СОБРАНИЕ**.

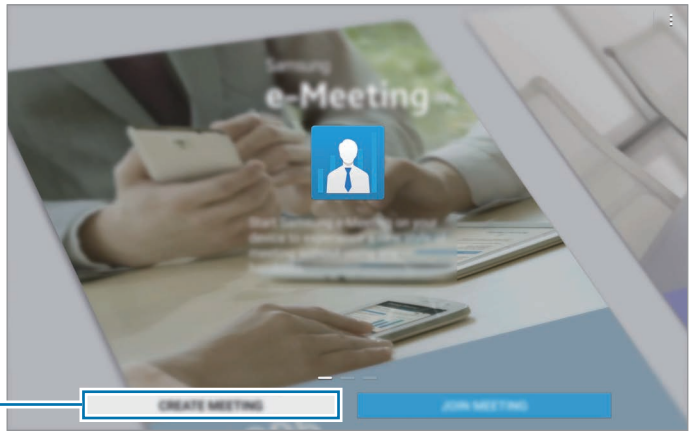

5 Проверьте сведения о сети, которые будут переданы другим участникам, укажите сведения о совещании и выберите пункт **ГОТОВО**.

Для добавления файлов к совещанию нажмите значок +.

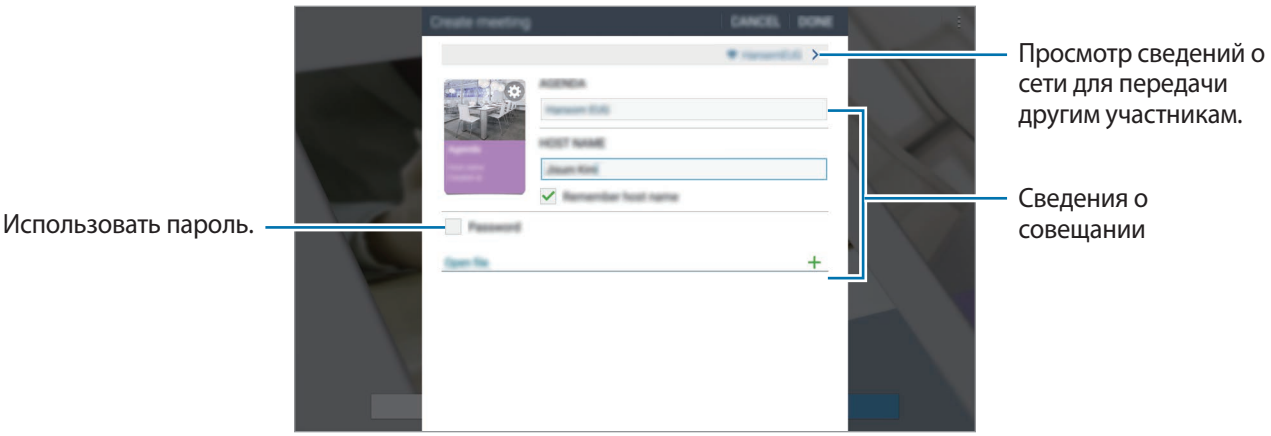


Установите пароль и уровень безопасности для совещания.

- **Показать пароль**: показ пароля пользователям, собирающимся присоединиться к совещанию.
- **Разреш. автоприсоединение**: разрешение участникам присоединяться к совещанию (после ввода пароля) без одобрения ведущего.
- **Позволяет сохранение файлов**: разрешение участникам делать снимки экрана и сохранять файлы во время совещания.

6 Совещание создано.

Если во время создания совещания были добавлены файлы, они будут показаны на экране; если файлов не было, появится пустая доска.

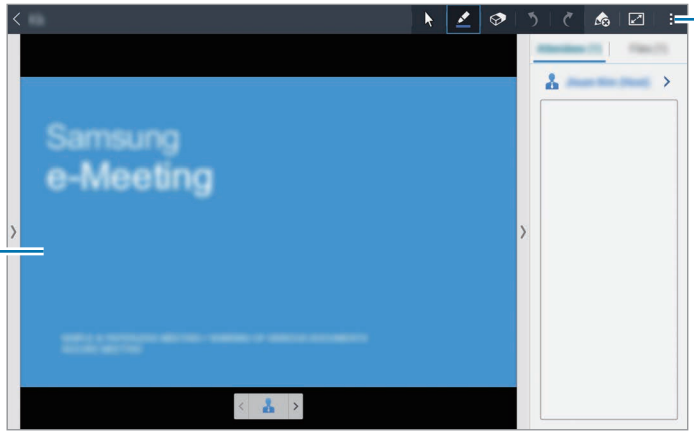


<Совещание с использованием файлов>

7 Отправьте сведения о сети и пароль для созданного совещания участникам, чтобы они смогли присоединиться.

## Присоединение к собранию

Если у вас есть сведения о сети, вы сможете присоединиться к совещанию.

1 Выберите пункт **e-Meeting** на экране приложений.

2 Выберите пункт **ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К СОБРАНИЮ**.

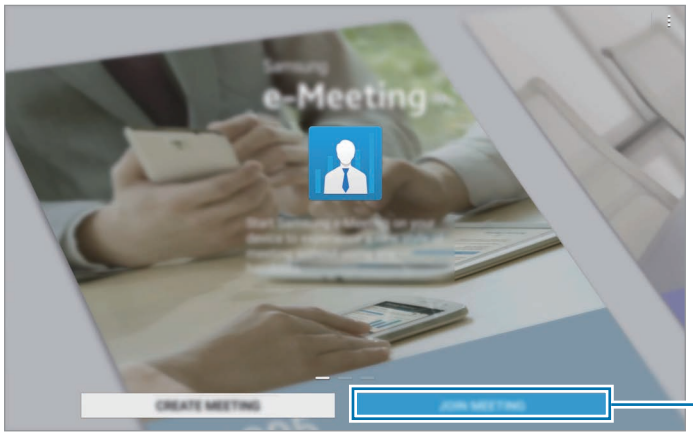

3 Выберите нужное собрание.

4 Укажите имя, введите пароль (при необходимости).

5 Выберите пункт **ГОТОВО** или **ОК**. После этого вы сможете присоединиться к совещанию.

И просматривать файлы или содержимое, доступ к которому предоставляет ведущий.

# Экран совещания

## Экран ведущего

На этом экране вы можете, если вы ведущий, открывать файлы и перемещаться по их страницам, а также включать отображение доски и писать на ней.

Экран ведущего также видят и все участники совещания.

### Открытие файлов

1 Выберите пункт **Файлы** (1) → **ДОБАВИТЬ** (2), затем выберите нужный файл.

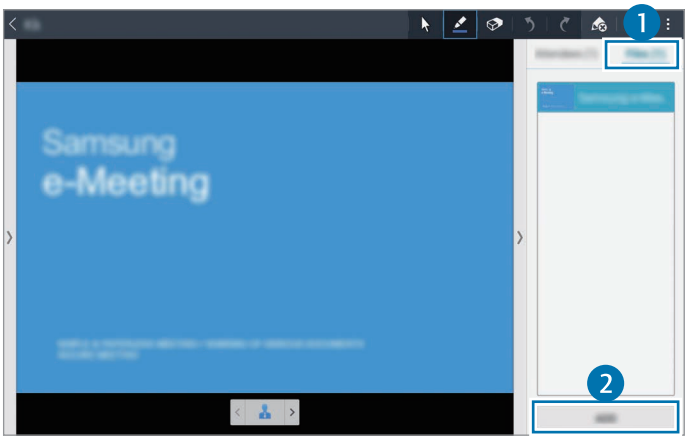

2 Выбранный файл будет добавлен в список. Коснитесь файла, чтобы открыть его.

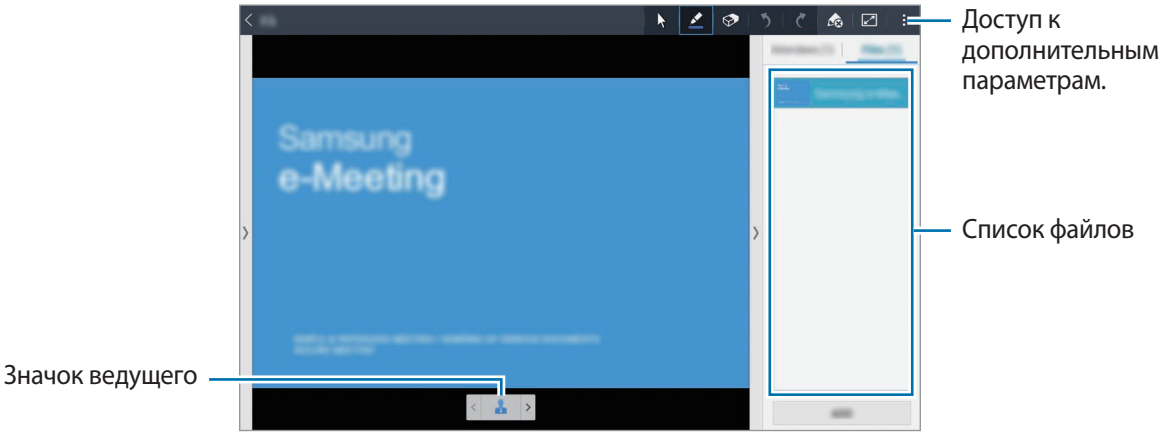


### Показ доски на экране

Нажмите значок → **ПОКАЗАТЬ ДОСКУ**.

На экране появится доска.

### Дополнительные параметры

Нажмите значок , чтобы воспользоваться следующими возможностями:

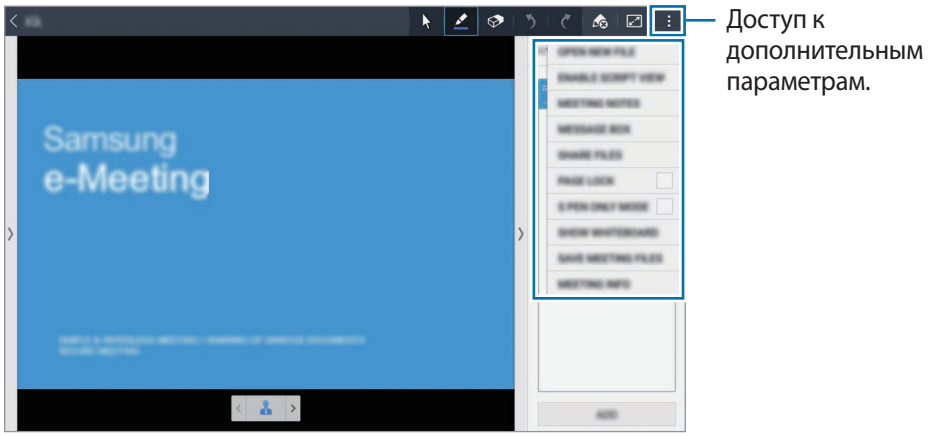


- **ОТКРЫТЬ НОВЫЙ ФАЙЛ**: открытие новых файлов.
- **ВКЛЮЧИТЬ ПРОСМОТР СЦЕНАРИЯ**: показ панели примечаний под презентацией.

- **ЗАМЕТКИ О СОБРАНИИ**: создание заметок в ходе совещания при помощи S Note.
- **СООБЩЕНИЕ**: отправка сообщений участникам.
- **ОТПРАВИТЬ ФАЙЛЫ**: отправка файлов участникам.
- **ОБМЕН ФАЙЛАМИ**: обмен файлами с участниками.
- **БЛОКИРОВКА СТРАНИЦ**: установите только одну страницу, которую показывает организатор, для просмотра участниками.
- **РЕЖИМ "ТОЛЬКО S PEN"**: распознавание экраном только пера S Pen.
- **ИЗМЕНИТЬ ВЕДУЩЕГО**: смена ведущего совещания.
- **СОХРАНИТЬ ФАЙЛЫ СОБРАНИЯ**: сохранение всех файлов и письменных заметок совещания.
- **СВЕДЕНИЯ О СОБРАНИИ**: просмотр информации о совещании.
- **СПРАВКА**: переход к справке по использованию e-Meeting.
- **ЗАКРЫТЬ СОБРАНИЕ**: закрытие текущего совещания.

### Экран участника

На этом экране можно просматривать экран ведущего и делать записи.

Чтобы стать докладчиком, нажмите значок . Будет выполнен переход в режим презентации. Для возврата в режим участника коснитесь значка .

## Окончание или выход из совещания

Нажмите значок или → **ЗАКРЫТЬ СОБРАНИЕ** или **ПОКИНУТЬ СОБРАНИЕ**.

## Действия при сбое подключения во время совещания

### Если сбой подключения происходит у ведущего, необходимо

Закрыть совещание либо снова подключиться к той же сети, чтобы продолжить его.

Участники могут сохранить файлы и выйти из совещания либо дождаться, пока оно возобновится.

### Если сбой подключения происходит у участника, необходимо

Запустить приложение **e-Meeting** и снова присоединиться к совещанию.

# WebEx

Используйте это приложение для организации и посещения телеконференций. Вы можете использовать разные известные функции, такие как отправка содержимого или видеоконференции в разрешении HD.

### Предварительные рекомендации

- Убедитесь, что ваше устройство подключено к сети Wi-Fi или мобильной сети. За использование данного приложения через сети может взиматься дополнительная плата.
- Убедитесь, что у вас есть учетная запись WebEx.

- Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.
- Приложение может работать некорректно из-за настроек брандмауэра или состояния сети.

## Регистрация учетной записи

1 Выберите пункт **WebEx** на экране приложений.

2 Выберите пункт **Создать учетную запись** на экране регистрации.

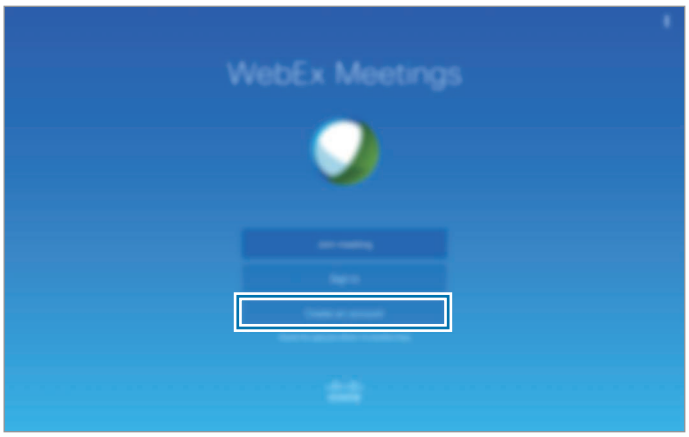


3 На экране появится веб-страница входа в систему WebEx.

Если на экране появится всплывающее окно с сообщением о недоступности WebEx в вашем регионе, воспользоваться приложением будет невозможно.

4 Для настройки учетной записи следуйте инструкциям на экране.

По истечении пробного периода некоторые функции станут недоступны. Для использования всех функций WebEx переключитесь на платную учетную запись. Дополнительные сведения см. на веб-сайте WebEx.

## Создание совещания

1 На экране приложений выберите пункт **WebEx**, затем выберите пункт **Вход в систему**.

2 Введите зарегистрированный электронный адрес и выберите пункт **Вперед**.

3 Введите пароль и выберите пункт **Вход в систему**.

4 На дисплее устройства появится экран WebEx.

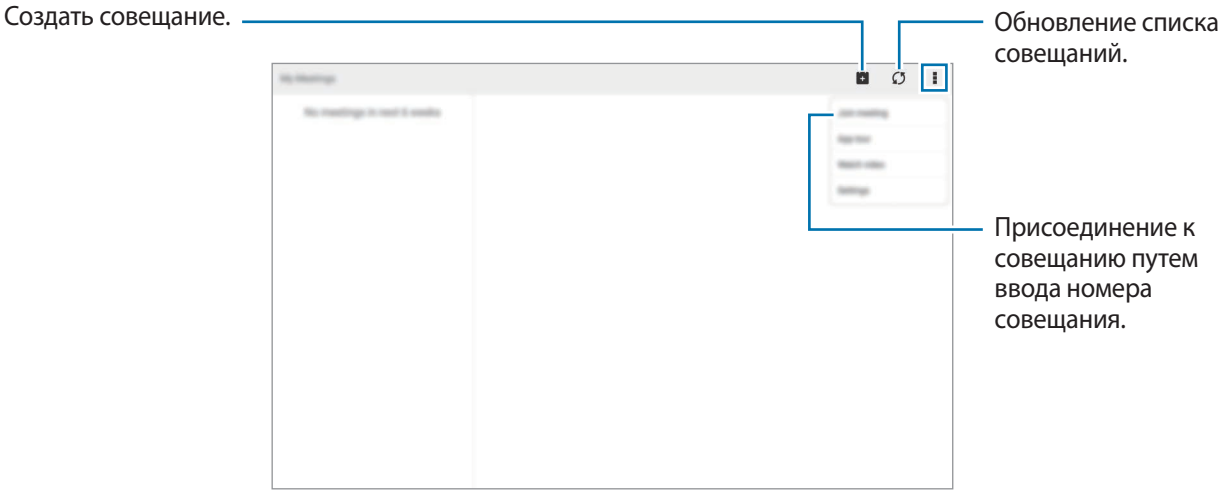


5 Нажмите значок , чтобы создать совещание.

6 Выберите пункт **Запланировать совещание**, задайте пароль и тему совещания.

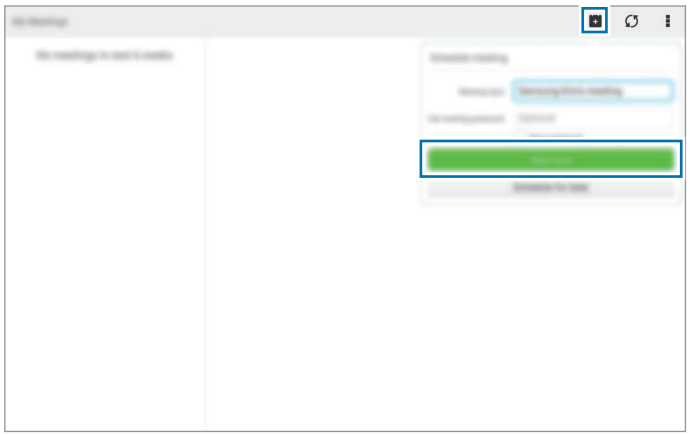

7 Нажмите значок → **Подключиться с помощью Интернета**.

8 Будет включен микрофон, и в правом верхнем углу экрана появится значок . Вы сможете провести аудиосовещание с другими участниками.

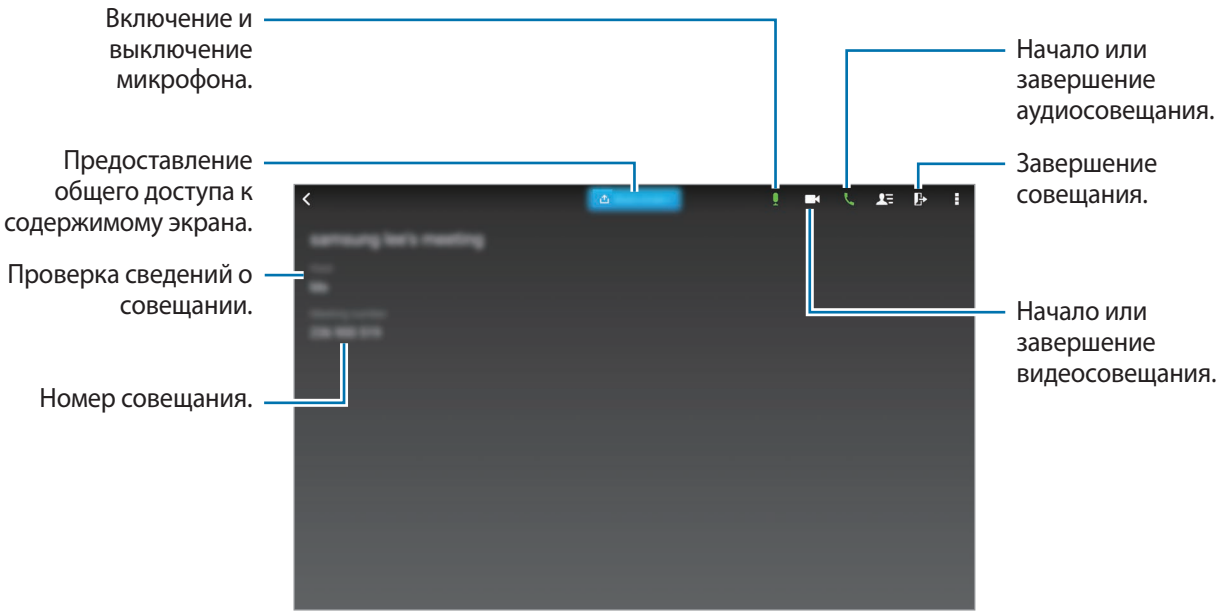


## Приглашение участников на совещание

Можно пригласить других пользователей принять участие в совещании, отправив им электронные письма. Можно также пригласить других участников, передав им номер совещания или телефонный номер совещания.

### Приглашение участников по электронной почте

1 Нажмите значок → → **Пригласить по электронной почте**.

2 Введите электронный адрес участника и выберите пункт **Отправить приглашение**.

### Приглашение участников по телефонному номеру совещания

Можно пригласить участников на совещание, передав им телефонный номер совещания. Совещанию автоматически присваивается телефонный номер после его создания. Он указывается в электронном письме с приглашением наряду с другими сведениями о совещании.

Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.

# Присоединение к совещанию

Существует несколько способов присоединения к совещанию.

## Присоединение по номеру совещания

1 Выберите пункт **WebEx** на экране приложений.

2 Войдите в свою учетную запись WebEx.

3 Нажмите значок ⋮ → **Присоед. к совещ.**

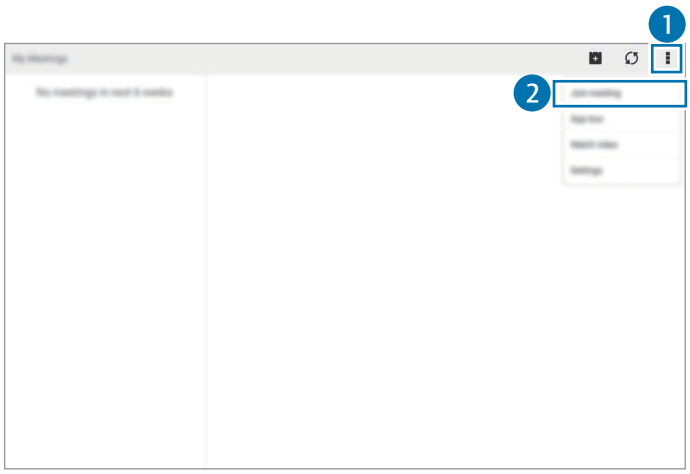


4 Введите номер нужного совещания и выберите пункт **Присоед.**

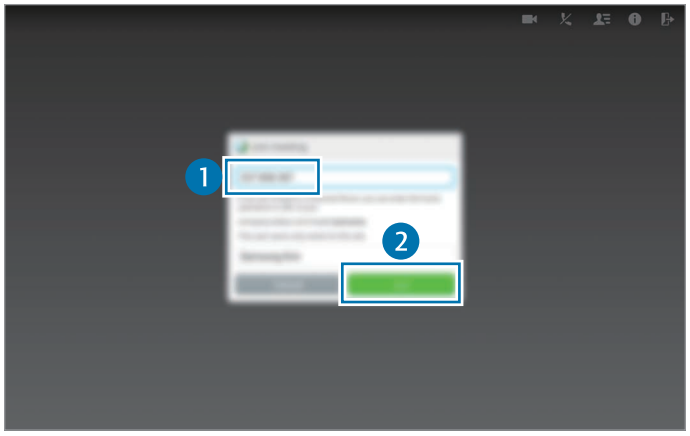


Совещанию автоматически присваивается номер после его создания ведущим. Если у вас нет этого номера, обратитесь к ведущему.

5 Нажмите значок → **Подключиться с помощью Интернета**.

6 Будет включен микрофон, и в правом верхнем углу экрана появится значок . Вы сможете провести аудиосовещание с другими участниками.

## Присоединение к совещанию через меню Мои совещания

1 Выберите пункт **WebEx** на экране приложений.

2 Войдите в свою учетную запись WebEx.

3 Выберите совещание в меню **Мои совещания**, а затем выберите пункт **Начать**.

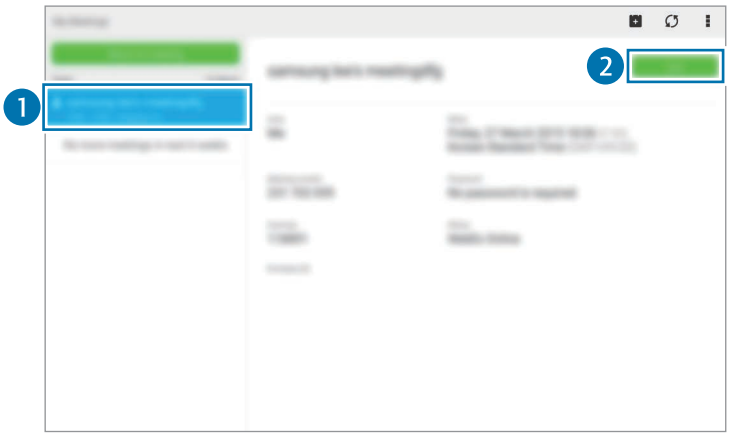


4 Нажмите значок → **Подключиться с помощью Интернета**.

5 Будет включен микрофон, и в правом верхнем углу экрана появится значок . Этим способом можно также присоединиться к аудиосовещанию.

### Присоединение к совещанию по приглашению из электронной почты

Когда кто-то приглашает вас на совещание, вы получаете соответствующее уведомление по электронной почте.

1 Откройте электронное письмо с приглашением и перейдите по ссылке в письме.

2 Будет запущено приложение WebEx и открыт экран входа в систему.

3 Войдите в свою учетную запись WebEx.

Если вход в учетную запись уже был выполнен, экран совещания появится сразу.

4 Нажмите значок → **Подключиться с помощью Интернета**.

5 Будет включен микрофон, и в правом верхнем углу экрана появится значок . Вы сможете провести аудиосовещание с другими участниками.

### Присоединение по телефонному номеру совещания

Можно присоединиться к совещанию, набрав его телефонный номер на смартфоне. Наберите телефонный номер совещания, указанный в электронном письме с приглашением.

Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.

## Проведение совещания

### Проведение видеосовещания

1 Нажмите значок → **Воспроизвести мое видео**.

2 В левом нижнем углу экрана появится ваше изображение.

Чтобы завершить видеосовещание, нажмите значок → **Остановить мое видео**.

### Проведение аудиосовещания

1 Нажмите значок → **Подключиться с помощью Интернета**.

2 Будет включен микрофон, и в правом верхнем углу экрана появится значок .

Чтобы отключить звук, нажмите значок . Значок приобретет вид .

Чтобы завершить аудиосовещание, нажмите кнопку → **Выйти из аудиоконференции**.

### Общение с участниками совещания

1 Нажмите значок , чтобы открыть список участников.

2 Выберите название учетной записи.

3 На экране появится окно разговора.

Чтобы начать общение сразу со всеми участниками, нажмите значок .

## Предоставление общего доступа к содержимому экрана

Можно предоставлять участникам доступ к содержимому, которое в данный момент отображается у вас на экране. Предоставлять доступ к содержимому экрана может только участник, назначенный в качестве докладчика. В самом начале совещания докладчиком назначается ведущий совещания.

1 Если вы докладчик, выберите пункт **Совместный доступ к экрану** в верхней части экрана.

2 Если вы используете эту функцию впервые, следуйте инструкциям на экране.

3 Выберите пункт **Совместный доступ к экрану** во всплывающем окне.

4 При включении функции общего доступа к экрану в правом верхнем углу экрана появится значок .

Содержимое экрана докладчика появится на экранах устройств участников совещания.

### Отключение функции общего доступа к экрану

Нажмите значок → **Остановить совместный доступ**. Общий доступ к содержимому экрана будет прекращен, и появится экран совещания.

### Смена докладчика

Ведущий совещания и докладчик могут назначить докладчиком другого участника.

1 Нажмите значок и выберите участника, которого требуется назначить докладчиком.

2 Выберите пункт **Назначить докладчиком**.

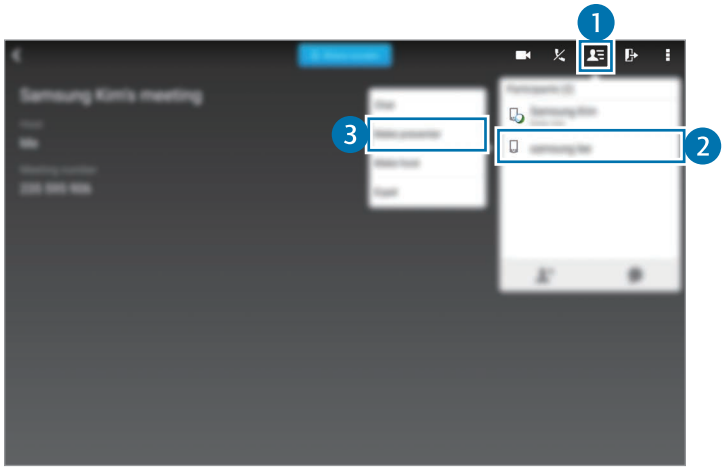


3 Рядом с названием учетной записи докладчика появится значок .

## Окончание или выход из совещания

Нажмите значок → **Завершить совещание** или **Выйти из совещания**.

## Действия при сбое подключения во время совещания

Если совещание до сих пор продолжается, подключитесь к нему еще раз.

Если совещание завершилось, создайте его снова.

# Remote PC

С помощью данного приложения можно видеть экран компьютера и управлять им прямо со своего устройства, подключив два устройства друг к другу через Wi-Fi или локальную сеть. Вы также сможете обмениваться файлами между устройством и компьютером и просматривать их.

### Предварительные рекомендации

- Убедитесь, что у вас есть учетная запись Samsung.
- Убедитесь, что компьютер включен.
- Убедитесь, что на компьютере установлена программа-агент.
- Чтобы воспользоваться этой функцией, выполните следующие действия по порядку:

  1. Зарегистрируйте ваше устройство в учетной записи Samsung.
  2. Зарегистрируйте компьютер в учетной записи Samsung.
  3. Удаленно подключите устройство к компьютеру.

## Регистрация устройства

1 Выберите пункт **Remote PC** на экране приложений.

2 Выберите пункт **Далее** на приветственной странице.

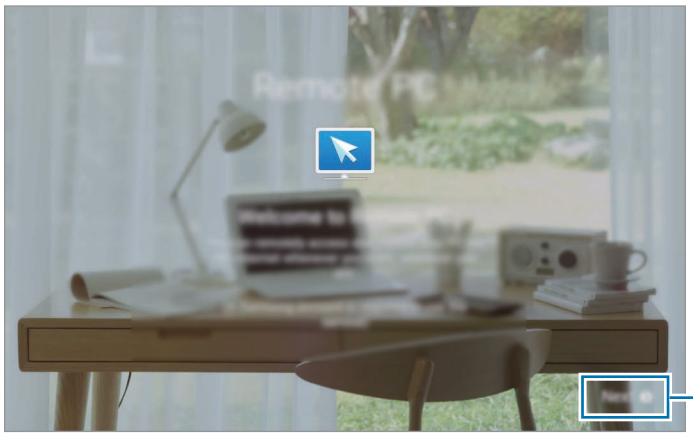

3 Выберите пункт **ВХОД**, введите свою учетную запись Samsung и пароль, а затем еще раз выберите пункт **ВОЙТИ**.

Если у вас нет учетной записи Samsung, выберите пункт **СОЗДАТЬ УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ** и следуйте инструкциям на экране, чтобы создать ее.

## Регистрация компьютера

1 Запустите веб-браузер на компьютере и перейдите на веб-сайт *remotepc.rview.com*.

2 Войдите в свою учетную запись Samsung.

Вы должны войти в ту же учетную запись Samsung, которая используется на устройстве.

3 Если программа-агент не установлена на компьютере, установите ее.

Следуя инструкциям на экране, введите отображаемое имя компьютера, настройки прокси и пароль. За дополнительными сведениями о настройках прокси-сервера обратитесь к своему сетевому администратору.

По завершении установки в области уведомлений на панели задач появится значок .

4 Выберите пункт **Проверьте подключение (Refresh)**.

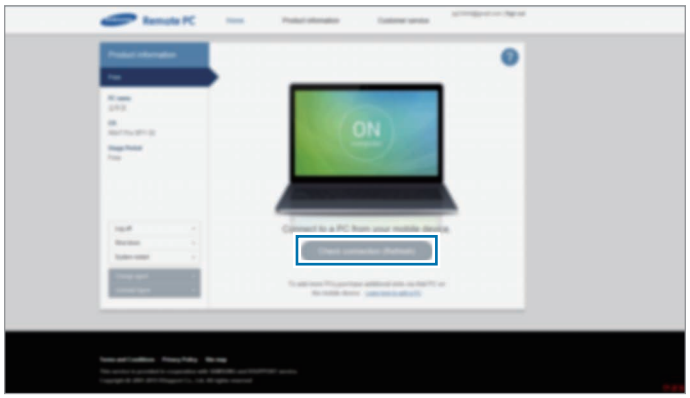

# Удаленное подключение устройства к компьютеру

1 Выберите пункт **Remote PC** на экране приложений.

2 Выберите пункт **Обновить**.

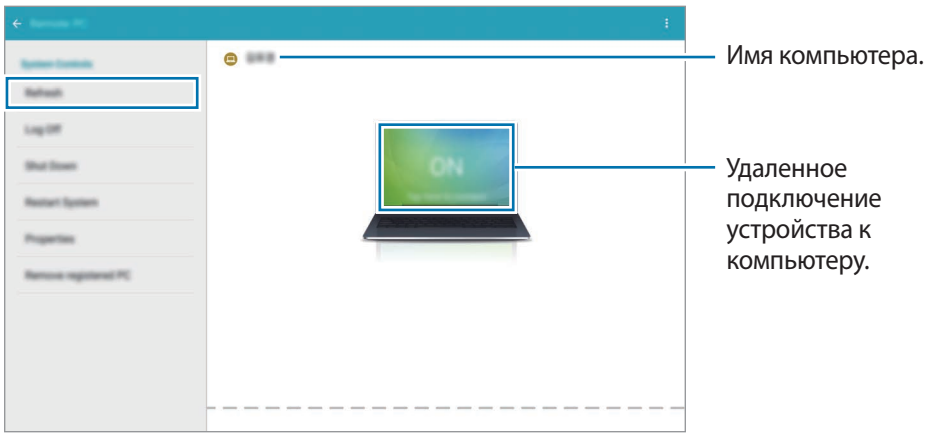


3 Выберите пункт **ON**.

4 Введите пароль для подключения и выберите пункт **OK**.

Если вы не помните пароль, выберите пункт **Забыли пароль?**.

5 Теперь соединение установлено, и вы можете удаленно управлять компьютером с помощью устройства.

# Управление компьютером с устройства

Установив подключение между устройствами, вы сможете видеть экран компьютера и управлять им прямо со своего устройства. Можно будет также открывать и редактировать файлы на компьютере, а затем передавать их на устройство.

Коснитесь экрана и нажмите значок внизу, чтобы воспользоваться следующими возможностями:

- **Мышь**: отображение указателя мыши на экране устройства.
- **Клавиатура**: открытие клавиатуры для ввода текста в выбранное текстовое поле.
- **Удаленный проводник**: открытие диспетчера файлов для поиска файлов и переноса файлов между подключенными устройствами.
- **Сменить окно**: переключение между двумя мониторами, если компьютер подключен к двум мониторам.

### Обмен файлами между устройством и компьютером

1 Нажмите значок ••• → **Удаленный проводник**.

2 Нажмите и удерживайте файл на панели диспетчера файлов компьютера. Затем перетащите его на панель диспетчера файлов устройства. Файлы можно перетаскивать и в обратном порядке.

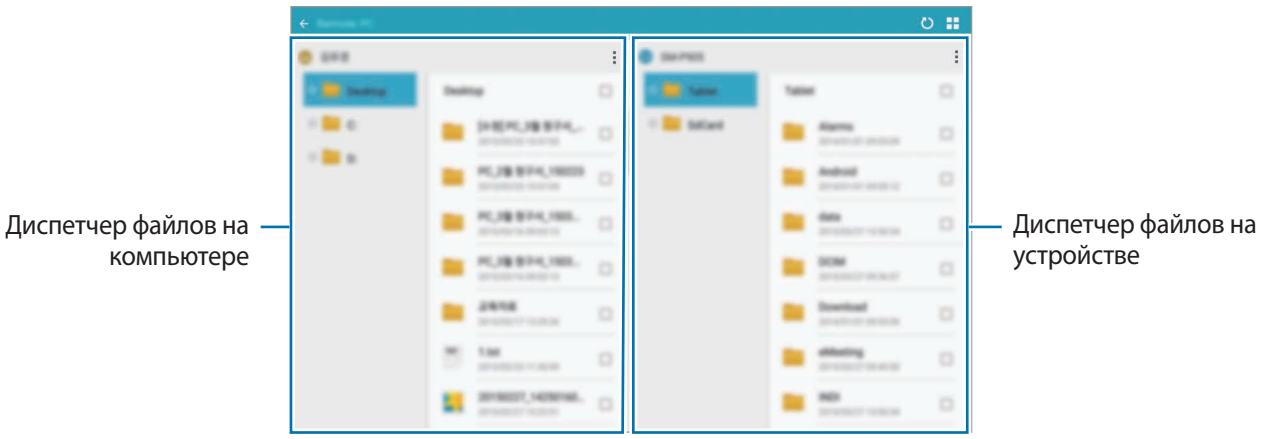


# SideSync 3.0

Воспользуйтесь данным приложением для управления экраном смартфона путем создания виртуального экрана смартфона на планшете.

- Вы сможете просматривать сообщения и пользоваться чатом смартфона на планшете.
- Вы сможете просматривать видеозаписи, хранящиеся в памяти смартфона, на большом экране планшета.
- Вы сможете с легкостью обмениваться файлами между планшетом и смартфоном.

### Предварительные рекомендации

- Планшет и смартфон должны поддерживать технологию Wi-Fi Direct. В противном случае устройства потребуется подключить к одной и той же точке доступа.
- На планшете и смартфоне должно быть установлено приложение SideSync 3.0.

  Если на каком-либо устройстве его нет, загрузите и установите приложение из магазина **Galaxy Apps** или **Play Маркет**.
- Приложение SideSync 3.0 работает только на устройствах под управлением ОС Android версии 4.4 и выше.

# Подключение планшета и смартфона

1 Выберите пункт **SideSync 3.0** на экране приложений планшета.

Для работы с приложением **SideSync 3.0** необходимо загрузить и установить его. Выберите пункт **Установить** и следуйте инструкциям на экране.

2 Запустите приложение **SideSync 3.0** на смартфоне.

3 На планшете будет выполнен автоматический поиск доступных смартфонов.

Выберите один из обнаруженных смартфонов.

4 Выберите пункт **OK** на экране смартфона.

5 На экране планшета появится виртуальный экран смартфона, а экран смартфона будет выключен.

## Использование виртуального экрана смартфона

На виртуальном экране смартфона можно искать содержимое и пользоваться приложениями. Можно также получать и отправлять сообщения или общаться с другими пользователями.

На виртуальном экране смартфона могут быть недоступны некоторые функции, такие как **Screen Mirroring**.

## Перемещение виртуального экрана смартфона

Потяните и отпустите верхнюю часть виртуального экрана смартфона, чтобы переместить его в другое место.

## Регулировка размера виртуального экрана смартфона

1 Нажмите и удерживайте значок ⌟ в правом нижнем углу виртуального экрана смартфона.

2 Когда появится рамка, сместите ее, чтобы отрегулировать размер экрана.

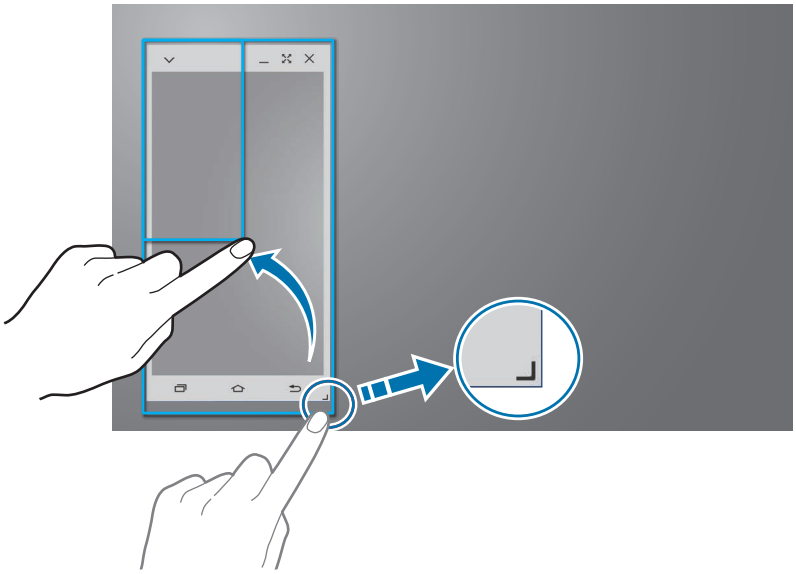

## Ввод текста

При вводе текста на виртуальном экране смартфона появляется клавиатура планшета. Введите текст с ее помощью.

## Переключение между экраном смартфона и виртуальным экраном смартфона

Одновременно использовать экран смартфона и виртуальный экран смартфона невозможно. При использовании виртуального экрана смартфона на планшете экран самого смартфона отключается.

### Экран смартфона

Чтобы отключить виртуальный экран смартфона и включить экран самого смартфона, нажмите кнопку возврата на главный экран.

### Использование виртуального экрана смартфона

Чтобы включить виртуальный экран смартфона и отключить экран самого смартфона, выберите пункт **ПЕРЕКЛЮЧИТЬСЯ НА ПЛАНШЕТ** на планшете.

## Воспроизведение музыки и видео на планшете

С помощью внешнего динамика и экрана планшета можно воспроизводить музыку и видеозаписи, хранящиеся в памяти смартфона.

1 Откройте музыкальный или видеофайл на виртуальном экране смартфона.

2 Выбранный файл будет воспроизведен с помощью динамика и экрана планшета.

Громкость воспроизведения можно регулировать на виртуальном экране смартфона или на планшете.

## Обмен файлами между устройствами

### Копирование файлов со смартфона на планшет

1 Нажмите и удерживайте файл на виртуальном экране смартфона.

2 Выберите файлы для копирования, затем нажмите и удерживайте любой выбранный файл и перетащите группу файлов на экран планшета.

3 На экране планшета будет запущено приложение **Мои файлы**. Выберите папку для сохранения файла и выберите пункт **ГОТОВО**.

### Копирование файлов с планшета на смартфон

1 Нажмите и удерживайте файл на экране планшета.

2 Выберите файлы для копирования, затем нажмите и удерживайте любой выбранный файл и перетащите группу файлов на виртуальный экран смартфона.

3 На виртуальном экране смартфона будет запущено приложение **Мои файлы**. Выберите папку для сохранения файла и выберите пункт **ГОТОВО**.

# Медиа

## Музыка

Воспользуйтесь этим приложением для прослушивания музыки.

Выберите пункт **Музыка** на экране приложений.

- Поддержка некоторых форматов файлов зависит от программного обеспечения устройства.
- Некоторые файлы могут воспроизводиться с ошибками в зависимости от настроек сжатия.

### Прослушивание музыки

Выберите музыкальную категорию и нужную песню.

Чтобы открыть музыкальный проигрыватель, коснитесь изображения альбома внизу экрана.

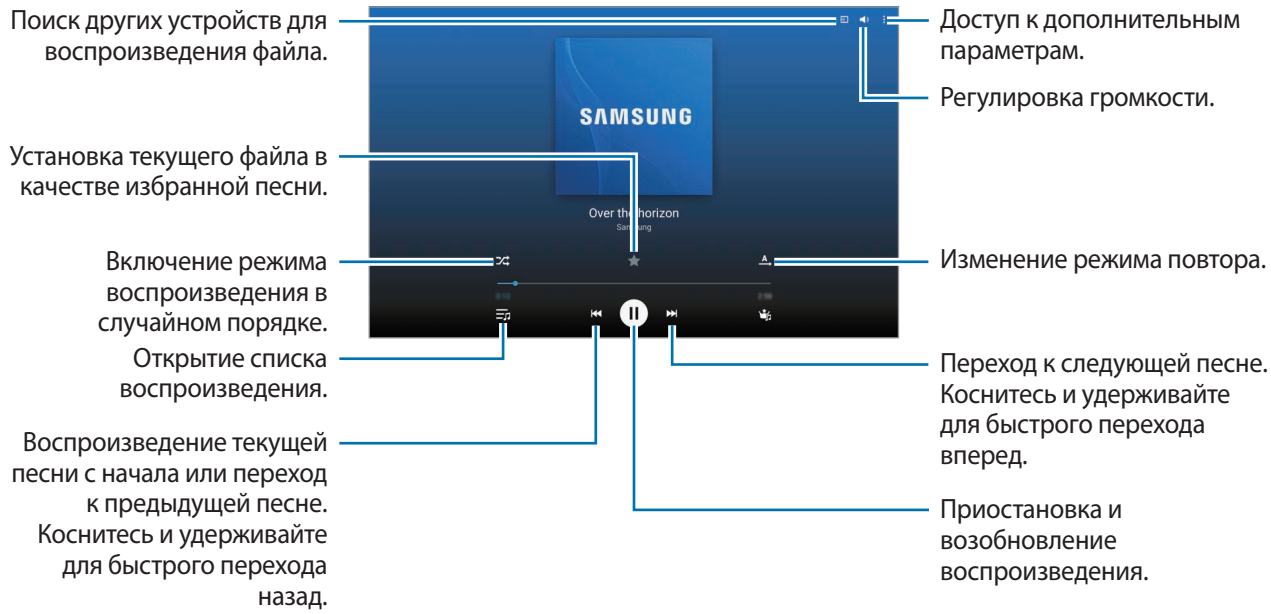
Поиск других устройств для воспроизведения файла.
Доступ к дополнительным параметрам.
Регулировка громкости.
Установка текущего файла в качестве избранной песни.
Включение режима воспроизведения в случайном порядке.
Изменение режима повтора.
Открытие списка воспроизведения.
Переход к следующей песне. Коснитесь и удерживайте для быстрого перехода вперед.
Воспроизведение текущей песни с начала или переход к предыдущей песне. Коснитесь и удерживайте для быстрого перехода назад.
Приостановка и возобновление воспроизведения.
SAMSUNG

Чтобы прослушивать песни на одном и том же уровне громкости, нажмите значок ⋮ → **Настройки** → **Дополнительно** → **Смарт-громкость**.

Если включена функция **Смарт-громкость**, громкость воспроизведения может быть выше громкости звуков устройства. Избегайте длительного прослушивания музыки на максимальной громкости, это может привести к нарушениям слуха.

**Смарт-громкость** может не работать с некоторыми типами файлов.

Чтобы настроить индивидуальный звук музыки для прослушивания через гарнитуру, нажмите кнопку ⋮ → **Настройки** → **Дополнительно** → **Adapt Sound** → **Включено**. При установке уровня громкости 14 или выше параметр Adapt Sound не будет влиять на звучание музыки. Если уровень громкости станет 13 или ниже, параметр Adapt Sound будет снова включен.

### Установка песни в качестве мелодии вызова

Чтобы установить текущую песню в качестве мелодии вызова, нажмите кнопку ⋮ → **Установить как** → **Мелодия звонка** → **ОК**.

## Создание списков воспроизведения

Можно создавать собственную подборку песен.

Выберите пункт **ПЛЕЙЛИСТЫ** и нажмите кнопку ⋮ → **Создать плейлист**. Введите название списка воспроизведения и выберите пункт **ДА**. Нажмите кнопку +, выберите мелодии для добавления и выберите пункт **ОК**.

Чтобы добавить текущую песню в список воспроизведения, нажмите кнопку ⋮ → **Добавить в список**.

## Прослушивание музыки под настроение

Можно прослушивать музыку, соответствующую вашему настроению. Устройство автоматически создаст список воспроизведения.

Выберите пункт **МУЗЫК. КВАДРАТ** и укажите ячейку настроения. Либо выберите несколько ячеек, перетащив палец.

# Камера

Воспользуйтесь этим приложением для съемки фото и видеозаписей.

Чтобы просмотреть снимки и видеозаписи, сделанные при помощи камеры устройства, воспользуйтесь приложением **Галерея**. (стр. 109)

Выберите пункт **Камера** на экране приложений.

- Камера автоматически выключается, если не используется.
- Убедитесь, что объектив чист. В противном случае устройство может работать некорректно в режимах с высоким разрешением съемки.

**Этикет фото- и видеосъемки**

- Не выполняйте фото- и видеосъемку людей без их согласия.
- Не выполняйте фото- и видеосъемку в запрещенных местах.
- Не выполняйте фото- и видеосъемку в местах, где вы можете вторгнуться в личную жизнь других людей.

## Фотосъемка

### Выполнение снимков

На экране предварительного просмотра коснитесь фрагмента изображения, на котором камера должна сфокусироваться. Когда объект будет в фокусе, рамка фокуса станет зеленой. Коснитесь значка , чтобы выполнить снимок.

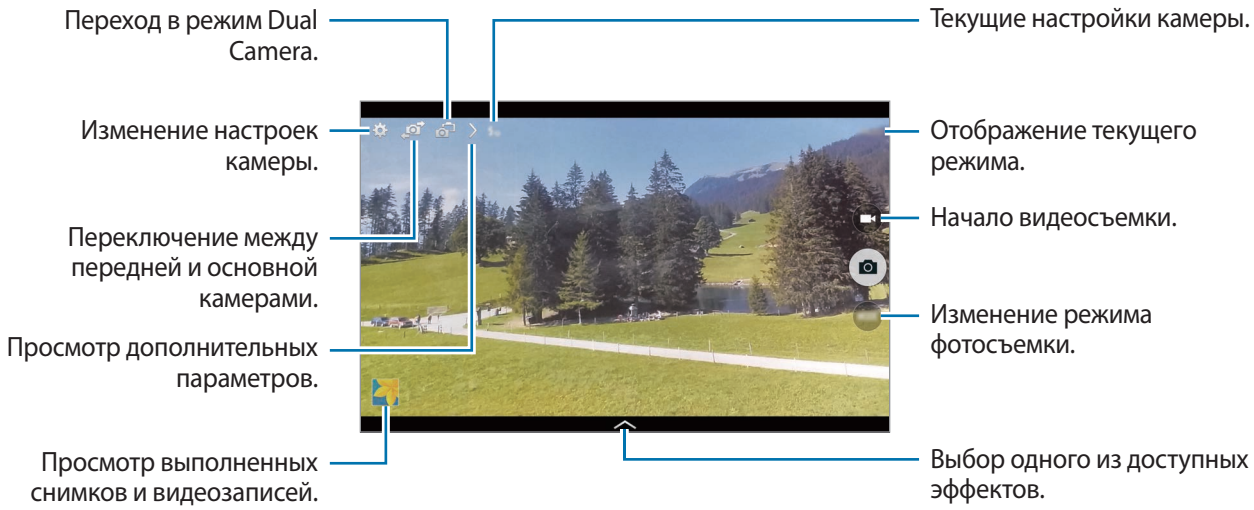

## Режим съемки

Доступно несколько режимов съемки.

Выберите пункт **Режим** и прокрутите изображение в правой части экрана вверх или вниз.

- **Авто**: в этом режиме камера оценивает окружающие условия и выбирает оптимальный режим для фотосъемки.
- **Ретушь**: снимок с высвеченными лицами для более мягкого изображения.
- **Лучшее фото**: съемка нескольких кадров и сохранение наиболее удачного.
- **Лучшее лицо**: с помощью этого параметра можно сделать несколько групповых снимков и объединить их в один для получения наилучшего снимка.

  Коснитесь значка , чтобы выполнить несколько снимков. Чтобы сделать хороший снимок, держите камеру ровно и стойте прямо. Когда откроется **Галерея**, коснитесь желтой рамки вокруг каждого лица и выберите наилучшую индивидуальную позу для каждого объекта съемки. По окончании коснитесь значка , чтобы объединить снимки и сохранить их в один.
- **Фото со звуком**: фотосъемка со звуком.

  Коснитесь значка , чтобы выполнить снимок. Устройство запишет несколько секунд звука после выполнения снимка.

Во время фотосъемки в данном режиме звук записывается на встроенный микрофон устройства.

- **Фото движения**: выполнение серии снимков и их объединение в один снимок со следами движения.

  Для получения оптимальных снимков следуйте советам ниже. Устройство может некорректно делать снимки в других условиях съемки.

  - Держите камеру ровно и стойте прямо.
  - Выполняйте съемку объекта, движущегося в одном направлении.
  - Выполняйте фотосъемку без движущихся объектов на заднем плане.
  - Избегайте совпадения цвета объекта съемки и цвета фона.
  - Избегайте съемки слишком близких или слишком далеких от видоискателя объектов, а также слишком длинных объектов, таких как автобус или поезд.
- **Насыщенные тона (HDR)**: фотосъемка с повышенным уровнем контрастности.

- **Корректор**: с его помощью можно стирать следы движущихся объектов на заднем плане.

  Коснитесь значка , чтобы выполнить серию снимков. Устройство удалит следы движущегося объекта. Чтобы восстановить исходное изображение, нажмите значок  и коснитесь выделенной области.

  Для получения оптимальных снимков следуйте советам ниже.

  - Держите камеру ровно и стойте прямо.
  - Если цвет фона и объекта съемки совпадают, камера может не полностью распознать движение.
  - При съемке объекта, который двигается слишком медленно или слишком быстро, камера может не распознать движение.
  - Если на заднем плане много движущихся объектов, камера может не распознать некоторые из них.

- **Панорама**: выполнение снимка из нескольких объединенных снимков.

  Для получения оптимальных снимков следуйте советам ниже.

  - Медленно перемещайте камеру в одном направлении.
  - Удерживайте видоискатель в границах направляющих.
  - Избегайте съемки объектов на неразличимом фоне, например на фоне чистого неба или монотонной стены.

- **Спорт**: этот режим подходит для съемки быстро движущихся объектов.

## Панорамные снимки

Панорамный снимок — это широкоугольный пейзажный снимок, состоящий из нескольких снимков.

Выберите пункт **Режим** → **Панорама**.

Коснитесь значка  и переместите камеру в каком-либо направлении. Когда обе панорамные направляющие будут совмещены, камера автоматически выполнит снимок в панорамной последовательности. Чтобы завершить съемку, коснитесь значка .

Если видоискатель перестает двигаться в данном направлении, съемка прекратится.

### Применение эффектов фильтра

Применяйте разнообразные фильтры, создавая с их помощью неповторимые снимки или видео.

Коснитесь значка и выберите фильтр. Доступные параметры зависят от режима.

## Видеосъемка

### Выполнение видеозаписи

Коснитесь значка, чтобы выполнить видеозапись. Чтобы приостановить запись, коснитесь значка. Чтобы остановить запись, коснитесь значка.

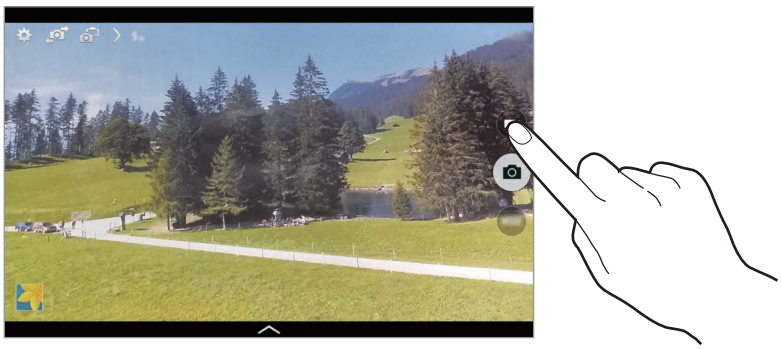

Во время записи используйте следующие действия:

- Для изменения фокуса коснитесь фрагмента, на который следует навести фокус. Для фокусировки в центре экрана коснитесь значка.
- Для съемки кадра во время видеозаписи коснитесь значка.

### Режим записи

Нажмите значок → , чтобы изменить режим записи.

- **Обычное**: режим записи видео с обычным качеством.
- **Ограничение для MMS**: этот режим подходит для низкокачественной съемки и отправки видео в сообщении.
- **Ускоренная**: этот режим позволяет производить видеосъемку движущихся объектов. Устройство воспроизводит видеозапись в ускоренном режиме.

## Увеличение и уменьшение масштаба

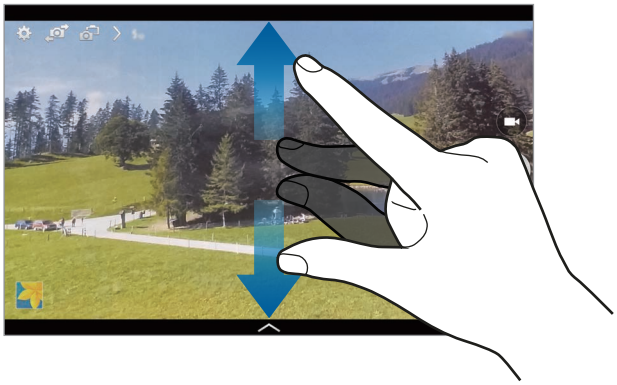

Используйте один из следующих способов:

- Нажимайте кнопку громкости для увеличения или уменьшения масштаба.
- Прикоснитесь к экрану двумя пальцами и разведите их в стороны, чтобы увеличить масштаб или сведите пальцы вместе, чтобы уменьшить его.

Эффект увеличения или уменьшения масштаба доступен при использовании функции зума во время видеосъемки.

## Режим Dual Camera

При выполнении пейзажного снимка с помощью основной камеры снимки или видеозаписи, сделанные с помощью передней камеры, показываются во вложенном окне, и наоборот. С помощью этой функции можно выполнять зрелищные пейзажные и автопортретные снимки одновременно.

Коснитесь значка , чтобы перейти в режим Dual Camera. Нажмите кнопку , чтобы выполнить снимок, или кнопку , чтобы выполнить видеозапись.

- В режиме двух камер можно записать до 5 минут видео в формате Full HD и до 10 минут видео в формате HD.
- Во время фотосъемки в данном режиме звук записывается на встроенный микрофон устройства.

## Обмен фотографиями

Коснитесь значка → и выберите один из следующих пунктов:

- **Обмен фотографиями**: прямая отправка снимка на другое устройство с помощью технологии Wi-Fi Direct.
- **Обмен фото с друзьями**: режим, в котором устройство распознает лицо на снимке, отмеченное тегом, и отправляет фотографию этому человеку.

## Изменение настроек камеры

Коснитесь значка , чтобы изменить настройки камеры. Не все параметры доступны в обоих режимах — фото- и видеосъемки. Доступные параметры зависят от используемого режима.

- **Размер фотографии** / **Размер видео**: выбор разрешения для съемки. Чем выше разрешение, тем выше качество изображения. Однако и свободного места в памяти расходуется больше.
- **Серийная съемка**: создание серии фотоснимков движущегося объекта.
- **Нажмите для съемки**: коснитесь изображения на экране предварительного просмотра, чтобы выполнить снимок.
- **Обнаружение лица**: режим, в котором устройство распознает лица и помогает сфотографировать их.
- **Экспозамер**: выбор типа экспонометра. Эта настройка определяет способ измерения интенсивности света. **Центровзвеш.** — интенсивность фонового освещения измеряется в центре кадра. **Точечный** — интенсивность освещения измеряется в определенной точке кадра. **Матричный** — измеряется среднее значение интенсивности освещения для всего кадра.
- **ISO**: выбор чувствительности ISO. Этот параметр управляет светочувствительностью камеры. Он измеряется в единицах, эквивалентных параметрам пленочной камеры. Низкие значения предназначены для неподвижных и ярко освещенных объектов. Высокие значения используются для быстро движущихся или плохо освещенных объектов.
- **Смарт-стабилиз.**: автоматическое определение недостаточного освещения и регулировка яркости съемки без вспышки.

- **Стабилизация видео**: включение или отключение стабилизации изображения. Режим стабилизации изображения помогает сфокусировать камеру, когда она находится в движении.
- **Сохранить как**: сохранение либо снимка в насыщенных тонах и исходного снимка, либо только снимка в насыщенных тонах.
- **Теги местоположения**: добавление тега GPS к снимку.

  - При плохих метеоусловиях, а также в местах, где на пути GPS-сигнала могут возникнуть препятствия (пространства между зданиями, низменности), качество связи может снижаться.
  - При загрузке снимков в Интернет на них могут оставаться сведения о ваших координатах. Чтобы избежать этого, отключите функцию GPS.

- **Обзор изображ./видео**: просмотр фото и видео на устройстве после их съемки.
- **Клавиша громкости**: управление спуском затвора или зумом.
- **Таймер**: предназначен для отложенной фотосъемки.
- **Баланс белого**: выбор подходящего баланса белого для создания более естественного цветового диапазона изображения. Настройки предназначены для определенных условий освещения. Эти настройки походят на тепловые характеристики экспозиции баланса белого в профессиональных камерах.
- **Значен. экспозиц.**: изменение значения экспозиции. Этот параметр определяет количество света, получаемого матрицей камеры. Для съемки в условиях недостаточного освещения установите высокое значение экспозиции.
- **Сетка**: вывод направляющих линий в видоискателе для помощи в составлении композиции при выборе объектов съемки.
- **Вспышка**: включение и отключение вспышки.
- **Голосов. управлен.**: режим фотосъемки с помощью голосовых команд.
- **Контекстное имя файла**: режим отображения камерой контекстных меток. Включите этот параметр для использования помощника по тегам в приложении **Галерея**.
- **Сохр. зеркал. изображение**: сохранение перевернутого изображения для зеркального отображения исходного изображения.
- **Память**: выбор области памяти для хранения снимков и видеозаписей.
- **Сброс**: сброс настроек камеры.
- **Справка**: переход к справке по использованию камеры.

## Горячие клавиши

Для упрощения доступа к различным параметрам камеры можно изменить порядок расположения горячих клавиш.

Коснитесь значка , а затем нажмите и удерживайте значок ярлыка.

Коснитесь параметра и удерживайте его, а затем перетащите в свободную ячейку в верхней части экрана.

# Галерея

Воспользуйтесь этим приложением для просмотра снимков и видеозаписей.

Выберите пункт **Галерея** на экране приложений.

- Поддержка некоторых форматов файлов зависит от программного обеспечения устройства.
- Некоторые файлы могут воспроизводиться с ошибками в зависимости от настроек сжатия.

## Просмотр изображений

При запуске приложения **Галерея** будут показаны доступные папки. При сохранении изображения в другом приложении, например **E-mail**, будет автоматически создана папка **Download** для хранения такого изображения. Аналогичным образом при выполнении снимка экрана будет создана папка **Screenshots**. Выберите папку, чтобы открыть ее.

Изображения в папке отсортированы по дате создания. Выберите изображение, чтобы просмотреть его в полноэкранном режиме.

Выполните прокрутку влево или вправо, чтобы просмотреть следующее или предыдущее изображение.

### Увеличение и уменьшение масштаба

Ниже перечислены способы увеличения масштаба изображения:

- Чтобы увеличить масштаб, дважды коснитесь любой области экрана.
- Прикоснитесь к экрану двумя пальцами и разведите их в стороны, чтобы увеличить масштаб. Сведите пальцы вместе, чтобы уменьшить масштаб, либо дважды прикоснитесь к экрану, чтобы вернуться к исходному масштабу.

### Просмотр изображений с помощью режима отслеживания движений

Режим отслеживания движений позволяет управлять функциями с помощью соответствующих движений.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **УПРАВЛЕНИЕ** → **Движения**, переместите переключатель **Движения** вправо и включите переключатели для каждой из остальных функций.

Для выключения режима отслеживания движений выключите переключатель.

## Просмотр видеозаписей

Видеофайлы отмечены значком на экране предпросмотра. Выберите нужную видеозапись и коснитесь значка .

## Подрезка фрагментов видеозаписи

Выберите видеозапись и коснитесь значка . Переместите начальный маркер в нужную точку начала, а конечный — в нужную точку окончания фрагмента и сохраните видеозапись.

## Редактирование изображений

Во время просмотра изображения нажмите кнопку и воспользуйтесь следующими возможностями:

- **Избранное**: добавление изображения в список избранного.
- **Слайд-шоу**: запуск слайд-шоу с изображениями из текущей папки.
- **Печать**: печать изображений при подключении устройства к принтеру. Некоторые принтеры могут быть несовместимы с вашим устройством.
- **Переименовать**: переименование файла.
- **Обмен фото с друзьями**: отправка изображения человеку, лицо которого отмечено тегом на изображении.
- **Обрезать**: изменение размера белой рамки и сохранение изображения в ее границах.
- **Установить как**: установка изображения в качестве обоев или изображения для контакта.
- **Свойства**: просмотр сведений об изображении.
- **Настройки**: изменение настроек галереи.

## Изменение изображений

Во время просмотра изображения нажмите кнопку и воспользуйтесь следующими возможностями:

- **Повернуть**: поворот изображения.
- **Обрезать**: обрезка фрагмента изображения.
- **Цвет**: регулировка насыщенности или яркости изображения.
- **Эффект**: применение эффектов к изображению.
- **Стикер**: добавление наклеек к изображению.
- **Рисунок**: добавление рисунка к изображению.
- **Рамки**: добавление рамок к изображению.

## Избранные изображения

Во время просмотра изображения нажмите кнопку → **Избранное**, чтобы добавить его в список избранного.

## Удаление изображений

Используйте один из следующих способов:

- Находясь в папке, нажмите кнопку → **Выберите элемент**, выберите нужные изображения и выберите пункт .
- Во время просмотра изображения коснитесь значка .

## Обмен изображениями

Используйте один из следующих способов:

- Находясь в папке, нажмите кнопку → **Выберите элемент**, выберите нужные изображения и нажмите значок , чтобы отправить их другим пользователям или на веб-сайт социальной сети.
- Во время просмотра изображения коснитесь значка , чтобы отправить его другим пользователям или на веб-сайт социальной сети.

## Установка обоев

Во время просмотра изображения нажмите кнопку → **Установить как**, чтобы установить изображение в качестве обоев или назначить его в качестве фото контакта.

## Установка меток для лиц

Во время просмотра изображения нажмите значок → **Настройки** → **Метки** и установите флажок рядом с пунктом **Тег лица**. Вокруг распознанного лица отобразится желтая рамка. Коснитесь лица и выберите пункт **Добавить имя**, а затем выберите или добавьте контакт.

Когда на изображении появится метка лица, коснитесь ее и воспользуйтесь доступными функциями, такими как выполнение вызовов и отправка сообщений.

В работе функции распознавания лиц могут наблюдаться сбои в зависимости от угла наклона и размера лица, цвета кожи, выражения лица, условий освещенности или аксессуаров на лице.

## Помощник по тегам

Нажмите кнопку → **Настройки** → **Метки** → **Помощник по тегам** и переместите переключатель **Помощник по тегам** вправо, чтобы включить отображение таких контекстных тегов, как погода, местонахождение, дата и имя человека на снимке при открытии изображения.

## Упорядочение приложений по папкам

Можно создавать на устройстве папки для хранения снимков и видеозаписей. Файлы можно копировать или перемещать из папки в папку.

Чтобы создать новую папку, коснитесь значка . Введите имя папки, выберите пункт **ДА** и отметьте флажками нужные снимки или видеозаписи. Коснитесь и удерживайте выбранный снимок или видеозапись, перетащите элемент в новую папку и выберите пункт **ГОТОВО**. Выберите пункт **КОПИРОВАТЬ**, чтобы копировать элемент, или пункт **ПЕРЕМЕСТИТЬ**, чтобы переместить его.

# Видео

Воспользуйтесь этим приложением для просмотра видеозаписей.

Выберите пункт **Видео** на экране приложений.

- Поддержка некоторых форматов файлов зависит от программного обеспечения устройства.
- Некоторые файлы могут воспроизводиться с ошибками в зависимости от настроек сжатия.

## Просмотр видеозаписей

Выберите видеозапись для просмотра.

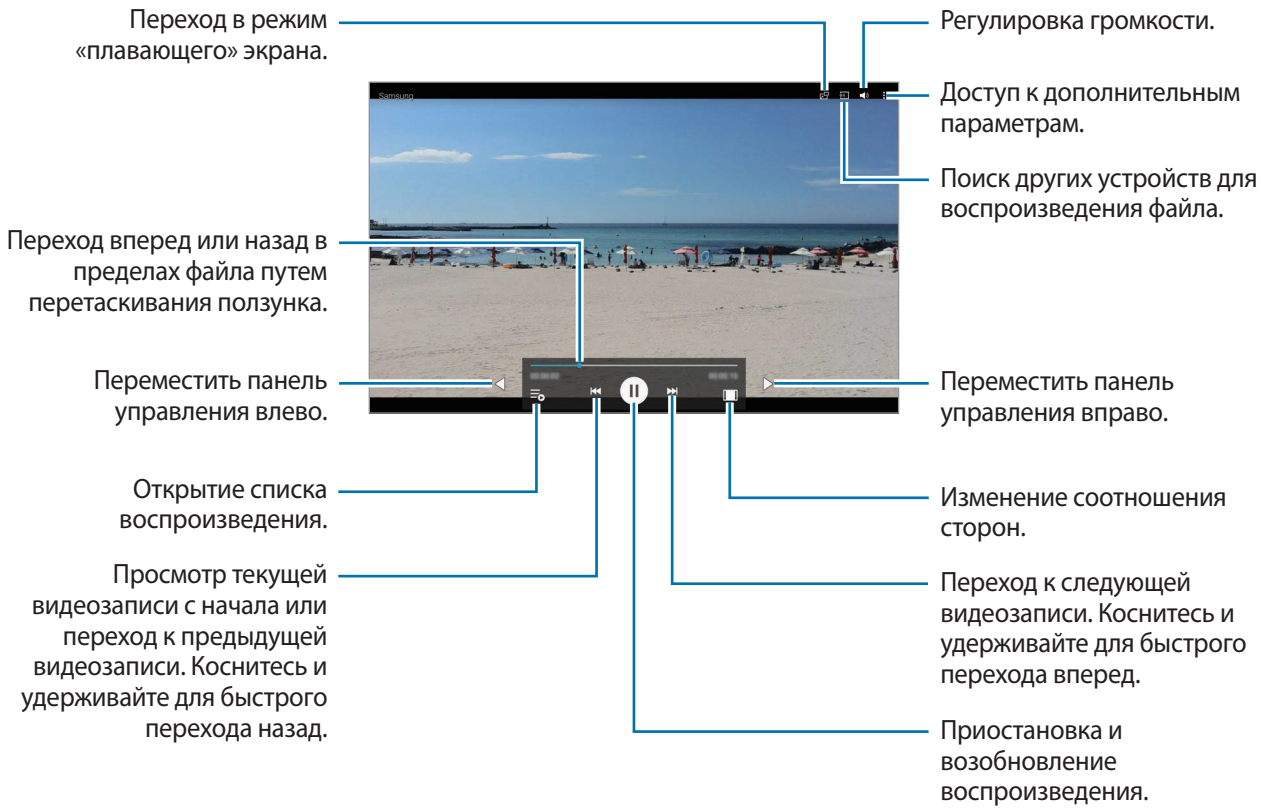
Переход в режим «плавающего» экрана.
Регулировка громкости.
Доступ к дополнительным параметрам.
Поиск других устройств для воспроизведения файла.
Переход вперед или назад в пределах файла путем перетаскивания ползунка.
Переместить панель управления влево.
Переместить панель управления вправо.
Открытие списка воспроизведения.
Изменение соотношения сторон.
Просмотр текущей видеозаписи с начала или переход к предыдущей видеозаписи. Коснитесь и удерживайте для быстрого перехода назад.
Переход к следующей видеозаписи. Коснитесь и удерживайте для быстрого перехода вперед.
Приостановка и возобновление воспроизведения.

## Удаление видеозаписей

Нажмите кнопку ⋮ → **Удалить**, укажите видеозаписи и выберите пункт **ОК**.

## Обмен видеозаписями

Коснитесь значка ⋮ → **Выбрать**, выберите видео, а затем коснитесь значка и укажите способ отправки.

## Всплывающий видеоплеер

Воспользуйтесь этой функцией для работы в других приложениях без закрытия видеоплеера. Для использования всплывающего видеоплеера при просмотре видео коснитесь значка .

Прикоснитесь к экрану двумя пальцами и разведите их в стороны, чтобы увеличить окно плеера, или сведите пальцы вместе, чтобы уменьшить его. Чтобы переместить проигрыватель, перетащите его в нужное место.

# YouTube

Воспользуйтесь этим приложением для просмотра видеозаписей на веб-сайте YouTube.

Выберите пункт **YouTube** на экране приложений.

Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

## Просмотр видеозаписей

Коснитесь значка и введите ключевое слово. Выберите один из результатов поиска, чтобы просмотреть видеозапись.

Коснитесь экрана и нажмите значок , чтобы перейти в полноэкранный режим.

## Обмен видеозаписями

Выберите нужную видеозапись, коснитесь значка и выберите способ обмена.

## Отправка видеозаписей в Интернет

Нажмите значок → **Загрузки** → , укажите нужную видеозапись, введите ее описание и выберите пункт **ДОБАВИТЬ**.

# Flipboard

Это приложение позволяет получить доступ к персонализированным журналам.

Выберите пункт **Flipboard** на экране приложений.

Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Для начала работы с приложением Flipboard проведите пальцами влево на странице приветствия, выберите темы новостей, а затем выберите пункт **Создать ваш Flipboard**.

Выберите главную историю или тему, пролистайте страницы Flipboard, проводя пальцем по экрану, и выберите статью для чтения.

# Businessweek+

С помощью данного приложения можно узнать последние новости о финансах, бизнесе, данных рынка и многом другом.

Выберите пункт **Businessweek+** на экране приложений.

Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

# NYTimes

Это приложение позволяет просматривать статьи и многое другое.

Выберите пункт **NYTimes** на экране приложений.

Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Для поиска статей нажмите значок , а затем введите ключевое слово в поле поиска.

# SketchBook for Galaxy

Данное приложение позволяет создать краткий концепт или сделать наброски идей для проекта.

Выберите пункт **SketchBook for Galaxy** на экране приложений.

Для работы с приложением **SketchBook for Galaxy** необходимо загрузить и установить его. Выберите пункт **Установка** и следуйте инструкциям на экране.

- Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.
- За загрузку данного приложения через мобильные сети может взиматься дополнительная плата. Чтобы избежать дополнительных расходов, обратитесь к вашему поставщику услуг.

# Магазины приложений и мультимедиа

## Play Маркет

Воспользуйтесь этим приложением для приобретения и загрузки приложений и игр, совместимых с устройством.

Выберите пункт **Play Маркет** на экране приложений.

Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

### Установка приложений

Найдите приложение по категории или коснитесь поля поиска, чтобы выполнить поиск по ключевому слову.

Выберите приложение, чтобы просмотреть его описание. Выберите пункт **УСТАНОВИТЬ**, чтобы загрузить его. Если приложение платное, коснитесь его цены и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процесс приобретения.

Когда выйдет новая версия какого-либо из установленных приложений, вверху экрана появится значок обновления, уведомляющий об этом. Откройте панель уведомлений и коснитесь этого значка, чтобы обновить приложение.

### Удаление приложений

Приложения, приобретенные в магазине **Play Маркет**, можно удалять.

Нажмите кнопку → **Мои приложения**, выберите приложение для удаления в списке установленных приложений и выберите пункт **УДАЛИТЬ**.

# Galaxy Apps

Воспользуйтесь этим приложением, чтобы приобретать и загружать фирменные приложения Samsung. Дополнительные сведения см. на веб-сайте *apps.samsung.com*.

Выберите пункт **Galaxy Apps** на экране приложений.

Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

## Установка приложений

Найдите нужные приложения по категории или выберите пункт **ПОИСК**, чтобы выполнить поиск по ключевому слову.

Выберите приложение, чтобы просмотреть его описание. Для загрузки бесплатных приложений выберите пункт **УСТАНОВИТЬ**. Для покупки и загрузки платных приложений коснитесь кнопки, на которой указана стоимость приложения, и следуйте инструкциям на экране.

Чтобы изменить настройки автообновления, выберите пункт **Galaxy Apps** → **Настройки** → **Автообновление приложений** и выберите нужный параметр.

# Play Книги

Воспользуйтесь этим приложением для чтения и загрузки книг.

Выберите пункт **Play Книги** на экране приложений.

Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

# Play Фильмы

Этот сервис позволяет смотреть, загружать и брать напрокат фильмы и телепередачи.

Выберите пункт **Play Фильмы** на экране приложений.

Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

# Play Музыка

С помощью этого сервиса можно слушать музыку на устройстве или выполнять потоковую трансляцию музыки из облачного сервиса Google.

Выберите пункт **Play Музыка** на экране приложений.

Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

# Play Игры

Воспользуйтесь этим приложением для загрузки и запуска игр.

Выберите пункт **Play Игры** на экране приложений.

Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

# Play Пресса

Воспользуйтесь этим приложением для чтения последних новостей.

Выберите пункт **Play Пресса** на экране приложений.

Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

# Служебные программы

## S Note

С помощью этого приложения можно создавать заметки с мультимедийными файлами и голосовыми записями.

Выберите пункт **S Note** на экране приложений.

### Создание заметок

При первом запуске S Note выберите пункт **ДАЛЕЕ** и настройте обложку и шаблон по умолчанию. Для завершения настройки следуйте инструкциям на экране.

### Создание заметок

Создание содержимого с расширенными возможностями путем добавления мультимедийных файлов или голосовых заметок.

Коснитесь значка , чтобы написать или нарисовать на экране от руки, либо коснитесь значка , чтобы ввести текст с помощью клавиатуры.

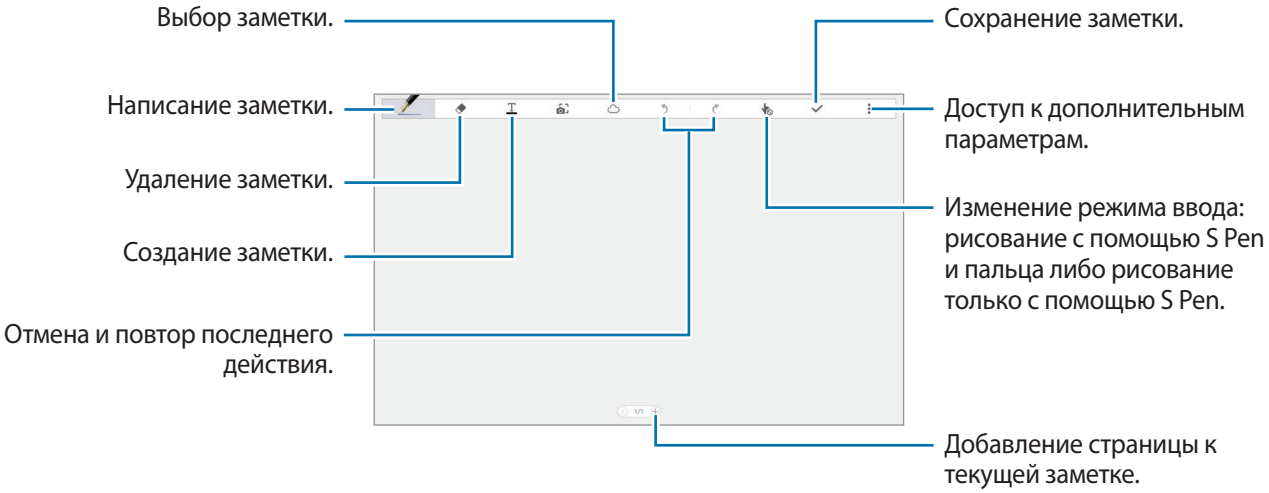
Выбор заметки.
Написание заметки.
Удаление заметки.
Создание заметки.
Отмена и повтор последнего действия.
Сохранение заметки.
Доступ к дополнительным параметрам.
Изменение режима ввода: рисование с помощью S Pen и пальца либо рисование только с помощью S Pen.
Добавление страницы к текущей заметке.

При использовании шаблонов с рамками изображений коснитесь рамки изображения и удерживайте ее, а затем выберите пункт **Картинки** или **Сделать снимок**, чтобы добавить изображение.

Чтобы удалить рамку, нажмите и удерживайте ее, а затем выберите пункт **Удалить**.

При создании заметки коснитесь значка для изменения типа ручки, толщины линии и цвета пера.

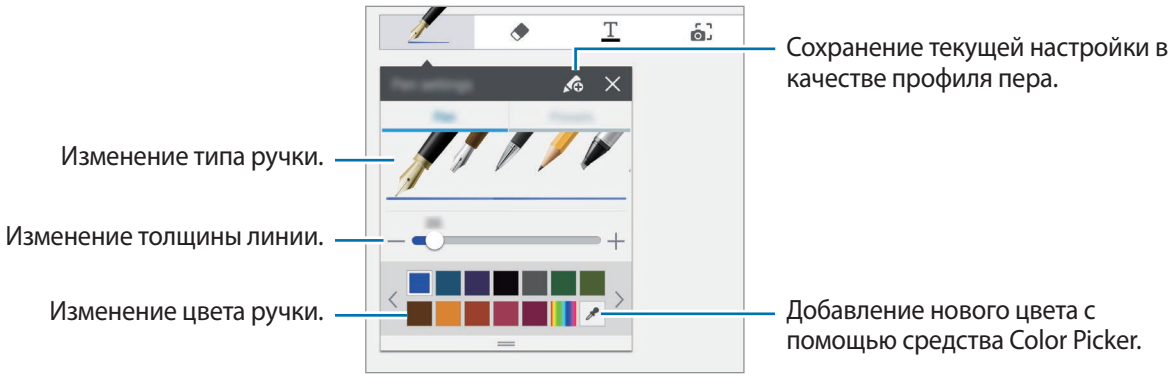
Сохранение текущей настройки в качестве профиля пера.
Изменение типа ручки.
Изменение толщины линии.
Изменение цвета ручки.
Добавление нового цвета с помощью средства Color Picker.

Для увеличения или уменьшения разведите или сведите пальцы.

Чтобы добавить новую страницу, нажмите значок ⋮ → **Добавить страницу**.

Чтобы изменить шаблон страницы, нажмите значок ⋮ → **Добавить шаблон**.

Чтобы удалить страницу, нажмите значок ⋮ → **Удалить страницу**.

Чтобы изменить формат страниц или импортировать страницы из других заметок, нажмите кнопку ⋮ → **Изменить страницы**.

Чтобы записать действия в процессе рисования заметки, нажмите значок ⋮ → **Записать**.

Чтобы добавить или удалить теги со страницы, выберите пункт ⋮ → **Параметры страницы** → **Изменить теги**.

Чтобы добавить или редактировать указатель на странице, выберите пункт ⋮ → **Параметры страницы** → **Изменить индекс**.

Чтобы изменить фон страницы, выберите пункт ⋮ → **Параметры страницы** → **Изменение фона**.

Чтобы вывести сетку на страницу, выберите пункт ⋮ → **Параметры страницы** → **Сетка**.

## Использование ластика

Нарисованная линия представляет собой последовательность коротких штрихов, а не точек. Поэтому можно выбрать и затем удалить, переместить и преобразовать всю линию. Но иногда ластик стирает нужную часть линии и не получается стереть толстые или пересекающиеся линии.

Чтобы не стереть нужные фрагменты, отрегулируйте размер ластика с помощью нажатия кнопки → .

Чтобы очистить заметку, выберите пункт **УДАЛИТЬ ВСЕ**.

Даже с маленьким ластиком Вы не сможете точно стереть желаемое место.

## Редактирование заметок, написанных от руки

Чтобы вырезать, переместить, масштабировать или преобразовать заметку, написанную от руки, сначала ее нужно выделить. При создании наброска или заметки коснитесь значка . Затем коснитесь заметки или обведите ее линией, чтобы выбрать и редактировать.

Чтобы переместить заметку в другое место, сначала нужно ее выбрать.

Чтобы изменить размер заметки, выберите ее и перетащите точки рамки.

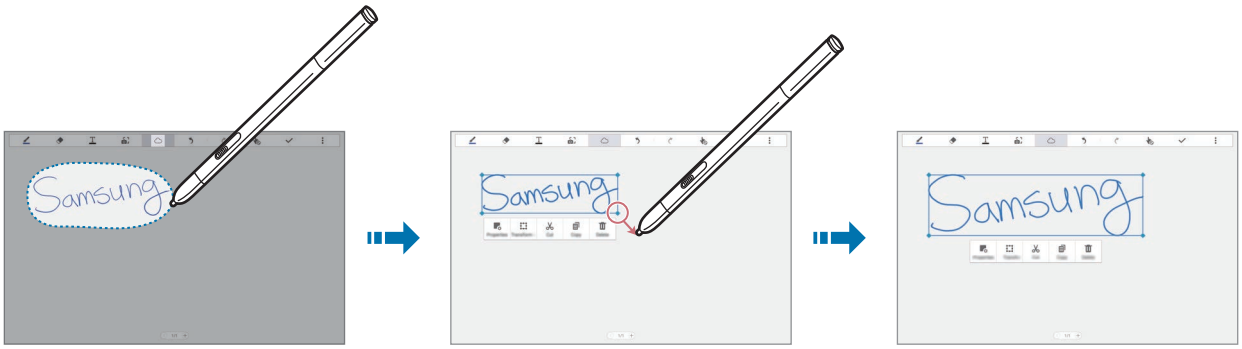


После выбора заметки, написанной от руки, можно воспользоваться следующими параметрами:

- **Свойства**: изменение свойств заметки, например макета, размера, цвета или толщины.
- **Преобразовать в**: превращение нарисованной фигуры или заметки, написанной от руки, в аккуратный объект.
- **Вырезать**: вырезание заметки. Чтобы вставить заметку в другом месте, коснитесь этого места и удерживайте, а затем выберите пункт **Вставить**.
- **Копировать**: копирование заметки. Чтобы вставить заметку в другом месте, коснитесь этого места и удерживайте, а затем выберите пункт **Вставить**.
- **Удалить**: удаление заметки.

# Вставка мультимедийных файлов

Выберите пункт ⋮ → **Вставить**, чтобы вставить изображения, видеозаписи, голосовые заметки и другие элементы.

## Вставка наброска идеи

Выберите пункт ⋮ → **Вставить** → **Рисунок идей**, а затем напишите ключевое слово или выберите категорию для поиска изображений.

Чтобы добавить в список собственные эскизы, выберите пункт ⋮ → **Созд.** и нарисуйте изображение на панели эскизов.

## Вставка изображения или видеозаписи с рамкой

Коснитесь значка ⋮ → **Вставить** → **Картинка** или **Видео** → **Съемка фотографии в нарисованной рамке** или **Запись видео на фоне**.

Нарисуйте рамку на заметке и коснитесь внутри рамки пером S Pen или пальцем, чтобы сделать фотографию или видеозапись.

## Вставка сведений о карте

Нажмите значок ⋮ → **Вставить** → **Карты**, просмотрите карты или выберите пункт **Поиск**, чтобы найти нужное место, а затем выберите пункт .

Для просмотра места в полноэкранном режиме коснитесь карты и удерживайте ее, а затем выберите пункт **Открыть карту**.

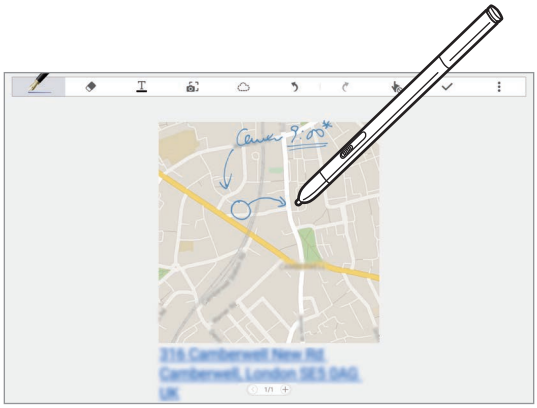

# Создание диаграмм и управление ими

## Создание таблицы

Нажмите значок ⋮ → **Вставить** → **Быстрая схема** → **Таблица**, укажите количество строк и столбцов таблицы, затем выберите пункт **OK**.

Чтобы ввести данные в таблицу, коснитесь ячейки таблицы.

Чтобы добавить или удалить столбцы, нажмите значок ⋮ → **Добавить столбец** или **Удалить столбец**.

Чтобы добавить или удалить строки, нажмите значок ⋮ → **Добавить строку** или **Удалить строку**.

## Создание диаграммы

Чтобы создать диаграмму, нажмите значок ⋮ → **Вставить** → **Быстрая схема**, а затем выберите тип диаграммы. Затем нарисуйте на диаграмме столбики или разделители.

Чтобы создать диаграмму на основе данных таблицы, коснитесь таблицы и удерживайте ее, далее выберите пункт **Изменить диаграмму** → и выберите тип диаграммы.

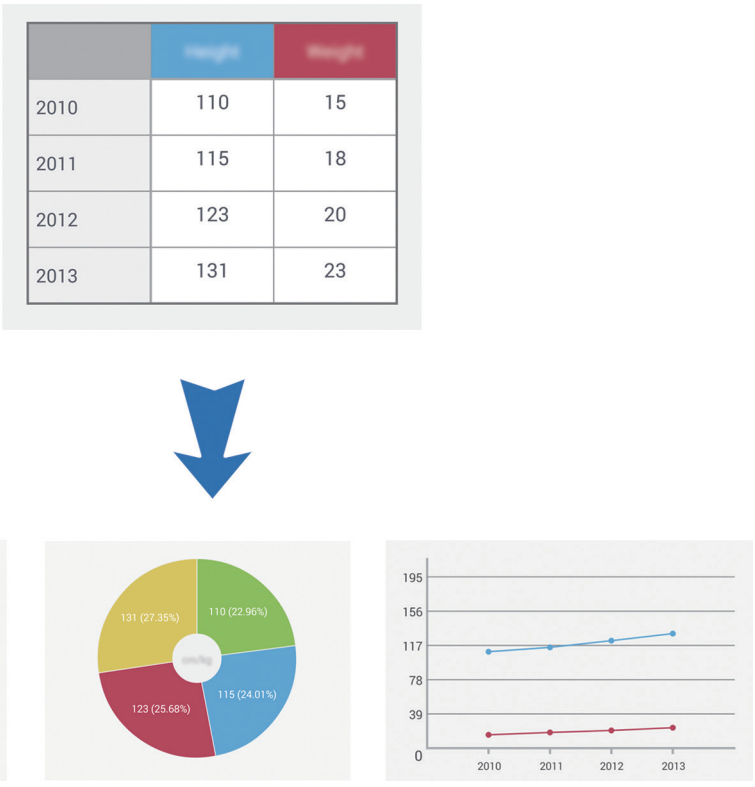

### Редактирование диаграммы

Для редактирования диаграммы коснитесь ее или таблицы и удерживайте, затем выберите пункт **Изменить диаграмму** и воспользуйтесь следующими параметрами:

- Чтобы изменить тип диаграммы, коснитесь значка в левой верхней части экрана.
- Нажмите элемент, нажмите значок, а затем измените значения.

Доступные параметры зависят от типа диаграммы.

## Просмотр страниц заметок

Чтобы воспользоваться перечисленными ниже параметрами при просмотре страниц, коснитесь значка :

- **Удалить страницу**: удаление страницы.
- **Добавить на гл. экран**: добавление ярлыка страницы на главный экран.
- **Печать**: печать страниц при подключении устройства к принтеру. Некоторые принтеры могут быть несовместимы с вашим устройством.
- **Сохранить как**: сохранение страницы под другим именем.
- **Установить как**: установка страницы в качестве обоев или изображения для контакта.

## Предварительный просмотр страниц

Перетащите заметку для предварительного просмотра страниц над ней.

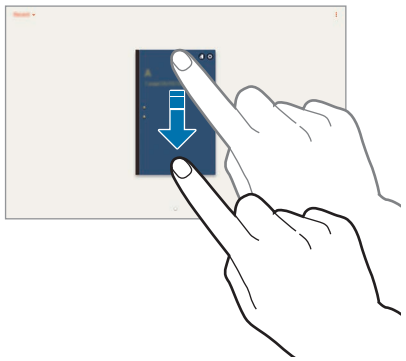

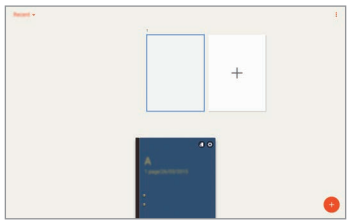

На обложке заметки коснитесь значка и удерживайте его для доступа к следующим параметрам:

- **Удалить**: удаление заметки.
- **Отправить**: отправка заметки другим пользователям.

- **Экспорт**: экспорт заметки в виде файла изображения или PDF.
- **Переименовать**: переименование заметки.
- **Изменить обложку**: изменение обложки заметки.
- **Добавить в Избранное**: добавление заметки в список избранного.
- **Блокировать**: блокировка заметки, чтобы другие не смогли ее увидеть.

## Редактирование заметок

Коснитесь заметки, чтобы открыть ее. Заметка отображается в режиме просмотра. Чтобы отредактировать заметку, коснитесь значка .

## Поиск заметок

С помощью этой функции можно найти заметку по таким критериям поиска, как имя, тег, категория или время.

Нажмите значок → **Поиск**, коснитесь поля поиска вверху экрана и введите критерий поиска.

# Активная заметка

С помощью этого приложения можно написать заметку от руки и быстро применить одну из полезных функций заметок с действием.

Выберите пункт **Активная заметка** на экране приложений.

## Создание заметок

Коснитесь значка , напишите заметку и затем коснитесь значка . В появившемся меню выберите функцию для использования сведений из написанной заметки.

- : выполнение вызова.
- : создание контакта.
- : отправка сообщения.
- : отправка сообщения электронной почты.

- : поиск в Интернете.
- : поиск местонахождения.
- : создание задачи.

Для использования определенных сведений, содержащихся в заметке, касанием снимите выделение заметки и обведите нужные сведения.

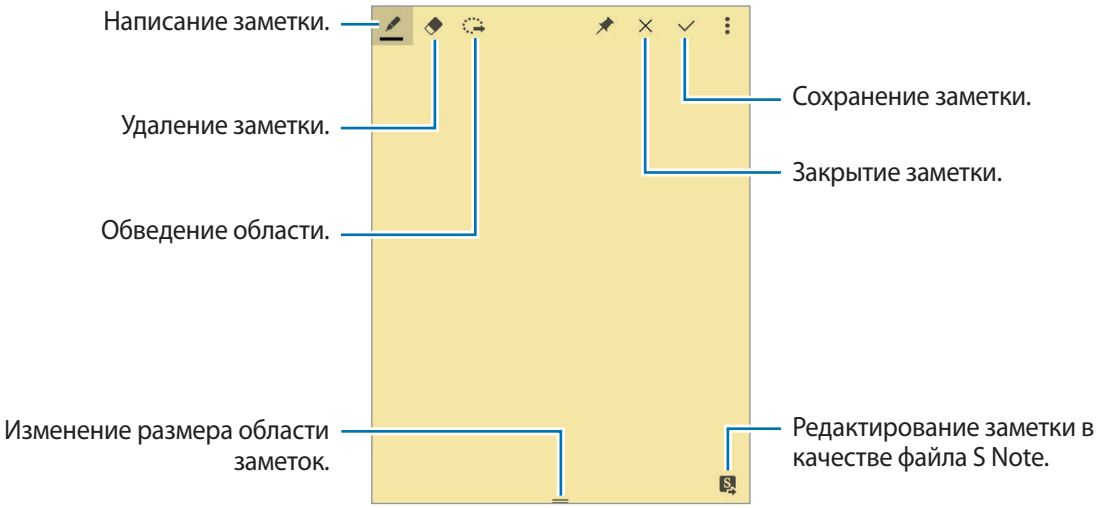


## Работа с заметками

Воспользуйтесь прокруткой вверх/вниз, чтобы пролистать пиктограммы заметок.

Чтобы отредактировать заметку, коснитесь ее.

Чтобы создать заметку, коснитесь значка .

Чтобы выполнить поиск заметки, нажмите кнопку → **Поиск**.

Чтобы просмотреть справку по заметке с действием, нажмите значок → **Справка**.

# S Planner

Воспользуйтесь этим приложением для управления событиями и задачами.

Выберите пункт **S Planner** на экране приложений.

## Создание событий или задач

Коснитесь значка и выполните одно из следующих действий:

- **СОБЫТИЕ**: создание события с интервалом повтора по желанию.
- **ЗАДАЧА**: создание задачи с приоритетом по желанию.

Для более быстрого создания события или задачи коснитесь даты, чтобы выбрать ее, затем коснитесь даты еще раз.

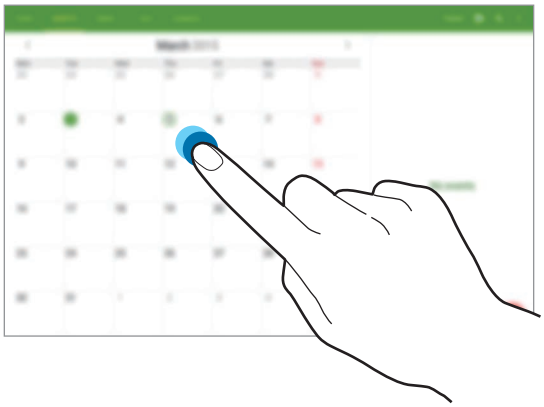

Введите заголовок и укажите календарь для использования или синхронизации. Затем выберите пункт **ПРОСМОТРЕТЬ ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ** для добавления дополнительных сведений, таких как частота повторов события, наличие предварительного уведомления или место проведения.

Вложите карту с указанием места проведения события. Введите расположение в поле **Место**, коснитесь значка рядом с полем и укажите точное расположение, коснувшись и удерживая появившуюся карту.

## Синхронизация с сервисом Google Calendar

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **ОБЩИЕ** → **Учетные записи** → **Google** в разделе **Учетные записи**, выберите учетную запись Google и установите флажок напротив пункта **Календарь**.

Для обновления с помощью синхронизации вручную на экране приложений выберите пункт **S Planner** → → **Синхронизация**.

Для просмотра синхронизированных событий или задач коснитесь значка → **Календари** и установите флажок рядом с учетной записью Google.

## Записи от руки в представлении месяца

Для активации данной функции коснитесь значка на экране с представлением месяца. Данная функция доступна только для вида в месяцах.

## Изменение вида календаря

Выберите нужный вид календаря в верхней части экрана: просмотр по годам, месяцам, неделям и т. д.

## Поиск событий или задач

Коснитесь значка и введите ключевое слово для поиска.

Чтобы просмотреть сегодняшние события или задачи, выберите пункт **СЕГОДНЯ** вверху экрана.

## Удаление событий или задач

Выберите дату, событие или задачу и нажмите значок → **Удалить**.

## Совместное использование событий или задач

Выберите дату, событие или задачу и нажмите значок → **Отправить через** и укажите способ обмена.

# Dropbox

Этот сервис позволяет сохранять файлы и обмениваться ими с другими пользователями с помощью облачного хранилища данных Dropbox. При сохранении файлов в Dropbox ваше устройство производит автоматическую синхронизацию данных с веб-сервером и другими компьютерами, на которых установлен сервис Dropbox.

Выберите пункт **Dropbox** на экране приложений.

Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Войдите в вашу учетную запись Dropbox. Если у вас еще нет учетной записи Dropbox, создайте ее.

После активации Dropbox, выберите пункт **Вкл. загрузку с камеры**, чтобы загрузить фото и видео с камеры вашего устройства на сервис Dropbox автоматически. Для просмотра загруженных снимков и видеозаписей коснитесь значка . Чтобы обменяться файлами, удалить их или создать из них альбом, коснитесь значка и выберите нужные файлы.

Для загрузки файлов в Dropbox коснитесь значка → → **Загрузить сюда** → **Фото или видео** или **Другие файлы**. Выберите файл в Dropbox, чтобы открыть его.

Для добавления изображения или видеозаписи в избранное коснитесь значка при их просмотре. Чтобы открыть файл в списке избранного, коснитесь значка .

# Облачное хранилище

Эта функция позволяет синхронизировать файлы и архивировать данные приложений в Dropbox или с помощью учетной записи Samsung.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **ОБЩИЕ** → **Облачное хранилище**.

Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.

## Синхронизация с учетной записью Samsung

Для синхронизации файлов коснитесь значка учетной записи Samsung или выберите пункт **Настройки синхронизации**.

### Резервное копирование и восстановление данных

Для архивации или восстановления данных с помощью учетной записи Samsung выберите пункт **Архивировать** или **Восстановить**.

### Синхронизация с Dropbox

Выберите пункт **Связать учетную запись Dropbox** и войдите в учетную запись Dropbox. Для завершения настройки следуйте инструкциям на экране.

После входа с учетной записью выберите пункт **Разрешить**, и устройство выполнит автоматическую синхронизацию файлов с Dropbox при наличии в них изменений.

## Диск

Используйте это приложение для создания и редактирования документов и передачи их другим людям с помощью сервиса Google Drive. При создании документов или сохранении файлов в Google Drive ваше устройство производит автоматическую синхронизацию данных с веб-сервером и другими компьютерами, на которых установлен сервис Google Drive. Получите доступ к вашим файлам, не передавая и не скачивая их.

Выберите пункт **Диск** на экране приложений.

Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

## Hancom Office Viewer

С помощью этого приложения можно просматривать документы в различных форматах, включая электронные таблицы и презентации.

Выберите пункт **Hancom Office Viewer** на экране приложений.

## Поиск документов

Выберите пункт **Открытие**, чтобы выполнить поиск документов.

В это время можно воспользоваться следующими возможностями:

- : создание папки.
- : загрузка новых документов.
- : сортировка документов и папок.
- : изменение режима просмотра.
- : выбор документа или папки.

Для поиска недавно использованных документов выберите пункт **Последние документы**.

## Просмотр документов

Коснитесь документа в меню **Последние документы** или в папке.

Откройте файл в программе, нажмите значок или для доступа к следующим функциям:

**Текстовый редактор**

- **Поиск**: поиск текста.
- **Масштаб**: изменение масштаба документа.
- **Сведения о документе**: просмотр сведений о документе (название, дата создания, автор).
- **Печать**: печать документа при подключении устройства к принтеру. Некоторые принтеры могут быть несовместимы с вашим устройством.
- **Отправить**: отправка документа другим пользователям или предоставление доступа к нему.
- **О программе**: просмотр сведений о приложении Hancom Viewer.

**Презентации**

- **Поиск**: поиск текста.
- **Масштаб**: изменение масштаба документа.
- **Сведения о документе**: просмотр сведений о документе (название, дата создания, автор).
- **Показ слайдов**: запуск слайд-шоу с первой страницы.
- **С текущего слайда**: запуск слайд-шоу с текущей страницы.
- **Показать режим докладчика**: отображение инструментов создания презентаций на экране при подключении устройства к внешнему монитору.
- **Печать**: печать документа при подключении устройства к принтеру. Некоторые принтеры могут быть несовместимы с вашим устройством.
- **Отправить**: отправка документа другим пользователям или предоставление доступа к нему.
- **О программе**: просмотр сведений о приложении Hancom Viewer.

**Электронные таблицы**

- **Найти**: поиск текста.
- **Увеличение**: изменение масштаба документа.
- **Сведения о документе**: просмотр сведений о документе (название, дата создания, автор).
- **Сортировка**: сортировка ячеек по определенному критерию.
- **Показать формулы**: отображение в ячейках формул, а не их значений.
- **Закрепить области**: фиксация выбранного ряда на месте.
- **Линии сетки**: показ или скрытие сетки.
- **Показать все примечания**: показ или скрытие примечаний к документу.
- **Область печати**: выбор области для печати.
- **Печать**: печать документа при подключении устройства к принтеру. Некоторые принтеры могут быть несовместимы с вашим устройством.
- **Отправить**: отправка документа другим пользователям или предоставление доступа к нему.
- **О программе**: просмотр сведений о приложении Hancom Viewer.

**Документы PDF**

- **Поиск**: поиск текста.
- **Отправить**: отправка документа другим пользователям или предоставление доступа к нему.
- **Свойства**: просмотр сведений о документе (название, дата создания, автор).
- **Увеличение**: изменение масштаба документа.
- **Скрыть примечания**: показ или скрытие комментариев к документу.
- **Вертикальная прокрутка страницы** / **Непрерывный просмотр** / **Горизонтальная прокрутка страницы**: изменение режима просмотра.
- **Перенаправление**: показ только содержимого документа без полей.
- **Перейти к странице**: переход к указанной странице.
- **Закладки**: просмотр закладок в документе.
- **Печать**: печать документа при подключении устройства к принтеру. Некоторые принтеры могут быть несовместимы с вашим устройством.

# Будильник

Воспользуйтесь этим приложением для установки будильников или уведомлений о важных событиях.

Выберите пункт **Будильник** на экране приложений.

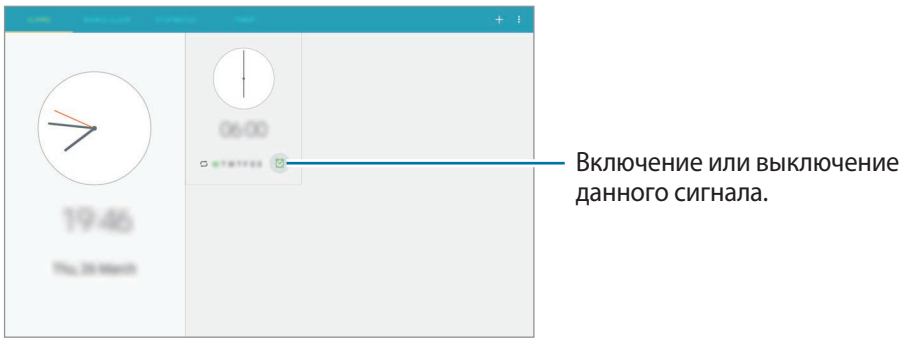

## Установка сигналов

Нажмите кнопку , установите время срабатывания сигнала, укажите дни для повтора сигнала и выберите пункт **СОХРАНИТЬ**. Для установки сигналов можно также записать числа с помощью пера S Pen.

- **Пауза**: задание интервала и количества повторов сигнала после текущего момента.
- **Интеллектуальный сигнал**: задание времени срабатывания сигнала до текущего момента.

## Выключение сигнала

Чтобы выключить сигнал, перетащите значок за пределы большого круга. Чтобы повторить сигнал после указанного периода времени, перетащите значок за пределы большого круга.

## Удаление сигнала

Нажмите кнопку → **Удалить**, выберите сигналы, затем нажмите кнопку .

# Мировое время

Воспользуйтесь этим приложением для просмотра времени в основных крупных городах мира.

Выберите пункт **Мировое время** на экране приложений.

## Установка часов

Нажмите кнопку и введите название города или выберите город из списка.

Чтобы перейти на летнее время, нажмите кнопку → **Выбрать**, выберите часы, затем нажмите кнопку .

## Удаление часов

Нажмите кнопку → **Выбрать**, выберите часы, затем нажмите кнопку .

# Калькул.

Воспользуйтесь этим приложением для простых и сложных расчетов.

Выберите пункт **Калькул.** на экране приложений.

Чтобы очистить журнал, выберите пункт **ОЧИСТИТЬ ЖУРНАЛ**.

# S Voice

Это приложение позволяет управлять устройством с помощью голосовых команд.

Выберите пункт **S Voice** на экране приложений. Можно также два раза нажать кнопку возврата на главный экран.

- Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.
- Приложение не поддерживается для некоторых языков.

Ниже приведен ряд примеров голосовых команд:

- Играть музыку
- Открыть калькулятор
- Позвонить Лилии на мобильный
- Позвонить Лилии на работу
- Проверить расписание

Советы для более качественного распознавания голоса

- Произносите слова четко.
- Произносите слова в тихом месте.
- Не пользуйтесь оскорбительными словами или сленгом.
- Не говорите с местным акцентом и не употребляйте диалектные слова.

В зависимости от окружающей обстановки и способа произнесения устройство может не распознавать команды или распознавать их неправильно.

## Команды пробуждения на экране блокировки

Можно воспользоваться различными функциями на экране блокировки с помощью заданных ранее голосовых команд.

Чтобы включить эту функцию, на экране приложений выберите пункт **Настройки** → **УСТРОЙСТВО** → **Экран блокировки**, и перетащите переключатель **Включение на экране блокировки** вправо.

# Google

Воспользуйтесь этим приложением для поиска содержимого не только в Интернете, но и в приложениях на устройстве.

Выберите пункт **Google** на экране приложений.

Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

## Поиск в памяти устройства

Коснитесь поля поиска и введите ключевое слово. Либо коснитесь значка и произнесите ключевое слово.

## Масштабы поиска

Чтобы выбрать приложения для поиска содержимого, нажмите кнопку → **Настройки** → **Поиск на планшете** и установите флажки рядом с элементами, которые требуется искать.

## Google Now

Запуск поиска Google для просмотра карточек Google Now, отображающих текущую погоду, информацию об общественном транспорте, сведения о ваших встречах и другие сведения, которые могут быть вам интересны.

При первом запуске поиска Google потребуется зарегистрироваться в Google Now. Чтобы изменить настройки Google Now, нажмите значок → **Настройки**, а затем перетащите переключатель **Google Now** влево или вправо.

# Голосовой поиск

Эта функция позволяет выполнять голосовой поиск по веб-страницам.

Выберите пункт **Голосовой поиск** на экране приложений.

Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

При отображении на экране сообщения **Говорите** произнесите ключевое слово или фразу.

# Альбом вырезок

С помощью этого приложения можно создавать собственный альбом цифровых вырезок, содержащий материалы веб-страниц, видеозаписи и др.

Выберите пункт **Альбом вырезок** на экране приложений.

Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

## Создание категорий

Нажмите значок ⋮ → **Управление категориями** → +, введите название, а затем выберите пункт **ОК**.

## Сбор вырезок

Во время просмотра веб-страницы или видеозаписи выберите пункт **Обрезка изображения** в меню управления и обведите линией нужный элемент. Затем нажмите значок → **СОХРАНИТЬ**.

## Просмотр объектов

Выберите категорию, а затем объект. Для перехода к источнику при просмотре объекта нажмите соответствующую ссылку.

# Мои файлы

Воспользуйтесь этим приложением для доступа ко всем файлам в памяти устройства, таким как изображения, видеозаписи, песни и клипы на песни.

Выберите пункт **Мои файлы** на экране приложений.

## Просмотр файлов

Файлы, хранящиеся в данном устройстве, отсортированы по определенному критерию. На левой панели на экране, выберите одну из следующих категорий:

- **Сетка времени**: просмотр файлов, отсортированных по дате.
- **Избранные папки**: просмотр ярлыков для папок.
- **Папки**: просмотр файлов, хранящихся во внутренней памяти или на карте памяти и ярлыков для FTP серверов.
- **Категории**: просмотр файлов, отсортированных по типу.
- **Приложения**: просмотр файлов, хранящихся или созданных определенными приложениями.

Выберите категорию, а затем — нужный файл или папку.

После выбора категории, нажмите кнопку и воспользуйтесь одним из следующих параметров:

- **Выбрать**: выбор файлов или папок.
- **Добавить FTP**: добавить ссылку на FTP сервер в **Папки**.
- **Поиск устройств поблизости**: поиск устройств с включенной функцией обмена медиафайлами.
- **Параметры отображения**: изменить опции отображения файлов.

Нажмите кнопку → **Выбрать**, чтобы выбрать файл или папку, а затем воспользуйтесь одной из следующих функций:

- : отправка файлов другим пользователям или предоставление общего доступа к файлам.
- : удаление файлов или папок.
- : перемещение файлов и папок в другую папку.
- : копирование файлов и папок в другую папку.

- → **Переименовать**: переименование файла или папки.
- → **Добавить к избранным папкам**: добавить ссылку на папку в **Избранные папки**.
- → **Добавить на главный экран**: добавить ярлык для файла или папки на Главный экран.
- → **Сжать**: сжатие файлов и папок в ZIP-архив.
- → **Свойства**: просмотр сведений о файле или папке.

## Поиск файлов

Нажмите кнопку и введите критерий поиска.

## Просмотр информации о хранилище

Коснитесь значка, чтобы просмотреть информацию о памяти вашего устройства и карте памяти.

## Изменение режима просмотра

Нажмите значок, чтобы изменить режим просмотра.

## Создание папок

Нажмите значок, введите название папки и выберите пункт **СОЗДАТЬ**.

## Добавление ярлыков папок

Добавление ярлыков на часто используемые папки в **Избранные папки**. Выберите папку и нажмите значок → **Добавить к избранным папкам**.

## Добавление на устройство ярлыка узла FTP

Добавить ярлык для FTP сервера в **Папки**. Нажмите кнопку → **Добавить FTP**, введите данные сервера FTP, затем выберите пункт **ГОТОВО**.

# Evernote

С помощью этого приложения можно создавать и синхронизировать мультимедийные заметки, а также предоставлять к ним общий доступ. Можно добавить к заметкам теги, а также упорядочить заметки в записной книжке для эффективной обработки идей.

Выберите пункт **Evernote** на экране приложений.

Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

# KNOX

Воспользуйтесь этим приложением для разделения личной и рабочей информации, а также для защищенного доступа к корпоративным приложениям с вашего устройства.

Выберите пункт **KNOX** на экране приложений.

- Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.
- Для защиты данных **KNOX** и связанные с ним данные будут удалены в случае, если будет введен неверный пароль несколько раз.
- За загрузку данного приложения через мобильные сети может взиматься дополнительная плата. Чтобы избежать дополнительных расходов, обратитесь к вашему поставщику услуг.

# Путешествия и поиск мест

## Карты

Воспользуйтесь этим приложением для указания расположения вашего устройства, поиска мест и получения маршрутов проезда к ним.

Выберите пункт **Карты** на экране приложений.

Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

### Поиск мест

Можно искать географические места по адресу или ключевым словам. Когда место будет найдено, выберите его для просмотра подробной информации. Дополнительные сведения см. в справке.

### Получение маршрутов для пунктов назначения

Нажмите значок , чтобы задать начальный и конечный пункты назначения, а затем выберите способ путешествия. Устройство отобразит маршруты проезда к указанному пункту назначения.

# Настройки

## О меню настроек

Воспользуйтесь этим приложением для настройки параметров устройства и приложений, а также для добавления учетных записей.

Выберите пункт **Настройки** на экране приложений.

## ПОДКЛЮЧЕНИЯ

### Wi-Fi

Включите функцию Wi-Fi, чтобы подключиться к сети Wi-Fi и получить доступ в Интернет и к другим сетевым устройствам.

Для доступа к параметрам нажмите кнопку ⋮.

- **Дополнительно**: настройка параметров Wi-Fi.
- **Кнопка WPS**: подключение к защищенной сети Wi-Fi с помощью кнопки WPS.
- **Ввод PIN-кода WPS**: подключение к защищенной сети Wi-Fi с помощью PIN-кода WPS.
- **Справка**: переход к справке по Wi-Fi.

#### Настройка политики спящего режима для Wi-Fi

На экране настроек выберите пункт **ПОДКЛЮЧЕНИЯ** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Дополнительно** → **Wi-Fi в спящем режиме**.

При отключении экрана устройства все соединения Wi-Fi отключаются. При этом устройство осуществляет автоматический доступ к сетям передачи данных, если в настройках указано их использование. Это может привести к расходу средств за передачу данных. Во избежание подобного расхода средств следует установить параметр **Всегда**.

### Включение сетевых оповещений

Устройство может обнаруживать открытые сети Wi-Fi и отображать соответствующий значок на панели состояния.

Для включения этой функции на экране настроек выберите пункт **ПОДКЛЮЧЕНИЯ** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Дополнительно**, а затем установите флажок **Уведомление о сетях**.

### Wi-Fi Direct

С помощью технологии Wi-Fi Direct можно напрямую подключить два устройства друг к другу по сети Wi-Fi без точки доступа.

Для включения этой функции на экране настроек выберите пункт **ПОДКЛЮЧЕНИЯ** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

## Bluetooth

Включите связь Bluetooth, чтобы обмениваться данными с другими устройствами на небольшом расстоянии.

Для доступа к дополнительным параметрам нажмите кнопку ⋮.

- **Тайм-аут обнаружения**: установка длительности обнаружения устройства.
- **Полученные файлы**: просмотр принятых по Bluetooth файлов.
- **Справка**: переход к справке по связи Bluetooth.

## Модем и точка доступа

- **Мобильная точка доступа**: использование мобильных точек доступа для предоставления общего доступа к сетевому подключению мобильного устройства компьютерам или другим устройствам по сети Wi-Fi.
- **USB-модем**: использование устройства в качестве USB-модема для компьютера (доступ к мобильному сетевому подключению осуществляется через USB). При подключении к компьютеру устройство работает как мобильный модем.
- **Bluetooth-модем**: использование устройства в качестве беспроводного Bluetooth-модема для компьютера (доступ к мобильному сетевому подключению осуществляется через Bluetooth).

## Автономный режим

В этом режиме отключаются все беспроводные функции устройства. Можно использовать только несетевые функции устройства.

## Ускоритель загрузки

Установите функцию загрузки файлов на устройство, используя сети Wi-Fi и мобильные сети одновременно.

За загрузку файлов через мобильные сети может взиматься дополнительная плата.

## Использ. данных

Отслеживайте использование данных и настраивайте параметры ограничения на их использование.

- **Мобильные данные**: использование подключений для передачи данных во всех сетях.
- **Ограничение мобильных данных**: настройка параметров ограничения на использование мобильных данных.

Для доступа к дополнительным параметрам нажмите кнопку .

- **Ограничить фоновые данные**: отключение синхронизации в фоновом режиме при использовании мобильной сети.
- **Показать использование Wi-Fi**: просмотр использования данных в сети Wi-Fi.
- **Мобильные точки доступа**: выбор мобильной точки доступа для запрета их использования фоновыми приложениями.

## Геоданные

Изменение настроек ограничений на определение местонахождения.

- **Режим**: выбор метода сбора данных о местоположении.
- **Недавние запросы местоположения**: отображение приложений, которые запрашивают информацию о вашем текущем местоположении, и соответствующего расхода заряда аккумулятора.
- **Местоположение**: отображение приложений, которые используют информацию о вашем текущем местоположении.
- **Мои места**: настройка профилей, которые будут применяться в специальных местах при работе с функциями GPS, Wi-Fi или Bluetooth для определения вашего местонахождения.
- **Отметить тегом текущее местоположение**: предоставление приложениям доступа к информации о вашем текущем местонахождении.

# Другие сети

Изменение настроек подключения к сетям или другим устройствам.

## Приложение для обмена сообщениями по умолчанию

Выбор приложения, используемого по умолчанию для отправки SMS-сообщений.

## Печать

Сконфигурируйте настройки для плагинов принтера, установленных на данном устройстве. Вы можете найти доступные принтеры или добавить принтер вручную, чтобы распечатывать файлы через Wi-Fi или облачные сервисы.

## Мобильные сети

- **Мобильные данные**: разрешение на использование сетей с коммутацией пакетов данных для сетевых услуг.
- **Данные в роуминге**: использование подключений для передачи данных в роуминге.
- **Точки доступа**: задание имен точек доступа (APN).
- **Режим сети**: выбор типа сети.
- **Операторы сети**: поиск доступных сетей и регистрация сети вручную.

## VPN

Настройка виртуальных частных сетей (VPN) и подключение к ним.

## Ethernet

Параметр Ethernet станет доступен после подключения к устройству адаптера Ethernet. С его помощью можно будет включить функцию Ethernet и настроить параметры сети.

## Устройства поблизости

- **Имя устройства**: просмотр названия устройства.
- **Содержимое для отправки**: обмен содержимым вашего устройства с другими устройствами.
- **Разрешенные устройства**: просмотр списка устройств, имеющих доступ к вашему устройству.
- **Отклоненные устройства**: просмотр списка устройств, для которых запрещен доступ к вашему устройству.
- **Загрузить в**: выбор области памяти для сохранения медиафайлов.
- **Прием файлов с других устройств**: разрешение загрузки данных с других устройств.

## Screen Mirroring

Включение функции Screen Mirroring и обмен его содержимым с другими устройствами.

# УСТРОЙСТВО

## Звуки и уведомления

Изменение настроек звуков устройства.

- **Интенсивность вибрации**: настройка интенсивности вибрации.
- **Мелодии звонка**: добавление или выбор мелодии для входящих вызовов.
- **Вибрация**: добавление или выбор режима вибрации.
- **Мелодия уведомления**: выбор звука для уведомления о различных событиях, таких как входящие сообщения и пропущенные вызовы.
- **Уведомления приложений**: изменение настроек воспроизведения уведомлений для каждого приложения.

## Дисплей

Изменение параметров дисплея.

- **Яркость**: регулировка яркости экрана.
- **Тайм-аут экрана**: установка времени, по истечении которого подсветка дисплея устройства будет отключаться.
- **Подсветка клавиш**: установка продолжительности подсветки сенсорных кнопок.

- **Режим экрана**:
  - **Оптимизировать дисплей**: в этом режиме происходит оптимизация дисплея в соответствии с его настройками.
  - **Динамичный**: в этом режиме цвета дисплея становятся более красочными.
  - **Стандартный**: этот режим подходит для использования в обычной обстановке.
  - **Кинотеатр**: этот режим подходит для использования при слабом освещении, например в темной комнате.
- **Режим чтения**: выбор приложений для использования в режиме чтения. Режим чтения позволяет снизить нагрузку на глаза при чтении в ночное время суток.
- **Экранная заставка**: показ заставки при зарядке вашего устройства.
- **Процент заряда батареи**: вывод уровня заряда аккумулятора на экран.

## Несколько окон

Активируйте панель режима «Несколько окон» чтобы выводить на экран несколько приложений одновременно.

- **Откр. в разделенном окне**: переход в режим «Несколько окон» при открытии файлов из папок **Мои файлы** или **Видео**.

## Экран блокировки

Изменение параметров экрана блокировки.

- **Блокировка экрана**: включение функции блокировки экрана. Следующие параметры могут различаться в зависимости от выбранной функции блокировки экрана.
- **Параметры виджета часов**: настройка параметров виджета часов.
  - **Двойные часы**: вывод двойных часов на экране.
  - **Размер часов**: изменение размера часов.
  - **Показать дату**: вывод даты на экран вместе с часами.
- **Ярлыки**: вывод на экран блокировки ярлыков для приложений и их редактирование.

Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.

- **Сведения о владельце**: ввод личных данных для показа вместе с часами.
- **Заметки на экране блокировки**: запуск заметок с действием двойным касанием экрана блокировки при нажатой кнопке S Pen.
- **Эффект при разблокировке**: выбор эффекта для воспроизведения при разблокировке экрана.
- **Включение на экране блокировки**: включение распознавания команды пробуждения при заблокированном экране.
- **Текст справки**: вывод справки на экране блокировки.

## Обои

Изменение параметров фонового изображения.

- **Главный экран**: выбор фонового изображения для главного экрана.
- **Экран блокировки**: выбор фонового изображения для экрана блокировки.
- **Главный экран и экран блокировки**: выбор фонового изображения для главного экрана и экрана блокировки.

## Шрифт

Изменение параметров шрифта.

- **Стиль шрифта**: изменение типа шрифта для отображаемого текста.
- **Размер шрифта**: изменение размера шрифта.

## Панель уведомлений

Выбор элементов для панели уведомлений.

- **Рекомендуемые приложения**: установите на устройстве отображение списка рекомендуемых приложений в панели уведомлений, на основе ваших действий, таких как подключение гарнитуры к устройству.
- **Быстрые параметры**: изменение порядка расположения кнопок быстрых настроек, отображаемых на панели уведомлений.

# Специальные возможности

Специальные возможности — это функции, разработанные для людей с физическими ограничениями. Изменение следующих параметров поможет сделать устройство более удобным для применения людьми с ограниченными возможностями.

- **Ответ и завершение вызовов**:
  - **Нажатие клавиши “Домой”**: ответ на вызовы нажатием кнопки возврата на главный экран.
  - **Голосовые команды**: ответ на вызовы или их отклонение с помощью голосовых команд.
  - **Нажатие клавиши питания**: завершение вызова нажатием кнопки питания.
- **Специальные возможности**: экспорт или импорт параметров специальных возможностей для обмена ими с другими устройствами.

# Вызовы

Настройка параметров функций вызова.

## Настройки вызовов

- **Отклонение вызова**: автоматическое отклонение вызовов с определенных номеров. Требуется добавить такие номера в черный список.
- **Ответ и завершение вызовов**:
  - **Нажатие клавиши “Домой”**: ответ на вызовы нажатием кнопки возврата на главный экран.
  - **Голосовые команды**: ответ на вызовы или их отклонение с помощью голосовых команд.
  - **Нажатие клавиши питания**: завершение вызова нажатием кнопки питания.

- **Сигналы при вызове**:
  - **Вибрация при ответе**: включение вибрации устройства, когда вызываемый абонент отвечает на вызов.
  - **Вибр. при заверш. вызова**: включение вибрации устройства, когда вызываемый абонент завершает вызов.
  - **Сигнал соединения**: включение или выключение сигнала при соединении вызова.
  - **Поминутный сигнал**: включение или выключение поминутного сигнала.
  - **Сигнал завершения вызова**: включение или выключение сигнала при отсоединении вызова.
  - **Уведомл. во время вызов.**: настройка получения уведомлений о событиях во время звонка.
- **Аксессуары для вызовов**:
  - **Автоматический ответ**: включение автоматического ответа на вызов по прошествии указанного периода времени (доступно только при подключенной гарнитуре).
  - **Таймер автоответа**: установка времени ожидания до автоматического ответа на входящий вызов.
  - **Условия исходящего вызова**: выполнение исходящих вызовов с помощью гарнитуры Bluetooth даже при заблокированном устройстве.
  - **Типы исходящих вызовов**: выбор типа исходящих вызовов для выполнения с помощью Bluetooth-гарнитуры.
- **Дополнительно**:
  - **Определение моего номера**: отображение вашего идентификатора на экране устройства другого абонента при выполнении исходящего вызова.
  - **Переадресация вызова**: переадресация входящих вызовов на другой номер.
  - **Автоматический код города**: автоматическая вставка префикса (кода страны или города) перед телефонным номером.
  - **Запрет вызова**: ограничение исходящих или входящих вызовов.
  - **Ожидание вызова**: подача сигнала входящего вызова даже во время разговора.
  - **Автодозвон**: автодозвон при отсутствии или обрыве соединения.
  - **Разрешенные номера**: включение или выключение режима FDN для осуществления исходящих вызовов только на номера, содержащиеся в списке FDN. Потребуется ввести код PIN2, предоставленный с SIM- или USIM-картой.

## Мелодии и звуки

- **Мелодии и звуки клавиш**:
  - **Мелодии вызова**: добавление или выбор мелодии для входящих вызовов.
  - **Вибрация**: добавление или выбор режима вибрации.
  - **Вибрация при звонке**: выбор режима одновременно вибрации и звука при входящих вызовах.
  - **Звуки клавиш**: включение звука при нажатии кнопок устройства.

## Видеовызовы

- **Скрыть мое видео**: выбор изображения для показа собеседнику.

## Голосовая почта

- **Поставщик услуг**: выбор и настройка параметров поставщика услуг голосовой почты.
- **Параметры голосовой почты**: ввод номера для доступа к голосовой почте. Этот номер можно получить у поставщика услуг.
- **Звук сигнала**: выбор мелодии для входящих сообщений голосовой почты.
- **Вибрация**: включение вибрации при получении сообщений голосовой почты.

## Интернет-вызов

- **Настройки учетной записи для вызовов**: настройка параметров для осуществления интернет-вызовов.

# УПРАВЛЕНИЕ

## Язык и ввод

Изменение параметров ввода текста. Доступные параметры зависят от выбранного языка.

### Язык

Выбор языка отображения для всех меню и приложений.

### По умолчанию

Выбор клавиатуры по умолчанию для ввода текста.

### Клавиатура Samsung

Изменение настроек клавиатуры Samsung.

Доступные параметры могут различаться в зависимости от региона или поставщика услуг.

- **Выберите языки ввода**: выбор языков ввода текста.
- **Режим T9**: включение режима T9 для отображения подсказок слов по мере ввода и предложения вариантов. Параметры подсказок слов можно настроить.
- **Автозамена**: исправление или завершение слов по нажатию клавиши пробела или знака пунктуации.
- **Авто заглавные буквы**: автоматический ввод заглавной буквы после таких знаков препинания, как точка, вопросительный и восклицательный знаки.
- **Пробелы автоматически**: включение автоматической вставки пробелов между словами.
- **Автоматическая пунктуация**: ввод точки двойным нажатием клавиши пробела.
- **Звук**: включение звука при нажатии клавиш.
- **Вибрация**: включение вибрации при нажатии клавиш.

- **Просмотр символов**: включение предварительного просмотра выбранного символа.
- **Определение пера**: включение автоматического отображения панели рукописного ввода при прикосновении к полю ввода пером S Pen.
- **Сброс параметров**: сброс параметров клавиатуры Samsung.

### Голосовой ввод Google

Изменение параметров голосового ввода.

- **Выбрать языки ввода**: выбор языков ввода текста.
- **Цензура**: удаление оскорбительных слов из результатов голосового ввода.
- **Распознавание речи офлайн**: загрузка и установка языковых данных для автономного голосового ввода.

### Голосовой ввод

Изменение настроек распознавания голоса.

### Параметры TTS

- **Предпочитаемый модуль TTS**: выбор модуля синтезирования голоса. Чтобы изменить параметры модуля синтезирования голоса, коснитесь значка ⚙.
- **Темп речи**: выбор скорости чтения текста для преобразования текста в речь.
- **Прослушать пример**: прослушивание фрагмента текста в качестве образца.
- **Язык по умолчанию**: просмотр языка по умолчанию для функции преобразования текста в речь.

### Скорость указателя

Регулировка скорости указателя мыши или сенсорной панели устройства.

## Голосовое управление

Включение режима распознавания устройством голосовых команд управления. Можно выбрать функции, управление которыми будет осуществляться с помощью голосовых команд.

# S Pen

Изменение параметров использования пера S Pen.

- **Отключить определение S Pen**: отключение реагирования экрана устройства на вставку и вытаскивание пера S Pen.
- **Указатель**: отображение указателя пера S Pen при удержании пера S Pen над поверхностью экрана.
- **Рукописный ввод**: отображение области рукописного ввода при удержании пера S Pen над полем ввода текста.
- **Мгновенный просмотр**: включение функции наведения для предпросмотра содержимого или просмотра информации во всплывающем окне при указании на элемент пером S Pen.
  - **Краткая информация**: просмотр сведений об элементе во всплывающем окне путем наведения на него пера S Pen.
  - **Статус задач**: предварительный просмотр сцены или истекшего времени путем наведения пера S Pen на строку состояния во время воспроизведения видеозаписей или музыки.
  - **Просмотр номеров быстрого набора**: просмотр сведений во всплывающем окне о контакте, который назначен для номера быстрого набора, путем наведения пальца на номер.
  - **Подписи значков**: просмотр сведений об элементе во всплывающем окне путем наведения на него пера S Pen.
  - **Прокрутка списка**: во время просмотра электронной почты или веб-страниц удерживайте перо S Pen над верхним краем дисплея, чтобы прокручивать страницу.
- **Контекстные команды**: активация меню управления для выполнения различных действий при нажатой кнопке S Pen.
- **Звуковая и тактильная обратная связь**: настройка на вибрацию и подачу звукового сигнала при зависании пальца над файлом, объектом или параметром.
- **Показывать меню**: запуск заметки с действиями или отображение меню просмотра при отключении пера S Pen.
- **Звук при извлечении**: включение звука при вставке и вытаскивании пера S Pen из гнезда устройства.
- **Вибрация**: вибрация при вставке и извлечении пера S Pen из гнезда устройства.

## Движения

Включение функции распознавания движений и изменение параметров распознавания движения.

- **Масштаб**: увеличение или уменьшение масштаба изображения в приложении **Галерея** или веб-страницы путем касания и удержания двух точек на экране с последующим наклоном устройства вперед и назад.
- **Детальный просмотр изображения**: при увеличенном масштабе изображения переместите устройство в любом направлении для перемещения по изображению.

## Управление ладонью

Включение функции движений ладонью для управления устройством с помощью касаний экрана ладонью.

- **Снимок экрана**: снимок экрана при проведении ладонью влево или вправо над дисплеем.
- **Выкл. звук/Пауза**: приостановка воспроизведения мультимедиа при касании экрана ладонью.

## Смарт-экран

- **Смарт-отключение**: включите, чтобы подсветка дисплея не отключалась, пока вы смотрите на него.
- **Смарт-поворот**: включите, чтобы изображение не поворачивалось в соответствии с положением вашего лица.
- **Смарт-пауза**: приостановка воспроизведения видеозаписи, если вы отвели взгляд от экрана.

# ОБЩИЕ

## Учетные записи

Добавление учетных записей электронной почты или социальных сетей.

## Облачное хранилище

Изменение параметров синхронизации данных и файлов для учетной записи Samsung или облачного хранилища Dropbox.

## Архивация и сброс

Изменение параметров для управления настройками и данными.

- **Архивация данных**: копирование параметров и настроек приложений на сервер Google.
- **Резервная учетная запись**: создание или изменение резервной учетной записи Google.
- **Автовосстановление**: восстановление настроек и данных приложения, если оно снова установлено на устройство.
- **Сброс данных**: сброс всех настроек до заводских значений и удаление всех данных.

## Дата и время

Изменение параметров отображения времени и даты.

При полной разрядке или извлечении аккумулятора из устройства параметры даты и времени будут сброшены.

- **Автоопределение времени**: автоматическое обновление даты и времени в процессе перемещения по часовым поясам.
- **Установить дату**: ручная установка текущей даты.
- **Установить время**: ручная установка текущего времени.

- **Автоопредел. час. пояса**: получение настроек времени из сети при перемещении в другой часовой пояс.
- **Выберите часовой пояс**: выбор часового пояса.
- **24-часовой формат**: вывод времени в 24-часовом формате.
- **Формат даты**: выбор формата даты.

## Аксессуары

Изменение параметров аксессуаров.

- **Звуковое устройство**: выбор режима вывода звука при подключении устройства к оборудованию HDMI. Некоторые устройства могут не поддерживать режим объемного звука.
- **Автоматическая разблокировка**: автоматическая разблокировка устройства при открытии крышки.
- **Информация на экране**: при открытии чехла будет отображаться ежедневная заметка, содержащая данные о дате, времени, погоде и событиях.
- **Единица**: выбор единиц измерения температуры, используемых по умолчанию при отображении сведений о погоде в ежедневных заметках.

## Диспетчер приложений

Просмотр приложений, установленных на устройстве, и управление ими.

## Стандартные приложения

Выбор настроек по умолчанию для использования приложений.

- **Главный экран**: выбор режима главного экрана по умолчанию.
- **Сообщения**: выбор приложения, используемого по умолчанию для отправки SMS-сообщений.

## Пользователи

Настройка профилей пользователей для применения персонализированных параметров, а также управление этими профилями.

## Батарея

Просмотр сведений о количестве потребляемой устройством энергии аккумулятора.

## Энергосбережение

Включение режима энергосбережения и изменение настроек режима энергосбережения.

- **Производительность ЦП**: включение режима ограничения использования некоторых видов ресурсов системой.
- **Вывод на экран**: включение режима пониженной яркости экрана.
- **Отключить тактильную обратную связь**: отключение вибрации при нажатии клавиш.
- **Об энергосбережении**: практические советы по снижению расхода заряда аккумулятора.

## Память

Просмотр информации о памяти устройства и внешней карте памяти, а также форматирование карты памяти.

После форматирования карты памяти данные будут удалены без возможности восстановления.

Фактический объем доступной внутренней памяти меньше заявленного, поскольку часть памяти зарезервирована под операционную систему и предустановленные приложения. Доступный объем может измениться после обновления устройства.

## Безопасность

Изменение настроек безопасности устройства и SIM- или USIM-карты.

- **Администраторы устройства**: просмотр установленных на устройстве приложений администрирования. Можно разрешить администраторам устройства применять новые политики к устройству.
- **Неизвестные источники**: разрешение на установку приложений из неизвестных источников.
- **Зашифровать устройство**: установка пароля для шифрования данных, хранящихся на устройстве. Пароль потребуется вводить при каждом включении устройства.

Поскольку шифрование данных может занять более часа, перед его запуском рекомендуется полностью зарядить аккумулятор.

- **Зашифровать карту памяти SD**: шифрование устройством файлов на карте памяти.

Если включить эту функцию и сбросить параметры устройства на заводские значения, считать зашифрованные файлы будет невозможно. Отключайте эту функцию перед сбросом параметров устройства.

- **Удаленное управление**: включение функции удаленного управления утерянным или украденным устройством через Интернет. Для использования этой функции необходимо выполнить вход в учетную запись Samsung.
  - **Регистрация учетной записи**: создание или просмотр учетной записи Samsung.
- **Оповещ. о смене SIM-карты**: включение или выключение функции «Найти телефон», которая поможет найти украденное или потерянное устройство.
- **Перейти на веб-сайт**: переход на веб-сайт «Найти телефон» (*findmymobile.samsung.com*). Узнать о местонахождении украденного или утерянного устройства можно на веб-сайте «Найти телефон».
- **Блокировка SIM-карты**:
  - **Блокировка SIM-карты**: включение или выключение запроса PIN-кода при включении устройства.
  - **Изменить PIN-код SIM**: изменение PIN-кода, необходимого для доступа к данным на SIM- или USIM-карте.
- **Отображать пароли**: включение режима отображения пароля по мере ввода.
- **Обновл. политик безопасн.**:
  - **Автоматические обновления**: автоматическая проверка наличия и загрузка обновлений безопасности.
  - **Приоритет сетей**: выбор типа подключения к сети для автоматической проверки наличия и загрузки обновлений безопасности.
  - **Проверка обновлений**: проверка наличия обновлений безопасности.
- **Отправлять отчеты о безопасности**: автоматическая отправка отчетов о безопасности при наличии подключения к сети Wi-Fi.
- **Тип хранилища**: выбор типа хранилища для файлов учетных данных.
- **Доверенные учетные данные**: использование сертификатов и удостоверений для безопасной работы с различными приложениями.
- **Установить из памяти**: установка сертификатов из области памяти или сервиса хранения.
- **Удалить учетные данные**: удаление содержимого удостоверений с устройства и сброс пароля.

## Об устройстве

Доступ к информации об устройстве, изменение имени устройства и обновление ПО устройства.

# Настройки Google

С помощью этого приложения можно настроить параметры некоторых функций Google.

Выберите пункт **Настройки Google** на экране приложений.

# Устранение неполадок

Перед обращением в сервисный центр Samsung попробуйте следующие способы устранения неполадок. Некоторые неполадки могут не возникать на вашем устройстве.

## При включении устройства или во время его использования появляется запрос на ввод одного из следующих кодов:

- Пароль: если включена функция блокировки, необходимо ввести пароль устройства.
- PIN-код: при первом включении устройства или при включенном запросе PIN-кода следует ввести PIN-код, поставляемый с SIM- или USIM-картой. Эту функцию можно отключить в меню блокировки SIM-карты.
- PUK-код: как правило, SIM- или USIM-карта блокируется после нескольких попыток ввода неправильного PIN-кода. В этом случае следует ввести PUK-код, предоставленный поставщиком услуг.
- PIN2-код: при доступе к меню, для которого требуется PIN2-код, введите PIN2-код, который предоставляется вместе с SIM- или USIM-картой. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.

## На дисплее устройства отображаются сообщения с ошибками сети или сервиса

- В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций устройства становится невозможным. Перейдите в место, где сигнал более стабилен. Во время перемещения могут появляться сообщения об ошибке.
- Для использования некоторых функций требуется активировать их. Для получения дополнительных сведений обратитесь к поставщику услуг.

## Устройство не включается

- Устройство не включится, если аккумулятор полностью разряжен. Зарядите аккумулятор перед включением устройства.
- Аккумулятор может быть неправильно установлен. Установите аккумулятор еще раз.
- Протрите оба золотистых контакта и повторите попытку установки аккумулятора.

## Сенсорный экран медленно или неправильно реагирует на касания

- При установке на сенсорный экран защитной пленки или дополнительных аксессуаров он может работать некорректно.
- Сенсорный экран может работать неправильно в следующих ситуациях: на вас надеты перчатки, вы касаетесь сенсорного экрана грязными руками, острыми предметами или кончиками пальцев.
- Повышенная влажность и попадание жидкости могут стать причиной неправильной работы сенсорного экрана.
- Выключите и снова включите устройство, чтобы устранить временные неисправности ПО.
- Убедитесь, что на устройстве установлена последняя версия ПО.
- Если сенсорный экран поцарапан или поврежден, обратитесь в сервисный центр Samsung.

## Устройство «зависает», или возникают критические ошибки

Если устройство «зависает», необходимо закрыть все приложения или переустановить аккумулятор и снова включить устройство. Если устройство не реагирует на действия, для его перезагрузки нажмите и удерживайте кнопку питания в течение более 7 секунд.

Если неполадка не устранена, выполните сброс настроек устройства. На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **ОБЩИЕ** → **Архивация и сброс** → **Сброс данных** → **СБРОС УСТРОЙСТВА** → **УДАЛИТЬ ВСЕ**. Перед сбросом настроек устройства рекомендуется создать резервную копию всех важных данных, хранящихся в памяти устройства.

Если неполадка не устранена, обратитесь в сервисный центр Samsung.

## Невозможно выполнить или принять вызов

- Убедитесь, что используется надлежащая сотовая сеть.
- Проверьте, не включена ли функция запрета вызова для набираемого номера телефона.
- Проверьте, не включена ли функция запрета вызова для входящего номера телефона.

## Собеседники не слышат меня во время разговора

- Проверьте, не закрыты ли отверстия встроенного микрофона какими-либо посторонними предметами.
- Поднесите микрофон ближе ко рту.
- Если вы используете телефонную гарнитуру, проверьте правильность ее подключения к устройству.

## Во время вызова звучит эхо

Отрегулируйте громкость устройства с помощью кнопки громкости или перейдите в другое место.

## Часто пропадает сигнал сотовой сети или подключение к Интернету, либо качество звука становится низким

- Убедитесь, что область встроенной антенны устройства не закрыта посторонними объектами.
- В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций устройства становится невозможным. Проблемы с подключением могут возникать из-за базовой станции поставщика услуг. Перейдите в место, где сигнал более стабилен.
- При использовании устройства во время движения службы беспроводной сети могут отключаться из-за проблем в сети поставщика услуг.

## Значок аккумулятора пуст

Аккумулятор разряжен. Зарядите или замените аккумулятор.

## Аккумулятор не заряжается (при использовании одобренных зарядных устройств Samsung)

- Убедитесь, что зарядное устройство подключено правильно.
- Если контакты аккумулятора загрязнены, он может не заряжаться либо устройство может отключаться. Протрите оба золотистых контакта и повторите попытку зарядки аккумулятора.
- Заменить аккумуляторы самостоятельно в некоторых устройствах невозможно. Для замены аккумулятора потребуется обратиться в сервисный центр Samsung.

## Аккумулятор разряжается быстрее, чем обычно

- Эффективный заряд аккумулятора может снижаться при слишком низкой или высокой температуре окружающей среды.
- Расход заряда аккумулятора увеличивается при использовании функции обмена сообщениями или некоторых приложений, например игр или веб-браузера.
- Аккумулятор является расходным материалом, и его эффективный заряд будет со временем снижаться.

## Устройство нагревается

При долговременном использовании приложений, потребляющих большое количество электроэнергии, устройство может нагреваться. Это нормальное явление, не влияющее на производительность и срок службы устройства.

## При включении камеры появляются сообщения об ошибке

Чтобы воспользоваться функцией камеры, в памяти устройства должно быть достаточно свободного места, а аккумулятор должен быть полностью заряжен. Если при включении камеры появляются сообщения об ошибке, выполните следующие действия:

- Зарядите аккумулятор или замените его новым.
- Освободите место в памяти устройства, скопировав файлы на компьютер или удалив их.
- Перезагрузите устройство. Если это не поможет устранить проблему с приложением Камера, обратитесь в сервисный центр Samsung.

## Качество снимка ниже, чем при предварительном просмотре

- Качество снимков может различаться в зависимости от окружающих условий и способов съемки.
- При фотосъемке в темных местах, ночью или в помещении изображение может быть размыто или на нем могут появляться шумы.

## При попытке открыть мультимедийный файл появляются сообщения об ошибке

Если вы получаете сообщения об ошибке и на вашем устройстве файлы не воспроизводятся, попробуйте выполнить следующие действия:

- Освободите место в памяти устройства, скопировав файлы на компьютер или удалив их.
- Убедитесь, что музыкальный файл не находится под защитой DRM (Digital Rights Management — управление цифровым доступом). Если файл под защитой DRM, прослушать его можно только в том случае, если у вас есть соответствующий ключ или лицензия на воспроизведение.
- Убедитесь, что устройство поддерживает тип данного файла.
- Устройство способно воспроизводить все снимки и видеозаписи, сделанные с его помощью. Снимки и видеозаписи, сделанные с помощью других устройств, могут не воспроизводиться.
- Устройство поддерживает мультимедийные файлы, одобренные поставщиком услуг сети или поставщиком дополнительных услуг. Некоторое содержимое из Интернета, например мелодии вызова, видеозаписи или обои, может воспроизводиться некорректно.

## Не удается обнаружить Bluetooth-устройство

- Убедитесь, что на устройстве включена беспроводная связь Bluetooth.
- Убедитесь, что связь Bluetooth включена на том устройстве, к которому требуется подключиться.
- Убедитесь, что Bluetooth-устройства находятся в пределах максимальной зоны действия Bluetooth (10 м).

Если это не поможет устранить проблему, обратитесь в сервисный центр Samsung.

## Не удается подключить устройство к компьютеру

- Убедитесь, что используемый кабель USB совместим с устройством.
- Убедитесь, что на компьютере установлен необходимый драйвер и его обновления.
- Если используется ОС Windows XP, убедитесь, что на компьютере установлен пакет обновления Service Pack 3 или более поздней версии.
- Убедитесь, что на компьютере установлено приложение Samsung Kies или проигрыватель Windows Media Player версии 10 или более поздней.

## Устройство не может определить мое текущее местонахождение

В некоторых местах, например в помещении, на пути сигнала GPS могут возникать помехи. В таких ситуациях для определения вашего местонахождения используйте сеть Wi-Fi или мобильную сеть.

## Хранившиеся на устройстве данные утеряны

Регулярно делайте резервные копии всех важных данных, хранящихся в памяти устройства. В противном случае восстановить потерянные или поврежденные данные будет невозможно. Компания Samsung не несет ответственности за потерю данных, хранящихся в памяти устройства.

## Вокруг внешней части корпуса устройства есть небольшой люфт

- Этот люфт неизбежно появляется при производстве корпуса и может приводить к небольшой вибрации или движению частей устройства.
- Со временем из-за трения между частями люфт может увеличиться.

Часть содержания может отличаться от модели вашего устройства в зависимости от региона, поставщика услуг связи или версии программного обеспечения, и может изменяться без предварительного уведомления.

www.samsung.com Russian. 08/2015. Rev.1.0